


# Dell Latitude E6420/E6520

## Oplysninger om installation og funktioner

### Angående advarsler

 **ADVARSEL: ADVARSEL!** angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

### Latitude E6420 Set forfra og bagfra

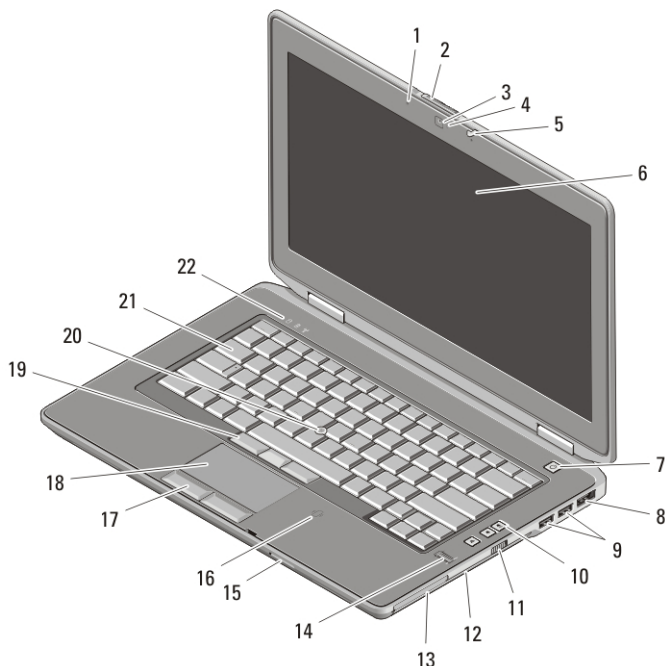

**Figur 1. Set forfra**


- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. mikrofon                   | 8. eSATA/USB-stik       |
| 2. skærmmfrigørelseslås       | 9. USB 2.0-stik (2)     |
| 3. kamera                     | 10. lydstyrkeknapper    |
| 4. statusindikator for kamera | 11. trådløs kontakt     |
| 5. skærmlås                   | 12. optisk drev         |
| 6. skærm                      | 13. ExpressCard-stik    |
| 7. tænd/sluk-knap             | 14. fingertryks aflæser |



OK90XNA00

Regulatory Model: P15G, P14F  
Regulatory Type: P15G001, P14F001  
February 2011

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 15. SD-hukommelseskortlæser (Secure Digital) | 19. trackstick-knapper (3)      |
| 16. kontaktfri smart card-læser              | 20. trackstick                  |
| 17. knapper på pegefelt (2)                  | 21. tastatur                    |
| 18. pegefelt                                 | 22. statusindikatorer for enhed |

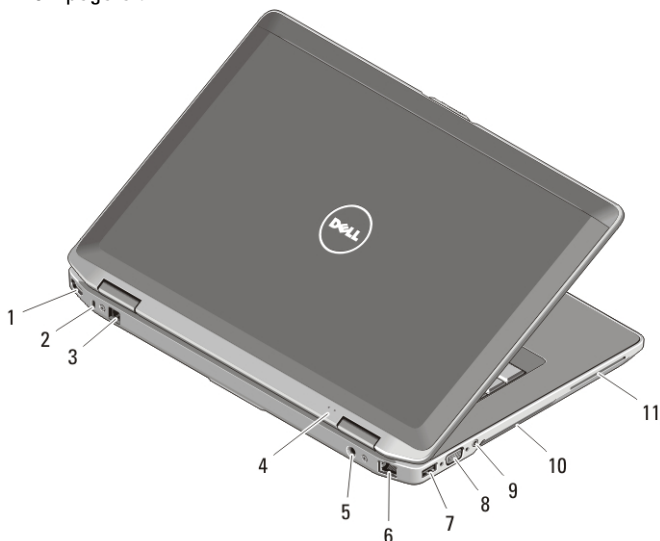


**Figur 2. Set bagfra**

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. HDMI-stik                              | 6. netværksstik           |
| 2. sikkerhedskabelrille                   | 7. USB 2.0-stik           |
| 3. modemstik                              | 8. VGA-stik               |
| 4. statusindikatorer for strøm og batteri | 9. lydstik                |
| 5. strømstik                              | 10. trækholder til køling |
|   | 11. smart card-stik       |




**ADVARSEL:** Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne. Opbevar ikke Dell-computeren et sted med lav luftgennemstrømning, f.eks. i en lukket taske, når den er tændt. Dette kan beskadige computeren eller forårsage brand. Computeren tænder blæseren, når den bliver varm. Blæserstøj er normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren eller computeren.

## Latitude E6520 Set forfra og bagfra

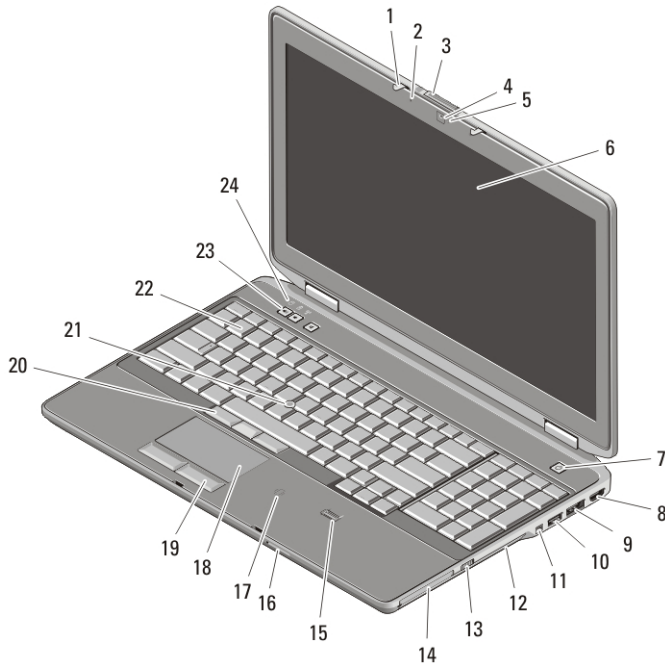

**Figur 3. Set forfra**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. skærmlås                   | 14. ExpressCard-stik                         |
| 2. mikrofon                   | 15. fingertryksafleser                       |
| 3. skærmmfrigørelseslås       | 16. SD-hukommelseskortlæser (Secure Digital) |
| 4. kamera                     | 17. kontaktfri smart card-læser              |
| 5. statusindikator for kamera | 18. pegefelt                                 |
| 6. skærm                      | 19. knapper på pegefelt (2)                  |
| 7. tænd/sluk-knap             | 20. trackstick-knapper (3)                   |
| 8. HDMI-stik                  | 21. trackstick                               |
| 9. eSATA/USB-stik             | 22. tastatur                                 |
| 10. USB 2.0-stik              | 23. lydstyrkeknapper                         |
| 11. IEEE 1394-stik            | 24. statusindikatorer for enhed              |
| 12. optisk drev               |  |
| 13. trådløs kontakt           |  |

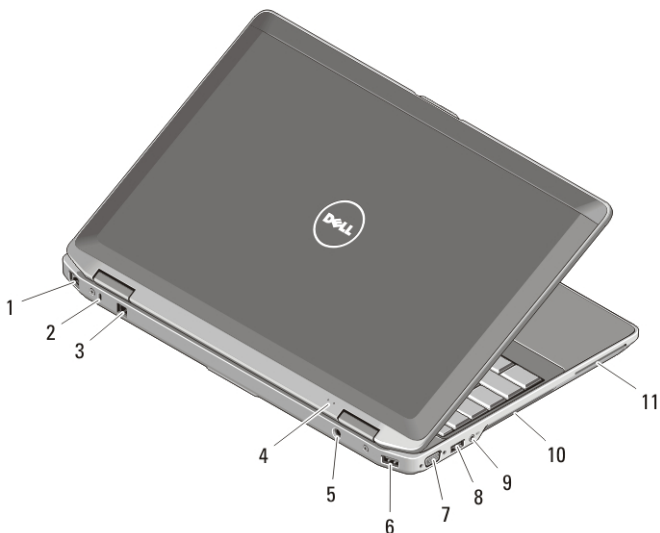


**Figur 4. Set bagfra**


- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. netværksstik                           | 6. USB 2.0-stik           |
| 2. sikkerhedskabelrille                   | 7. VGA-stik               |
| 3. modemstik                              | 8. USB 2.0-stik           |
| 4. statusindikatorer for strøm og batteri | 9. lydstik                |
| 5. strømstik                              | 10. trækholder til køling |
|   | 11. smart card-stik       |


**⚠ ADVARSEL:** Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne. Opbevar ikke Dell-computeren et sted med lav luftgennemstrømning, f.eks. i en lukket taske, når den er tændt. Dette kan beskadige computeren eller forårsage brand. Computeren tænder blæseren, når den bliver varm. Blæserstøj er normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren eller computeren.

### Hurtig installation


**⚠ ADVARSEL:** Du skal læse sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren, inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit. Du kan finde flere oplysninger om bedste fremgangsmåde på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **ADVARSEL:** AC-adapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Imidlertid er der forskel på stikkontakterne og stikdåserne i de forskellige lande. Hvis du bruger et inkompatibelt kabel eller tilslutter kablet forkert til stikdåsen eller stikkontakten, kan det medføre brand eller skader på udstyr.

 **FORSIGTIG:** Når du fjerner AC-apterkablet fra computeren, skal du tage fat i stikket (ikke i selve kablet) og trække bestemt, men forsigtigt, for at undgå at beskadige kablet. Når du pakker AC-adapterkablet sammen, skal du sørge for at følge vinklen på AC-adapterens stik for at undgå at beskadige kablet.


 **BEMÆRK:** Visse enheder er muligvis ikke inkluderet, hvis du ikke har bestilt dem.

1. Tilslut vekselstrømsadapteren til vekselstrømsadapterstikket på computeren og til stikkontakten.

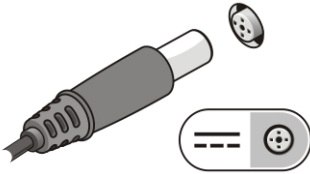


**Figur 5. Vekselstrømsadapter**

2. Tilslut netværkskabel (valgfrit tilbehør).

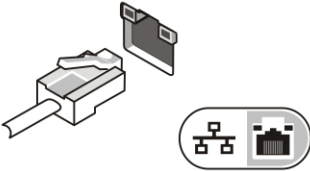


**Figur 6. Netværksstik**

3. Tilslut USB-enheder som f.eks. en mus eller et tastatur (valgfrit tilbehør).

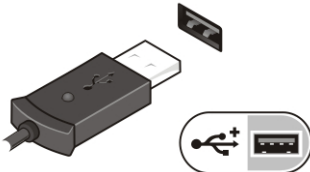

**Figur 7. USB-stik**

4. Tilslut IEEE 1394-enheder, f.eks. en 1394-harddisk (valgfrit tilbehør).

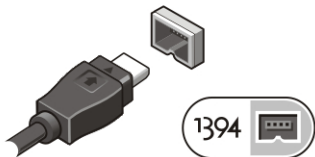


**Figur 8. 1394-stik**


5. Åbn computerskærmen, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.



**Figur 9. Tænd/sluk-knap**

 **BEMÆRK:** Det anbefales, at du tænder og slukker computeren mindst en gang, før du installerer nogen kort eller tilslutter computeren til en docking-enhed eller anden ekstern enhed, som f.eks. en printer.

## Specifikationer

 **BEMÆRK:** Indholdet kan variere fra område til område. Følgende specifikationer er udelukkende de specifikationer, som ifølge loven skal følge med computeren. Du kan finde flere oplysninger om computerens konfiguration, ved at klikke på **StartHjælp og support** og vælge at få vist oplysninger om computeren.

---

### Systemoplysninger

---

Chipsæt	Intel Mobile Express-serien 6 chipsæt
Processor	Intel Core i3/i5/i7-serien (2. generation)

---

### Video

---

Videotype	<ul style="list-style-type: none"><li>• indbygget på bundkortet</li><li>• diskret</li></ul>
-----------	---

### Databus

UMA	indbygget skærmkort
Diskret	<ul style="list-style-type: none"><li>• PCI-E x16 Gen1</li><li>• PCI-E x16 Gen2</li></ul>

---

## Video

---

### Skærmbkort

UMA	Intel Graphics
Diskret	NVIDIA N12P med 512MB DDR3 switchable

---

## Hukommelse

---

Hukommelsesstik	to SODIMM-stik
Hukommelseskapacitet	1 GB, 2 GB eller 4 GB
Hukommelsestype	DDR3 SDRAM (1333 MHz)
Hukommelse (minimum)	1 GB
Hukommelse (maksimum)	8 GB

---

## Batteri

---

Type	<ul style="list-style-type: none"><li>• “Smart” litium-ion med 4 celler</li><li>• “Smart” litium-ion med 6 celler</li><li>• “Smart” litium-ion med 9 celler</li></ul>
------	---

### Mål:

#### 4 celler og 6 celler

Dybde	48,08 mm
Højde	20,00 mm
Bredde	208,00 mm

#### 9 celler

Dybde	71,79 mm
Højde	20,00 mm
Bredde	214,00 mm

### Vægt:

4 celler	240,00 g
6 celler	344,73 g
9 celler	508,02 g

---

## Batteri

---

### Spænding:

4 celler 14,80 VDC

6-celler og 9-celler 11,10 VDC

### Temperaturområde:

Drift 0 °C til 35 °C

Ikke i drift -40 °C til 65 °C

Knapcellebatteri 3 V CR2032 litium-knapcelle

---

## Vekselstrømsadapter

---

Type 65 W, 90 W eller 150 W



**BEMÆRK:** 65 W vekselstrømsadapter er kun tilgængelig til computere med indbygget skærmbort.



**BEMÆRK:** 150 W vekselstrømsadapter er kun tilgængelig til Latitude E6420.

Indgangsspænding 100 til 240 VAC

Indgangsstrøm (maksimum) 1,50 A, 1,60 A, 1,70 A og 2,10 A

Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz

Udgangsspænding 65 W, 90 W eller 150 W

Udgangsstrøm 3,34 A, 4,62 A og 7,70 A (kontinuerligt)

Nominel udgangsspænding 19,5 +/- 1,0 VDC

### Temperaturområde:

Drift 0 °C til 40 °C

Ikke i drift -40 °C til 70 °C

---

## Fysisk

---

Latitude E6420

Højde 26,90 mm til 32,40 mm



---

**Fysisk**

---

Bredde	352,00 mm
Dybde	241,00 mm
Vægt (med batteri med 4 celler)	2,07 kg

**Latitude E6520**

Højde	28,30 mm til 34,20 mm
Bredde	384,00 mm
Dybde	258,00 mm
Vægt (med batteri med 4 celler)	2,50 kg

---

**Miljø**

---

**Temperatur:**

Drift	0 °C til 35 °C
Opbevaring	-40 °C til 65 °C

**Relativ luftfugtighed (maksimum):**

Drift	10% til 90% (ikke-kondenserende)
Opbevaring	5% til 95% (ikke-kondenserende)

**Højde over havet (maksimum):**

Drift	-15,2 m til 3048 m
Ikke i drift	-15,2 m til 10.668 m

Luftbåret forureningsniveau	G2 eller lavere som defineret af ISA S71.04-1985
-----------------------------	--

## Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Du kan finde flere oplysninger i de dokumenter om sikkerhed og overholdelse af lovgivningen, der blev leveret med computeren og på webstedet om overholdelse af lovgivningen på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance):

- Best practices for sikkerhed
- Lovpligtig certificering
- Ergonomi

Se [www.dell.com](http://www.dell.com) for flere oplysninger om:

- Garanti
- Vilkår og betingelser (USA kun)
- Slutbrugerlicensaftale

Oplysningerne i denne udgivelse kan ændres uden varsel.

© 2010 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker i denne tekst: Dell™, DELL-logoet, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ og Wi-Fi Catcher™ er varemærker, der er ejet af Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® og Celeron® er registrerede varemærker, der er ejet af Intel Corporation i USA og andre lande. AMD® er et registreret varemærke og AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ og ATI FirePro™ er varemærker, der er ejet af Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista-startknap og Office Outlook® er enten varemærker eller registrerede varemærker, der er ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Blu-ray Disc™ er et varemærke, der er ejet af Blu-ray Disc Association (BDA) og givet i licens til brug på diske og afspillere. Ordmerket Bluetooth® er et registreret varemærke og er ejet af Bluetooth® SIG, Inc. og enhver brug af sådant mærke af Dell Inc. sker under licens. Wi-Fi® er et registreret varemærke, der er ejet af Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i denne udgivelse til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver interesse eller tingslig rettighed, til andre varemærker og firmanavne end deres egne