


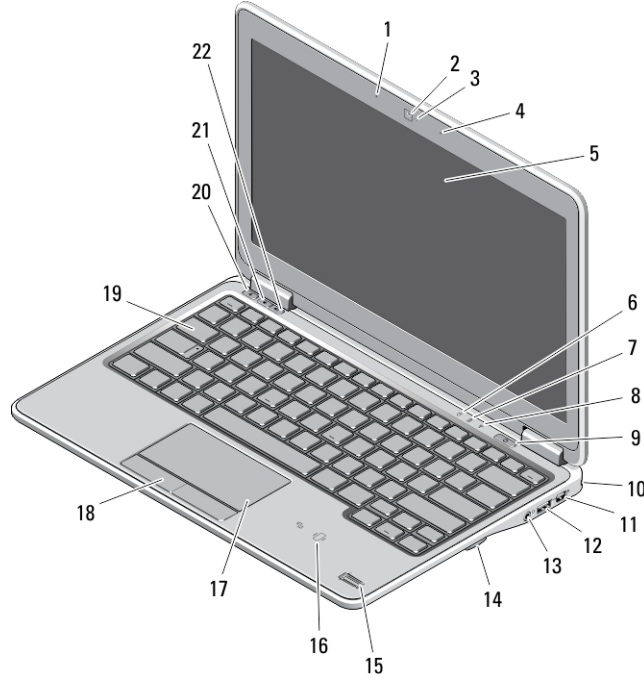
Dell Latitude E7240/E7440

Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

Uyarılar Hakkında

 **UYARI: UYARI**, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

Latitude E7240 — Önden ve Arkadan Görünüm




Rakam 1. Önden Görünüm

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. mikrofon | 12. USB 3.0 konnektörü |
| 2. kamera | 13. ses ve mikrofon konnektörü |
| 3. kamera durum ışığı | 14. SD kart okuyucusu |
| 4. mikrofon | 15. parmak izi okuyucusu |
| 5. ekran | 16. temassız akıllı kart okuyucu |
| 6. sabit disk durum ışığı | 17. dokunmatik yüzey |
| 7. pil durum ışığı | 18. dokunmatik yüzey düğmeleri (2) |
| 8. kablosuz bağlantı durum ışığı | 19. klavye |
| 9. güç düğmesi | 20. sessiz düğmesi |
| 10. güvenlik kilidi yuvası | 21. ses azaltma düğmesi |
| 11. mini Display Port konnektörü | 22. ses artırma düğmesi |




Resmi Model : P22S, P40G
Resmi Tip : P22S001, P40G001
2013-04

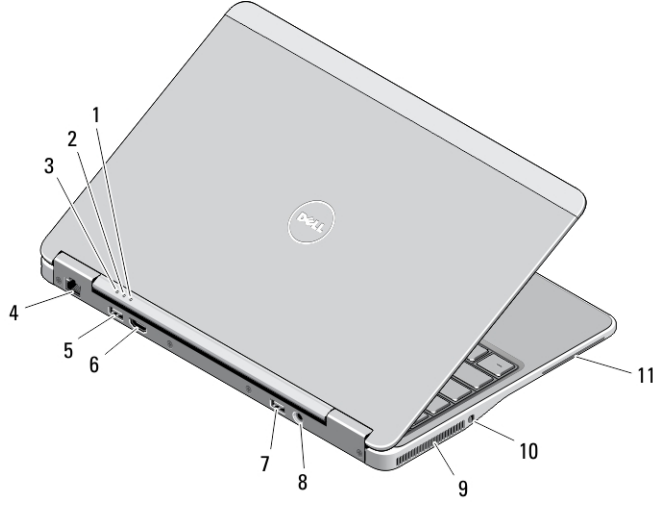

Rakam 2. Arkadan Görünüm

1. güç durum ışığı
2. sabit disk etkinlik ışığı
3. pil durum ışığı
4. ağ konektörü
5. USB 3.0 konektörü
6. HDMI konektörü
7. PowerShare ile USB 3.0 konektörü
8. güç konektörü
9. soğutma çıkışları
10. kablosuz anahtar
11. akıllı kart yuvası


Alttan Görünüm

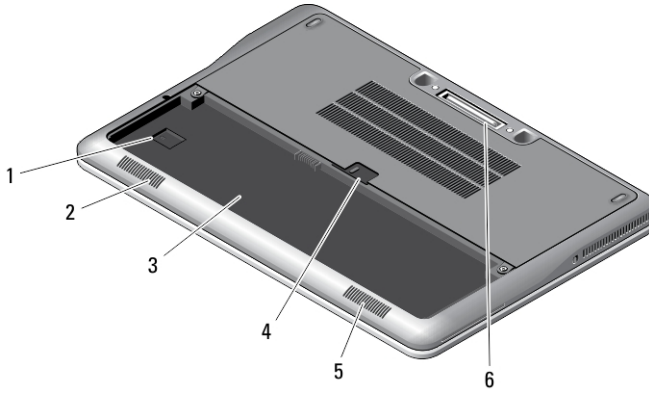

Rakam 3. Alttan Görünüm (pilsiz)


1. USIM yuvası
2. hoparlör
3. pil yuvası
4. pil mandalı
5. hoparlör
6. yerleştirme konektörü

Latitude E7440 — Önden ve Arkadan Görünüm

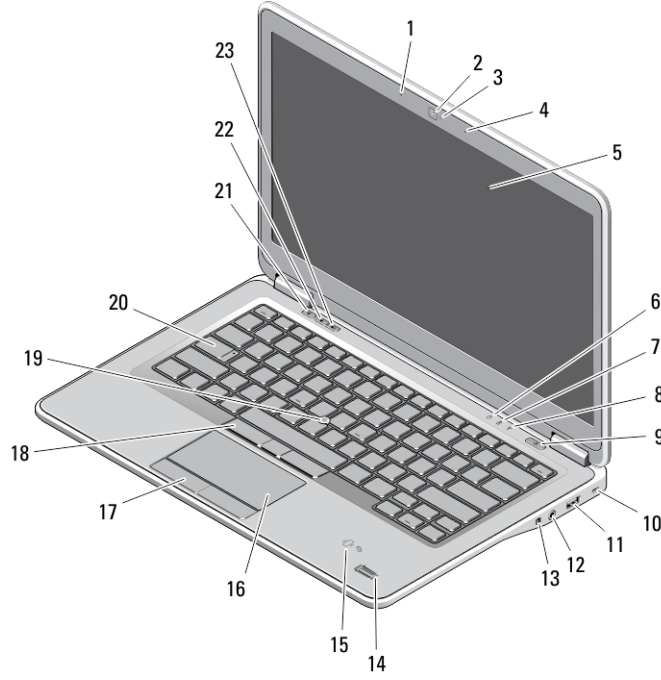

Rakam 4. Önden Görünüm


- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. mikrofon | 13. kablosuz anahtar |
| 2. kamera | 14. parmak izi okuyucusu |
| 3. kamera durum ışığı | 15. temassız akıllı kart okuyucu |
| 4. mikrofon | 16. dokunmatik yüzey |
| 5. ekran | 17. dokunmatik yüzey düğmeleri (2) |
| 6. sabit disk durum ışığı | 18. izleme çubuğu düğmeleri (3) |
| 7. pil durum ışığı | 19. izleme çubuğu |
| 8. kablosuz bağlantı durum ışığı | 20. klavye |
| 9. güç düğmesi | 21. sessiz düğmesi |
| 10. güvenlik kilidi yuvası | 22. ses azaltma düğmesi |
| 11. USB 3.0 konnektörü | 23. ses artırma düğmesi |
| 12. ses ve mikrofon konnektörü | |

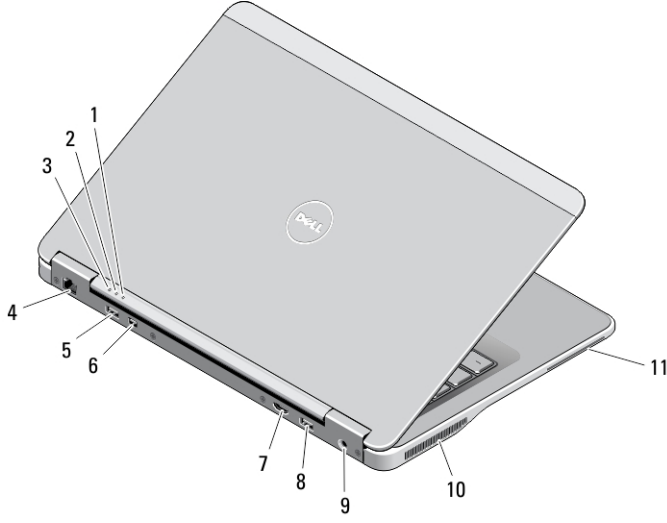

Rakam 5. Arkadan Görünüm

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. güç durum ışığı | 7. HDMI konektörü |
| 2. sabit disk etkinlik ışığı | 8. PowerShare ile USB 3.0 konektörü |
| 3. pil durum ışığı | 9. güç konektörü |
| 4. ağ konektörü | 10. soğutma çıkışları |
| 5. USB 3.0 konektörü | 11. akıllı kart yuvası |
| 6. mini DisplayPort konektör | |

Alttan Görünüm

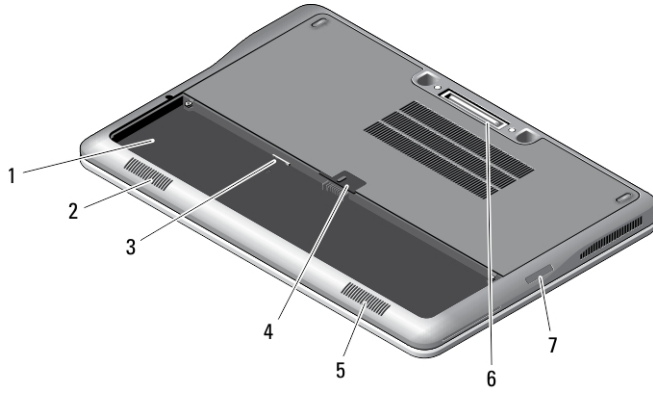

Rakam 6. Alttan Görünüm (pilsiz)

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1. pil yuvası | 5. hoparlör |
| 2. hoparlör | 6. yerleştirme konektörü |
| 3. USIM yuvası | 7. SD kart okuyucusu |
| 4. pil mandalı | |

Hızlı Kurulum



UYARI: Bu bölümdeki yordamları gerçekleştirmeye başlamadan önce, bilgisayarınızla birlikte gelen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek en iyi uygulama bilgileri için bkz. www.dell.com/regulatory_compliance



UYARI: AC adaptörü tüm dünyadaki elektrik prizleriyle çalışır. Ancak güç konnektörleri ve anahtarlı uzatma kabloları ülkelere göre farklılık gösterir. Uyumsuz bir kablo kullanılması veya kablunun anahtarlı uzatma kablosuna veya elektrik prizine yanlış bağlanması yangına veya ekipmanın zarar görmesine neden olabilir.




DİKKAT: AC adaptörü kablosunu bilgisayardan çıkardığınızda, kablodan değil konnektörden tutun ve kablunun zarar görmemesi için sıkı bir şekilde fakat nazikçe çekin. AC adaptörü kablosunu sararken, kablunun hasar görmesini önlemek için AC adaptöründeki konnektörün açısını izlediğinizden emin olun.




NOT: Sipariş etmediyseniz pakette bazı aygıtlar bulunmayabilir.

1. AC adaptörünü bilgisayarın üzerindeki AC adaptörü konnektörüne ve elektrik prizine bağlayın.

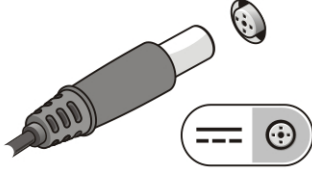


Rakam 7. AC Adaptörü

2. Ağ kablosunu (isteğe bağlı) bağlayın.

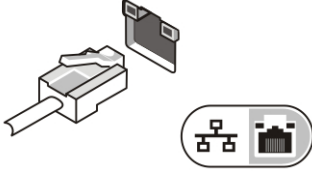


Rakam 8. Ağ Konnektörü

3. Fare veya klavye gibi USB aygıtlarını bağlayın (isteğe bağlı).

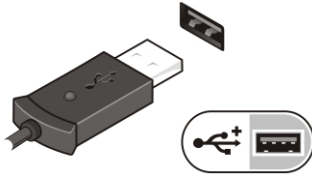


Rakam 9. USB Konnektörü


4. Bilgisayarın ekranını açın ve bilgisayarı açmak için açma kapama düğmesine basın.

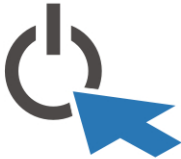

Rakam 10. Güç Düğmesi

 **NOT:** Herhangi bir kart yüklemeyen veya bilgisayarı bir yuvalama aygıtına ya da yazıcı gibi harici bir aygıtı bağlamadan önce en az bir kez açıp kapamanız önerilir.

Özellikler

 **NOT:** Teklifler bölgeye göre değişebilir. Aşağıdaki teknik özellikler sadece yasaların bilgisayarınızla birlikte gönderilmesini şart koştuğu teknik özelliklerdir. Bilgisayarınızın yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için **Başlat** → **Yardım ve Destek** öğelerini tıklatın ve bilgisayarınız hakkındaki bilgileri gösteren seçimi yapın.

Güç:	
Voltaj	100 VAC – 240 VAC
Watt değeri	65 W
Düğme pil	3 V CR2032 lityum düğme pil

Fiziksel	Latitude 7240	Latitude 7440
Yükseklik	20,0 mm (0,79 inç)	21,0 mm (0,8 inç)
Genişlik	310,5 mm (12,2 inç)	337,0 mm (13,2 inç)
Derinlik	211,0 mm (8,3 inç)	231,5 mm (9,1 inç)
Ağırlık (3 hücreli pille)	1,36 kg (2,99 lb)	1,63 kg (3,6 lb)

Çevre	
Çalışma Sıcaklığı:	0 °C - 60 °C (32 °F - 140 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

Aşağıdaki bilgiler, resmi Meksika standartlarına (NOM) uygun olarak bu belgede açıklanan aygıt için verilmektedir.

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A~2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A/4,62 A

Daha Fazla Bilgi ve Kaynak Bulma

Aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgi için bilgisayarınızla birlikte gönderilen güvenlik belgelerine ve yasal belgelere ve www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki düzenlemelere uygunluk web sitesine bakın:

- En iyi güvenlik uygulamaları
- Yasal sertifikasyon
- Ergonomi

Aşağıdakilere ilişkin ek bilgi için, bkz. www.dell.com:

- Garanti
- Hükümler ve Koşullar (yalnızca ABD)
- Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Ürünle ilgili daha fazla bilgiye www.dell.com/support/manuals adresinden erişebilirsiniz.

© 2013 Dell Inc.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell™, DELL logosu, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ ve Wi-Fi Catcher™ Dell Inc.'nin ticari markalarıdır. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® ve Celeron® Intel Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticar markaları veya ticari markalarıdır. AMD®, Advanced Micro Devices, Inc.'nin tescilli ticari markası ve AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ ve ATI FirePro™ da ticari markalarıdır. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista başlat düğmesi ve Office Outlook® Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Blu-ray Disc™ Blu-ray Disc Association'ın (BDA) sahip olduğu bir ticari markadır ve disklerde ve oynatıcılarda kullanım için lisanslıdır. Bluetooth® sözcüğü markası tescilli bir ticari marka olup Bluetooth® SIG, Inc.'e aittir ve böyle bir markanın Dell Inc. tarafından kullanımı lisansa tabidir. Wi-Fi® Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.