

Latitude 14

7000 Series

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Připojte napájecí adaptér a zapněte počítač

Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és kapcsolja be a számítógépet

Podłącz zasilacz i włącz komputer

Pripojte sieťový adaptér a zapnite počítač

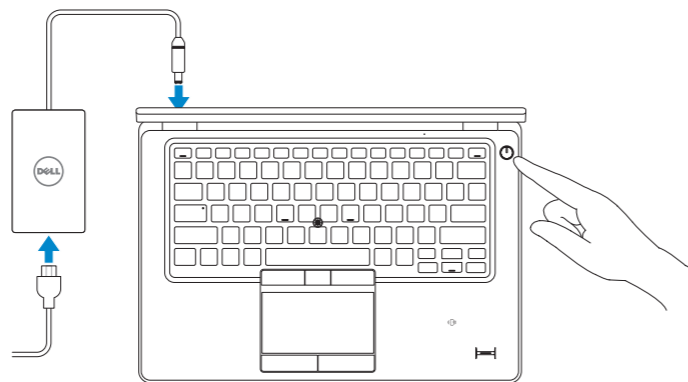

2 Finish Windows setup

Dokončete nastavení v systému Windows

Fejezze be a Windows beállítását

Skonfiguruj system Windows | Dokončíte inštaláciu systému Windows



Enable security and updates

Aktivujte zabezpečení a aktualizace
Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket

Włącz zabezpieczenia i aktualizacje
Povoľte bezpečnostné funkcie a aktualizácie



Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k bezdrátové síti.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, a hálózat eléréséhez adja meg a jelszót, amikor a rendszer kéri.

UWAGA: Jeśli nawiążesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

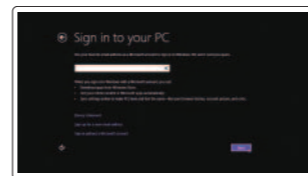

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto.

Locate your Dell apps

Aplikace Locate your Dell | A Dell alkalmazások megkeresése

Odszukaj aplikacje Dell | Nájdiťe svoje aplikácie Dell



Register My Device

Zaregistrovat zařízení | Az eszköz regisztrálása

Zarejestruj urządzenie | Zaregistrovať moje zariadenie



Dell Backup and Recovery — optional

Dell Backup and Recovery – voliteľné

Dell Biztonsági mentés és helyreállítás – opcionális

Program Dell Backup and Recovery – opcionálny


Dell Backup and Recovery – voliteľné



My Dell

Můj Dell | Az én Dell számítógépem

Mój Dell | Mój Dell

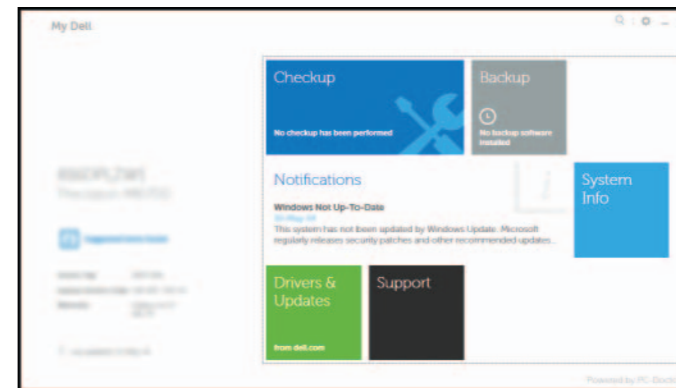

Learn how to use Windows

Naučte se používat systém Windows | A Windows használatá


Poznaj system Windows | Informácie o používaní systému Windows



Help and Tips

Rady a nápověda | Súgó és tippek

Pomoc i porady | Pomocnik a rady

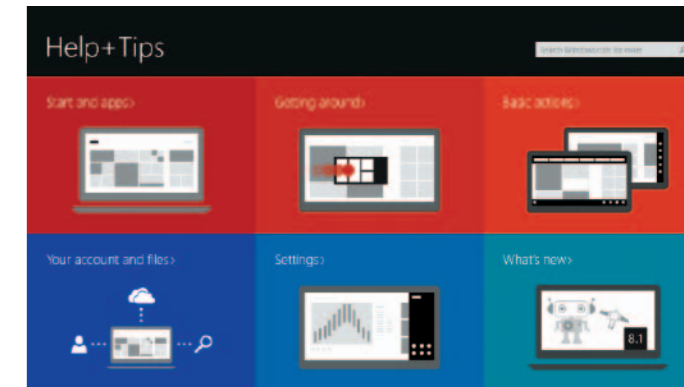

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora a příručky produktu

Contact Dell

Kontaktujte spoločnosť Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost
Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonm vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Směrnicev model | Szabályozó modell
Model | Regulačný model

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus
Typ | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Számítógép modell
Model komputera | Model počítača

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance



P40G

P40G002

Latitude 7450/E7450

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

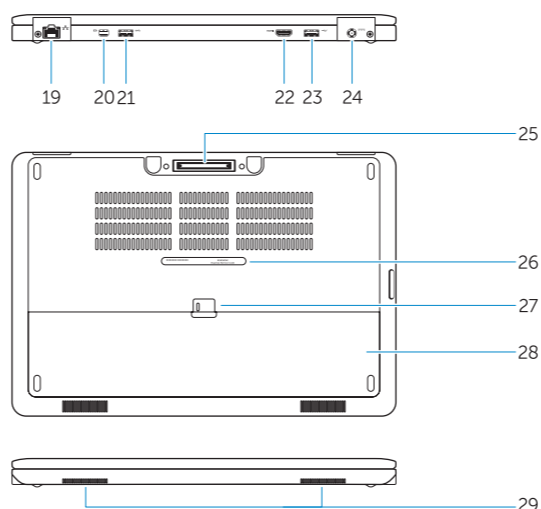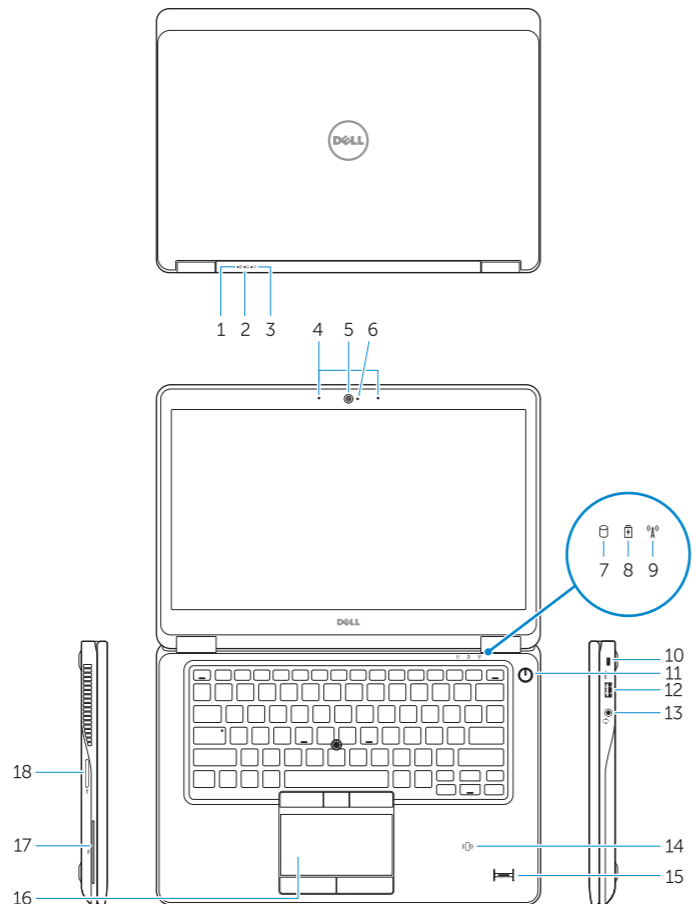

1. Battery-status light
2. Hard-drive activity light
3. Power-status light
4. Microphones
5. Camera
6. Camera-status light
7. Hard-drive activity light
8. Battery-status light
9. Wireless-status light
10. Security-cable slot
11. Power button
12. USB 3.0 connector
13. Headset connector
14. Contactless smart-card reader / Near Field Communication (NFC) reader (optional)
15. Fingerprint reader (optional)
16. Touchpad
17. Smart card reader (optional)
18. Memory card reader
19. Network connector
20. Mini-DisplayPort connector
21. USB 3.0 connector
22. HDMI connector
23. USB 3.0 connector with PowerShare
24. Power connector
25. Dock connector (optional)
26. Service-tag label
27. Battery release latch
28. Battery
29. Speakers

1. Indikátor stavu batérie
2. Indikátor činnosti pevného disku
3. Indikátor stavu napájania
4. Mikrofóny
5. Kamera
6. Indikátor stavu kamery
7. Indikátor činnosti pevného disku
8. Indikátor stavu batérie
9. Indikátor stavu bezdrátového pripojenia
10. Slot bezpečnostného kábelu
11. Vypínač
12. Konektor USB 3.0
13. Konektor náhlavní soupravy
14. Čtečka bezdrátových čipových karet / čtečka NFC (volitelná)
15. Čtečka otisků prstů (volitelná)

16. Dotyková podložka
17. Čtečka čipových karet (volitelná)
18. Čtečka paměťových karet
19. Síťový konektor
20. Konektor rozhraní Mini-DisplayPort
21. Konektor USB 3.0
22. Konektor HDMI
23. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
24. Konektor napájania
25. Konektor doku (voliteľný)
26. Servisní štítek
27. Uvolňovací pojistka batérie
28. Baterie
29. Reprodukory

1. Akkumulátor állapot jelzőfény
2. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
3. Bekapcsolás állapot jelzőfény
4. Mikrofonok
5. Kamera
6. Kamera állapot jelzőfény
7. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
8. Akkumulátor állapot jelzőfény
9. Vezeték nélküli állapot jelzőfény
10. Biztonsági kábel foglalat
11. Bekapcsológomb
12. USB 3.0 csatlakozó
13. Headset csatlakozó
14. Érintés nélküli SmartCard olvasó / Érintésközzeli adatátviteli rendszer (NFC) olvasó (opcionális)

15. Ujjlenyomat leolvasó (opcionális)
16. Érintőpad
17. SmartCard olvasó (opcionális)
18. Memóriakártya-olvasó
19. Hálózati csatlakozó
20. Mini-DisplayPort csatlakozó
21. USB 3.0 csatlakozó
22. HDMI csatlakozó
23. USB 3.0 csatlakozó PowerShare-rel
24. Tápcsatlakozó
25. Dokk csatlakozó (opcionális)
26. Szerviz fül címke
27. Akkumulátor kioldó gomb
28. Akkumulátor
29. Hangszórók

1. Lampka stanu akumulatora
2. Lampka aktywności dysku twardego
3. Lampka stanu zasilania
4. Mikrofony
5. Kamera
6. Lampka stanu kamery
7. Lampka aktywności dysku twardego
8. Lampka stanu akumulatora
9. Lampka stanu urządzeń bezprzewodowych
10. Gniazdo linki antykradzieżowej
11. Przycisk zasilania
12. Złącze USB 3.0
13. Złącze zestawu słuchawkowego
14. Czytnik kart zbliżeniowych / czujnik komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) (opcjonalny)
15. Czytnik linii papilarnych (opcjonalny)
16. Tabliczka dotykowa
17. Czytnik kart inteligentnych (opcjonalny)
18. Czytnik kart pamięci
19. Złącze sieciowe
20. Złącze Mini-DisplayPort
21. Złącze USB 3.0
22. Złącze HDMI
23. Złącze USB 3.0 z funkcją PowerShare
24. Złącze zasilania
25. Złącze dokowania (opcjonalne)
26. Etykieta ze znacznikiem serwisowym
27. Zwalniacz zatrzasku akumulatora
28. Akumulator
29. Głośniki

1. Kontrolka stavu batérie
2. Kontrolka aktivity pevného disku
3. Kontrolka stavu napájania
4. Mikrofóny
5. Kamera
6. Kontrolka stavu kamery
7. Kontrolka aktivity pevného disku
8. Kontrolka stavu batérie
9. Kontrolka stavu bezdrôtovej siete
10. Otvor pre bezpečnostný kábel
11. Tlačidlo napájania
12. Konektor USB 3.0
13. Konektor náhlavnej súpravy
14. Bezkontaktná čítačka kariet Smart / Snímač Near Field Communication (NFC) (voliteľný)
15. Čítačka odtlačkov prstov (voliteľná)
16. Dotyková plocha
17. Čítačka kariet Smart (voliteľná)
18. Čítačka pamäťových kariet
19. Sieťový konektor
20. Konektor Mini-DisplayPort
21. Konektor USB 3.0
22. Konektor HDMI
23. Konektor USB 3.0 s podporou PowerShare
24. Konektor napájania
25. Konektor na doku (voliteľný)
26. Etiketa servisného štítku
27. Západka na uvoľnenie batérie
28. Batéria
29. Reprodukory

