

Latitude 14

7000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tiisluot strömadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

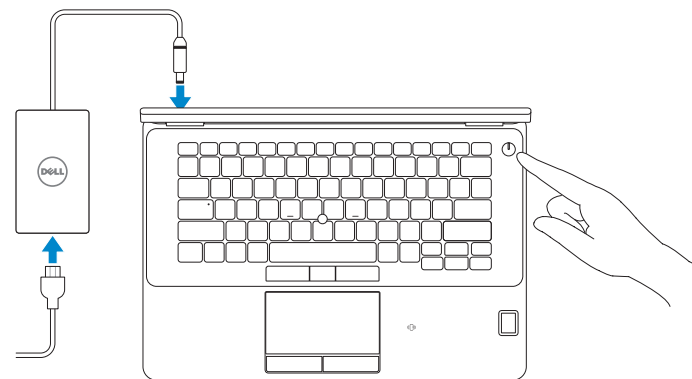

2 Finish Windows 10 setup

Afslut installation af Windows 10

Suorita Windows 10 -asennus loppuun

Fullfør Windows 10 oppsett

Slutför Windows 10-inställningen

Connect to your network

Opret forbindelse til netværket | Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt | Anslut till ditt nätverk



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden for den trådløse netværksadgang, når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du kobler deg til en sikkert trådløst netværk, skal du angi passordet til det trådløse netværket når du blir bedt om.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto



Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Sök efter Dell-appar



SupportAssist


Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneisi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

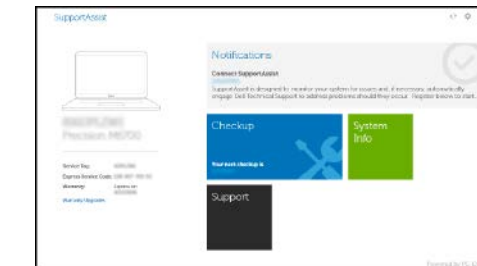

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og håndbøker
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P61G

P61G001

Latitude 14-7470/E7470

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

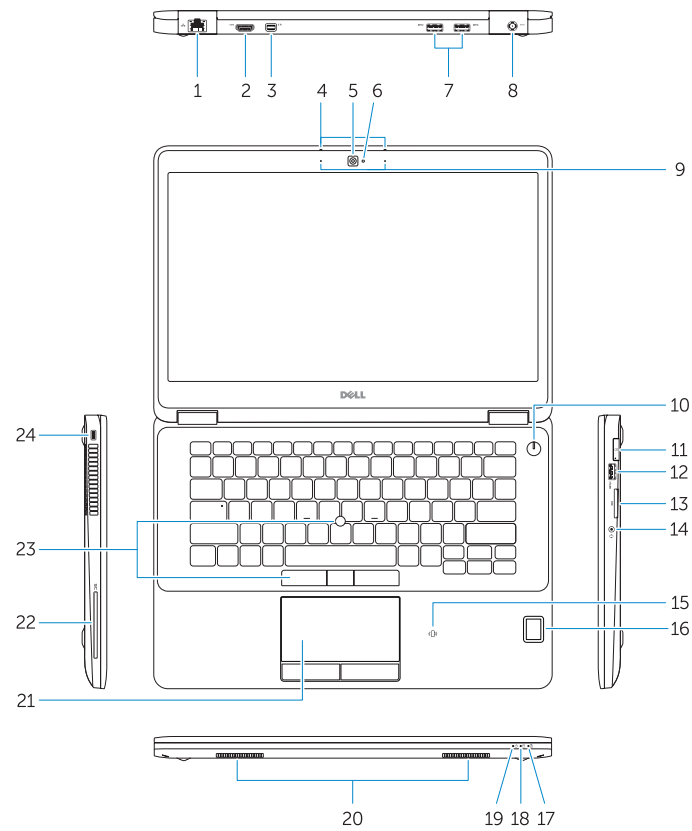

1. Network connector
2. HDMI connector
3. Mini DisplayPort
4. Microphones (only in touchscreen)
5. Camera
6. Camera-status light
7. USB 3.0 connectors (2)
8. Power connector
9. Microphones (only in non-touchscreen)
10. Power button
11. SIM port (optional)
12. USB 3.0 connector with PowerShare
13. Memory card reader
14. Headset connector

15. Contactless smart-card reader (optional)
16. Fingerprint reader (optional)
17. Battery-status light
18. Hard-drive activity light
19. Power-status light
20. Speakers
21. Touchpad
22. Smart card reader (optional)
23. Track stick/track pad (optional)
24. Security-cable slot
25. Dock connector
26. Service-tag label

1. Netværksstik
2. HDMI-stik
3. Mini DisplayPort
4. Mikrofoner (kun i berøringsskærm)
5. Kamera
6. Kamerastatusindikator
7. USB 3.0-stik (2)
8. Strømsik
9. Mikrofoner (kun i ikke-berøringsskærm)
10. Tænd/sluk-knap
11. SIM-port (valgfrit tilbehør)
12. USB 3.0-sik med PowerShare
13. Hukommelseskortlæser
14. Headset-stik

1. Verkkoliitin
2. HDMI-liitin
3. Mini DisplayPort
4. Mikrofonit (vain kosketusnäyttöiset mallit)
5. Kamera
6. Kameran tilan merkkivalo
7. USB 3.0 -liitännät (2)
8. Virtaliitäntä
9. Mikrofonit (vain kosketusnäyttötömmät mallit)
10. Virtapainike
11. SIM-portti (lisävaruste)
12. USB 3.0 -liitäntä jossa PowerShare
13. Muistikortinlukija
14. Kuulokeliitäntä

15. Kontaktfri chipkortlæser (valgfrit til behør)
16. Fingeraftrykklæser (valgfrit tilbehør)
17. Batteristatusindikator
18. Indikator for harddiskaktivitet
19. Indikator for strømstatus
20. Højtalere
21. Berøringsskærm
22. Chipkortlæser (valgfrit tilbehør)
23. Track stick/track-pad (valgfrit tilbehør)
24. Sikkerhedskabelslot
25. Dock-stik
26. Servicemærke

15. Kontaktiton älykortinlukija (lisävaruste)
16. Sormenjälkilukija (lisävaruste)
17. Akun tilavalo
18. Kiintolevyn toimintavalo
19. Virran merkkivalo
20. Kaiuttimet
21. Kosketuslevy
22. Älykortinlukija (lisävaruste)
23. Sauvaohjain/kosketusalusta (lisävaruste)
24. Suojakaapelin paikka
25. Telakkaliitäntä
26. Huoltomerkitarra

1. Netværkskontakt
2. HDMI-kontakt
3. Mini DisplayPort
4. Mikrofoner (kun på berøringsskærm)
5. Kamera
6. Statuslys for kamera
7. USB 3.0-koblinger (2)
8. Strømkontakt
9. Mikrofoner (kun på ikke-berøringsskærm)
10. Strømknap
11. SIM-port (tilleggsutstyr)
12. USB 3.0-kontakt med PowerShare
13. Minnekortleser
14. Kontakt for hodetelefon

1. Nätverksanslutning
2. HDMI-kontakt
3. Mini DisplayPort
4. Mikrofoner (endast produkt med pekskærm)
5. Kamera
6. Kamerastatuslampa
7. USB 3.0-kontakter (2)
8. Strømkontakt
9. Mikrofoner (endast produkt utan pekskærm)
10. Strömbrytare
11. SIM-kontakt (tillval)
12. USB 3.0-kontakt med PowerShare
13. Minneskortläsare

15. Kontaktløs smartkortleser (tilleggsutstyr)
16. Fingeravtrykkleser (tilleggsutstyr)
17. Statuslampe for batteri
18. Aktivitetslampe for harddisk
19. Statuslampe for strøm
20. Høytalere
21. Styreplate
22. Smartkortleser (tilleggsutstyr)
23. Trackstick/Trackpad (tilleggsutstyr)
24. Spor for sikkerhetskabel
25. Dokk-kontakt
26. Servicemerke-etikett

14. Headsetkontakt
15. Kontaktlös smartkortläsare (tillval)
16. Fingeravtrycksläsare (tillval)
17. Batteristatuslampa
18. Lampa för harddiskaktivitet
19. Strömstatuslampa
20. Högtalare
21. Peksativa
22. Smartkortläsare (tillval)
23. Styrspak/styrplatta (tillval)
24. Plats för kabelläs
25. Dockningskontakt
26. Etikett med servicenummer



0GH72WA04