




Waarschuwingen



WAARSCHUWING: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

Dell™ Latitude™ XT2 Informatie over installatie en functies

Voor- en rechteraanzicht

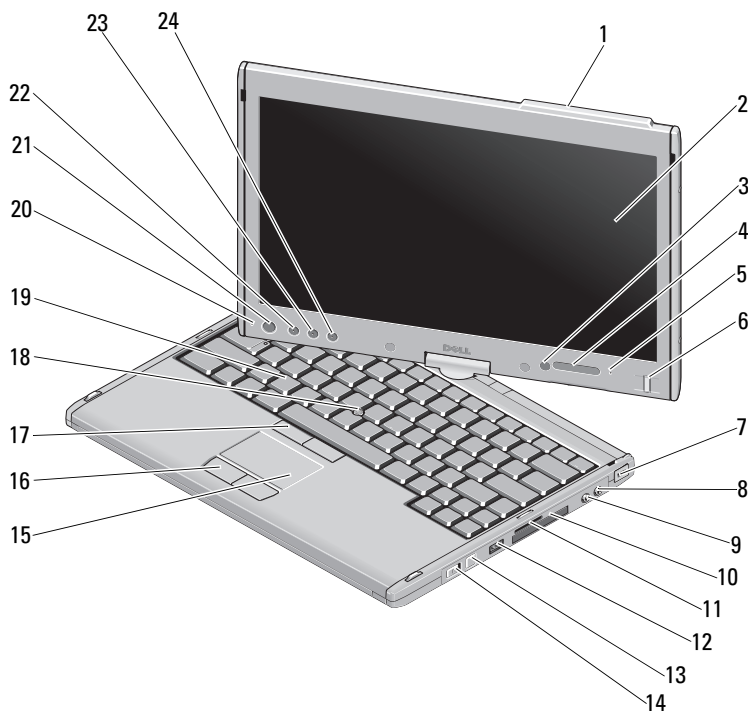

| | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | antenne-uitstulping (WWAN beschikbaar) | 2 | beeldscherm |
| 3 | omgevingslichtsensor | 4 | statuslampjes apparaat |
| 5 | digital array-microfoon | 6 | biometrische lezer |
| 7 | sleuf voor een veiligheidskabel | 8 | microfoonaansluiting |
| 9 | hoofdtelefoonconnector | 10 | ExpressCard-sleuf |
| 11 | opening voor Secure Digital-geheugenkaart (SD) | 12 | USB/e-SATA-comboconnector |
| 13 | Wi-Fi Catcher™-knop | 14 | aan/uit-schakelaar voor draadloos netwerkverkeer |
| 15 | touchpad | 16 | knoppen voor touchpad |
| 17 | trackstickknoppen | 18 | trackstick |
| 19 | toetsenbord | 20 | digital array-microfoon |
| 21 | aan-uitknop | 22 | Windows®-beveiligingsknop |
| 23 | beeldschermrotatieknop | 24 | Dell ControlPoint-knop (DCP) |




OPMERKING: De antenne-uitstulping is alleen beschikbaar op systemen met WWAN-functie. Als er geen antenne-uitstulping is, bevindt zich bovenaan het beeldscherm een handvat.



OPMERKING: Druk op <Fn><F9> om te schakelen tussen de WLAN-modus en de WWAN-modus. Latitude XT2 biedt geen ondersteuning voor gelijktijdig gebruik van de WLAN-modus en de WWAN-modus.

Achter- en vooraanzicht

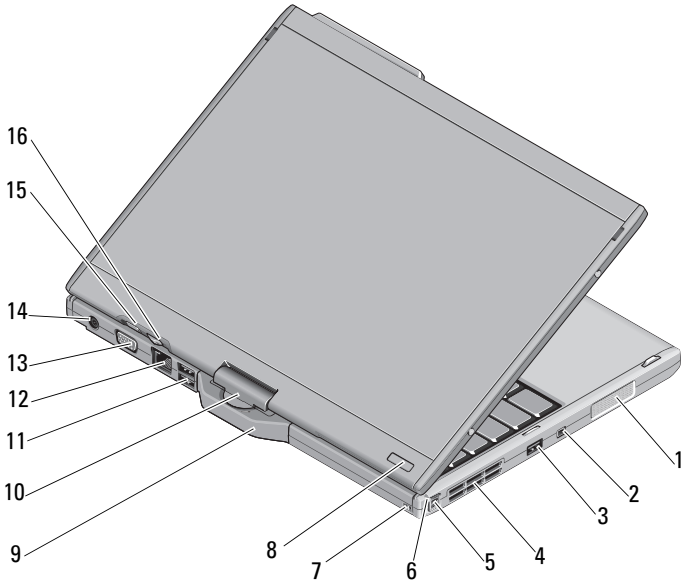

- | | | | |
|----|------------------------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | luidspreker | 2 | IEEE 1394-connector |
| 3 | USB-connector (voor delen voeding) | 4 | ventilatieopeningen |
| 5 | pen | 6 | LED-lampje pen |
| 7 | opening penkabel | 8 | voedingslampje HDD |
| 9 | handvat tablet-pc | 10 | draaischarnier |
| 11 | USB-aansluiting met voeding | 12 | netwerkaansluiting |
| 13 | videoaansluiting | 14 | (connector voor wisselstroomadapter) |
| 15 | terug-knop tablet | 16 | schuifknop |



WAARSCHUWING: Blokkeer de luchtopeningen niet, steek er geen voorwerpen in en zorg ervoor dat er geen stof in komt. Zet uw Dell™-computer niet in een omgeving waar weinig ventilatie beschikbaar is terwijl deze aan staat, zoals een gesloten koffer. Als u dat toch doet, loopt u een brand- of beschadigingsrisico van de computer.

Wanneer de computer heet wordt, wordt de ventilator automatisch geactiveerd. Ventilatorgeruis is normaal en duidt niet op een probleem met de ventilator of de computer.

Snelle installatie



WAARSCHUWING: Voordat u aan een van de procedures in dit gedeelte begint, dient u de veiligheidsinstructies te lezen die met de computer zijn meegeleverd. Zie voor meer informatie over beste praktijken www.dell.com/regulatory_compliance.



WAARSCHUWING: De netadapter werkt op elektriciteitsnetten wereldwijd. Stroomaansluitingen en stekkerdozen verschillen echter sterk per land. Wanneer u een incompatibele kabel gebruikt of de kabel onjuist op de contactdoos of het stopcontact aansluit, kan er brand of schade aan de apparatuur ontstaan.




LET OP: Wanneer u de netadapter van de computer loskoppelt, moet u stevig maar voorzichtig aan de stekker trekken, en niet aan de kabel zelf, om schade aan de kabel te voorkomen. Wanneer u de kabel van de netadapter oprolt, moet u ervoor zorgen dat u de hoek van de stekker op de netadapter volgt om schade aan de kabel te voorkomen.




OPMERKING: Sommige apparaten zijn mogelijk niet meegeleverd als u deze niet hebt besteld.

- 1 Sluit de netadapter aan op de connector van de computer en de netspanning.

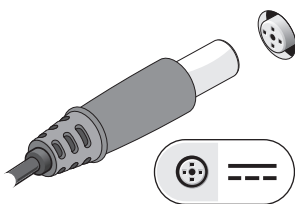


- 2 Sluit de netwerkkabel aan.

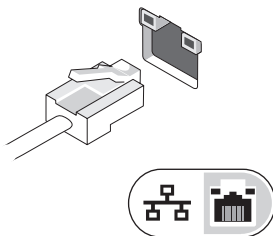

- 3 Sluit USB-apparaten aan, zoals een muis of toetsenbord.




- 4 Sluit IEEE 1394-apparaten, zoals een dvd-speler, aan.

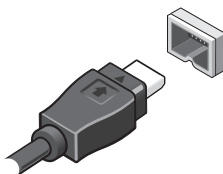


- 5 Klap het beeldscherm van de computer open en druk op de aan/uit-knop om de computer aan te zetten.



 Aan/uit-knop

 Batterijstatuslampje

 **OPMERKING:** Het wordt aanbevolen om uw computer ten minste een keer aan en uit te zetten voordat u een kaart gaat installeren of de computer op een dockingstation aansluit of een ander extern apparaat zoals een printer.

Specificaties



OPMERKING: Aanbiedingen kunnen per regio verschillen. Klik voor meer informatie over de configuratie van uw computer op **Start**→**Help en ondersteuning** en selecteer de optie om informatie over uw computer weer te geven.

Video

| | |
|------------------|--|
| Type videokaart: | geïntegreerd op de systeemkaart, hardware versneld |
| Gegevensbus | geïntegreerde video |
| Videocontroller | Intel® geïntegreerde "Cantiga" UMA graphics |
| Videogeheugen | Intel: maximaal 256 MB gedeeld videogeheugen |

Batterij

| | |
|--------------------|--|
| Type | 4-cel "slimme" lithium-ionbatterij (28 Whr) 6-cel "slimme" lithium-ionbatterij (42 Whr) |
| Afmetingen: | |
| Diepte | 96,84 mm |
| Hoogte | 13,7 mm |
| Gewicht | 0,26 kg (4-cels) 0,34 kg (6-cels) |
| Spanning | 11,1 VDC |
| Temperatuurbereik: | |
| In bedrijf | 0° t/m 35°C |
| Opslag | -40° t/m 65°C |
| Knoopcelbatterij | CR-2025 |

Netadapter

| | |
|-------------------------|--|
| Ingangsspanning | 100–240 VAC |
| Ingangsstroom (maximum) | 1,5 A |
| Ingangsfrequentie | 50–60 Hz |
| Uitgangsstroom | 2,31 A 2,34 A (optioneel) 4,62 A (optioneel) |

Netadapter (vervolg)

| | |
|---------------------------|---|
| Uitgangsvermogen | 45W, 65W (optioneel) of 90W (optioneel) |
| Nominale uitgangsspanning | 19,5 VDC |
| Afmetingen: | |
| Hoogte | 16,0 mm |
| Breedte | 63,0 mm |
| Diepte | 88,0 mm |
| Temperatuurbereik: | |
| In bedrijf | 0° tot 40°C |
| Opslag | -10° tot 70°C |

Fysieke specificaties

| | |
|---------|---|
| Hoogte | 25,4 mm |
| Breedte | 297,0 mm |
| Diepte | 218,6 mm |
| Gewicht | 1,66 kg (met 4-celsbatterij/standaard LED-configuratie) 1,737 kg (met 6-celsbatterij/standaard LED-configuratie) |

Omgeving

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Temperatuurbereik: | |
| In bedrijf | 0° t/m 35°C |
| Opslag | -40° t/m 65°C |
| Relatieve vochtigheid (maximum): | |
| In bedrijf | 10% tot 90% (niet-condenserend) |
| Opslag | 5% tot 95% (niet-condenserend) |
| Hoogte (maximum): | |
| In bedrijf | -15,2 tot 3048 m |
| Opslag | -15,2 tot 10.668 m |

Meer informatie en bronnen

| Als u het volgende wilt: | Zie: |
|---|---|
| Informatie over de beste praktijken voor uw computerbeoordeling Garantiegegevens, voorwaarden (alleen V.S.), veiligheidsinstructies, informatie over regelgeving en ergonomie en gebruiksrechtovereenkomst. | De veiligheids- en regelgevingsdocumenten die met de computer zijn meegeleverd en zie ook de homepage voor regelgeving op www.dell.com/regulatory_compliance . |

**De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
© 2008 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Ierland.**

Verveelvoudiging van deze documenten op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

In deze tekst worden de volgende handelsmerken gebruikt: *Dell*, *Latitude*, *W-Fi-Catcher* en het *DELL*-logo zijn handelsmerken van Dell Inc.; Intel is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation in de VS en andere landen; *Windows* is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen.

Overige handelsmerken en handelsnamen kunnen in dit document worden gebruikt om naar entiteiten te verwijzen die het eigendomsrecht op de merken dan wel de namen van hun producten claimen. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere merken of handelsnamen dan haar eigen merken en handelsnamen.