

# Dell Latitude XT3


## Information om installation och funktioner

### Om varningar



**WARNING:** Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.

### Framsida och baksida

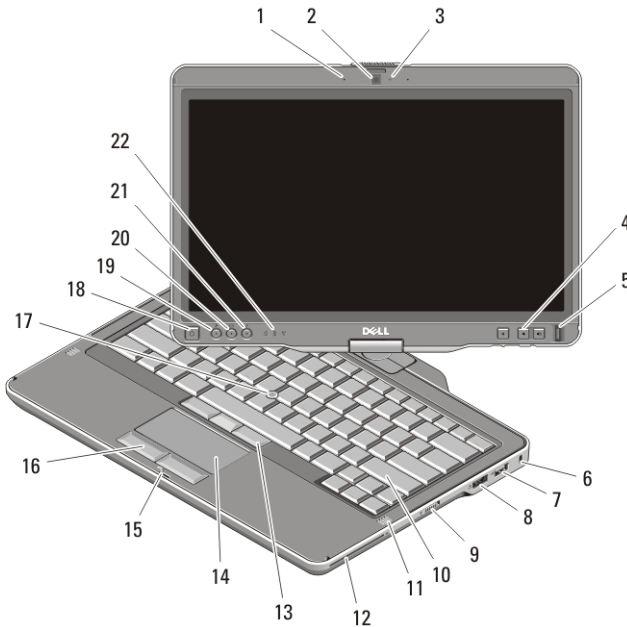

**Figur 1. Framsida**


- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. mikrofon (tillval)               | 6. säkerhetskabeluttag             |
| 2. kamera (tillval)                 | 7. USB 2.0-kontakt                 |
| 3. statuslampa för kamera (tillval) | 8. eSATA/USB 2.0-port              |
| 4. volymknappar                     | 9. Omkopplare för trådlöst nätverk |
| 5. fingeravtrycks läsare            | 10. tangentbord                    |



OVTH1DA00


Regulatory Model:P17G  
Regulatory Type:P17G001  
2011-04


- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 11. högtalare (2)          | 18. strömbrytare  |
| 12. smartkortsläsare       | 19. Windows-säkerhetsknapp                                |
| 13. styrspaksknappar (3)   | 20. skärmroteringsknapp                                   |
| 14. pekskiva               | 21. Dell-funktionsförbättringspaket/<br>inställningsknapp |
| 15. lås för bildskärmshake | 22. lampor för enhetsstatus                               |
| 16. pekskivans knappar (2) |   |
| 17. styrspak               |   |

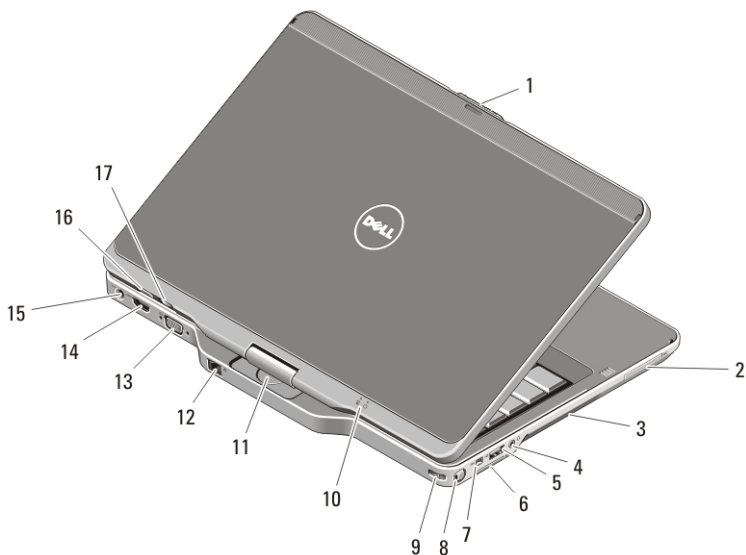

**Figur 2. Baksida**


- |   |  |
|---|--|
| 1. öppnare för bildskärmshake                     | 10. ström- och batteriladdningsindikatorer |
| 2. ExpressCard-fack                               | 11. vridbart gångjärn                      |
| 3. luftintag                                      | 12. nätverkskontakt                        |
| 4. hörlurs- (linje ut)/mikrofonkontakt (linje in) | 13. VGA-kontakt                            |
| 5. USB 2.0-kontakt                                | 14. HDMI-kontakt                           |
| 6. SD-kortplats (Secure Digital)                  | 15. nätkontakt                             |
| 7. IEEE 1394-kontakt                              | 16. bakåtknapp på tablet                   |
| 8. penna  | 17. bläddringsknapp                        |
| 9. pennsnoddshållare                              |  |


 **OBS:** Använd anslutningskontakten för TRRS högtalare/mikrofon (3,5 mm, fyra ledare).


 **WARNING:** Du får inte blockera luftintagen eller stoppa in främmande föremål i dem. Du bör också undvika att damm samlas i uttagen. Förvara inte Dell-datorn i miljöer med begränsad luftcirkulation, t ex i en stängd portfölj, medan den är igång. Om luftcirkulationen hindras kan datorn skadas eller fatta eld. Fläkten går igång när datorn blir för varm. Fläktljudet är helt normalt och innebär inte att det är fel på fläkten eller datorn.

## Snabbinstallation


 **WARNING:** Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säker hantering finns på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **WARNING:** Nätadaptern passar i vägguttag i hela världen. Eluttag och elkontakter kan dock se olika ut i olika länder. Om du använder fel sladdar eller kopplar sladdar eller kontaktdosor på fel sätt kan brand uppstå eller utrustningen skadas.

 **CAUTION:** När du kopplar bort nätadapterkabeln från datorn bör du hålla i kontakten, inte i sladden, och dra ut den försiktigt men bestämt så att sladden inte skadas. När du lindar ihop nätadapterkabeln ska du följa vinkeln på nätadapterkontakten för att undvika skador på kabeln.


 **OBS:** Vissa enheter kanske inte finns med om du inte beställde dem. Dockningsstationen är ett tillval.

1. Anslut nätadaptern till datorns nätadapterkontakt och till eluttaget.

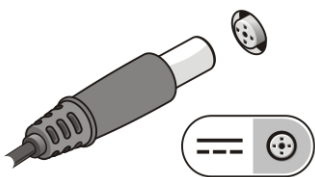


**Figur 3. Nätadapter**

2. Anslut nätverkskabeln (valfritt).

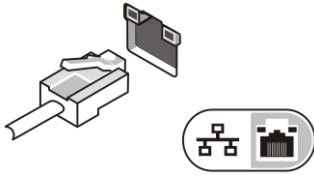


**Figur 4. Nätverkskontakt**

3. Anslut USB-enheter, till exempel mus eller tangentbord (valfritt).

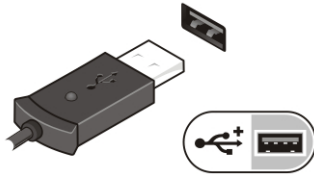


**Figur 5. USB-kontakt**

4. Anslut IEEE 1394-enheter t.ex. en 1394-hårddisk (valfritt).

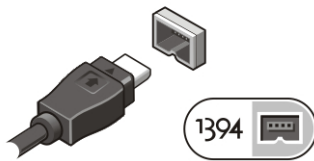


**Figur 6. 1394-kontakt**

5. Anslut till en extern bildskärm med en av följande kablar (tillval):

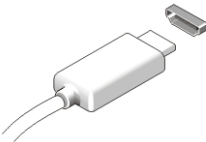

**Figur 7. HDMI-kontakt**

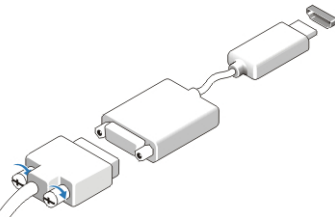


**Figur 8. HDMI-till-DVI-adaptör**

- Öppna datorskärmen och tryck på strömbrytaren så att datorn sätts igång.




**Figur 9. Strömbrytare**


- För att ta ut eller sätta tillbaka penna, tryck penna inåt tills du hör ett klick och släpp den sedan.

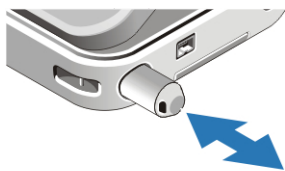

**Figur 10. Penna**

-  **OBS:** Du bör sätta igång och stänga av datorn minst en gång innan du installerar några kort eller ansluter datorn till en dockningsstation eller annan extern enhet, t.ex. en skrivare.

## Specifikationer

-  **OBS:** Utbudet kan variera i olika regioner. Följande specifikationer gäller endast sådant som enligt lag måste levereras med datorn. Mer information om datorns konfiguration får du om du klickar på **Start** → **Hjälp och support** och väljer alternativet att visa datorinformation.

---

### Systeminformation

---

Kretsuppsättning	Intel Mobile vPro QM67-kretsuppsättning
Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core i3-serien</li><li>• Intel Core i5-serien</li><li>• Intel Core i7-serien</li></ul>

---

### Bild

---

Grafiktyp	Intel HD-grafik 3000
-----------	----------------------

---

## Bild

---

Databuss	inbyggt grafikkort
Bildskärmsstyrenhet och minne	Intel UMA upp till 1692 MB delat grafikminne



**OBS:** Grafikminnet kommer att skilja sig åt beroende på operativsystemet och datorns minne.

---

## Minne

---

Minneskontakt	två SODIMM-socklar
Minneskapacitet	1 GB, 2 GB, 4 GB och 8 GB
Minnestyp	DDR3 1333 MHz
Minsta minne	1 GB
Största minne	upp till 8 GB

---

## Smartkort

---

Läs-/skrivbarhet	Stöder ISO-7816-3 (asynkron och synkron typ I och II), ISO7816-12
Kort som stöds	1,8 V, 3 V och 5 V
Programteknik som stöds	Java-kort
Gränssnittshastighet	9600 till 115 200 BPS
EMV-nivå	certifierad för nivå 1
WHQL-certifikat	PC/SC

---

## Batteri

---

Typ (minimum)	6-cellers litiumjonbatteri	9-cellers litiumjonbatteri
	(44 Whr)	(76 Whr)
Vikt	302,30 g (0,66 lb)	485,69 g (1,07 lb)
Längd	265,96 mm (10,47 tum)	285,99 mm (11,26 tum)
Bredd	75,74 mm (2,98 tum)	100,92 mm (3,97 tum)

---

**Batteri**

---

Höjd	13,06 mm (0,51 tum)	13,24 - 21,18 mm (0.52 - 0.83 tum)
Djup	96,84 mm (3,81 tum)	
Spänning	11,1 VDC	
Temperaturintervall:		
Vid drift	0 °C till 50 °C (32 °F till 122 °F)	
Ej i drift	-20 °C till 65 °C (-4 °F till 149 °F)	
Knappcells batteri	3 V CR2032-litiumcellbatteri	

---

**Nätadapter**

---

Inspänning	100 VAC - 240 VAC	
Inström (maximal)	1,50 A	
Infrekvens	50 Hz - 60 Hz	
Uteffekt	65 W	90 W
Utström	I-märkt (A) = 3,34 A, I (A) = 3,11 A	I-märkt (A) = 4,62 A, I (A) = 4,12 A
Uppskattad utspänning	19,50 V DC	
Mått:		
Höjd	16 mm (0,63 tum)	
Bredd	63 mm (2,48 tum)	
Djup	88 mm (3,46 tum)	
Temperaturintervall:		
Vid drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	
Ej i drift	-40 °C till 70 °C (-40 °F till 158 °F)	

---

**Fysiska mått**

---

Höjd (med WLED-panel)	30,90 mm (1,22 tum)
Bredd	323,00 mm (12,72 tum)
Djup	221,70 mm (8,73 tum)

---

## Fysiska mått

---

Vikt (minimum)	1,98 kg (4,38 lb) (med 6-cellers batteri och halvledardisk med låg vikt)
----------------	---

---

## Miljöpåverkan

---

Temperatur:

Vid drift 0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)

Förvaring -40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)

Relativ luftfuktighet (maximal):

Vid drift 10 till 90 % (utan kondens)

Förvaring 5 till 95 % (utan kondens)

Höjd över havet (maximal):

Vid drift -15,2 till 3048 m (-50 fot till 10 000 fot)

Ej i drift -15,2 m till 10 668 m (-50 fot till 35 000 fot)

Luftburen föroreningsnivå G1 eller lägre enligt ISA-S71.04-1985

## Mer information och resurser

Se säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn samt hemsidan för regel efterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) för mer information om:

- Säkert handhavande
- Föreskrifter
- Ergonomi

Se [www.dell.com](http://www.dell.com) för mer information om:

- Garanti
- Villkor (endast USA)
- Licensavtal för slutanvändare

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.  
© 2011 Dell Inc. Med ensamrätt.



Återgivning av dessa material i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Varumärken som återfinns i denna text: Dell™, DELL-logotypen, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ och Wi-Fi Catcher™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® och Celeron® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. AMD® är ett registrerat varumärke och AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ och ATI FirePro™ är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista-startknappen och Office Outlook® är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA och/eller andra länder. Blu-ray Disc™ är ett varumärke som tillhör Blu-ray Disc Association (BDA) och är licensierad för användning på skivor och i spelare. Bluetooth®-ordmärket är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth® SIG, Inc. och används av Dell Inc. under licens. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Övriga varumärken kan användas i dokumentet som hänvisning till antingen de enheter som gör anspråk på varumärkena eller deras produkter. Dell Inc. fransäger sig allt ägarintresse av andra varumärken än sina egna.