

Dell Latitude XT3 Media Base

Dell Latitude XT3-mediebase

Dell Latitude XT3 Media Base

Dell Latitude XT3 -liitäntäalusta

Station d'accueil Dell Latitude XT3

Dell Latitude XT3 Media Base

Base per supporti multimediali Dell Latitude XT3

Dell Latitude XT3 postolje za laptop računar

Dell Latitude XT3 Mediebase

Base de média do Dell Latitude XT3

Base para medios Latitude XT3 de Dell

Dell Latitude XT3 dockningsstation

ביס מדיה של Latitude XT3



Dell Latitude XT3 Media Base

Regulatory Mode: K01S
Regulatory Type: K01S001



Notes, Cautions, and Warnings

-  **NOTE:** A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.
-  **CAUTION:** A CAUTION indicates either potential damage to hardware or loss of data and tells you how to avoid the problem.
-  **WARNING:** A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

Information in this document is subject to change without notice.

© 2011 Dell Inc. All rights reserved.


Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: Dell™, the DELL logo, and Latitude™ are trademarks of Dell Inc. Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and other countries.

Other trademarks and trade names may be used in this publication to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

Media Base

Top and Right View

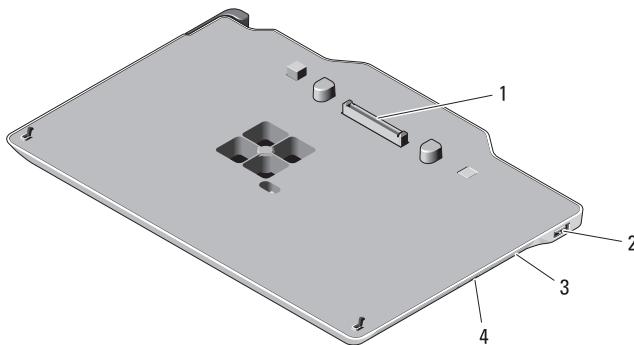


1 docking connector

3 optical drive

2 USB connector

4 optical drive eject button

Back and Left View

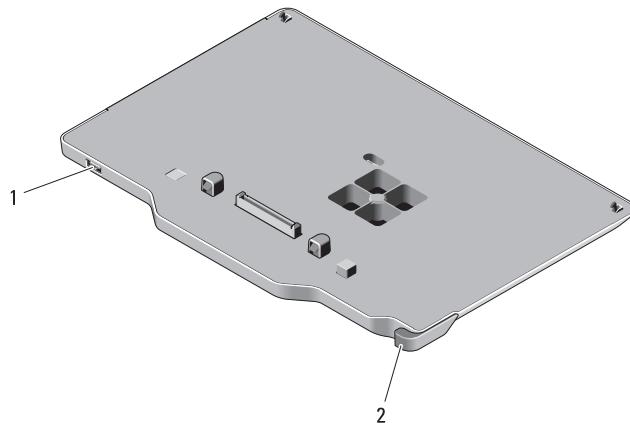

1 USB connector

2 Tablet-PC release lever

Before Docking or Undocking Your Tablet-PC from the Media Base

 **WARNING:** If you are using a multiple-outlet power strip, use caution when you plug the AC adapter power cable into the power strip. Some power strips may allow you to insert the connector incorrectly. Incorrect insertion of the power connector could result in permanent damage to your media base as well as electric shock and/or fire. Ensure that you insert the ground prong of the power plug into the mating ground contact of the power strip.

 **CAUTION:** Use the Latitude™ XT3 media base with your Latitude XT3 only. If you use a media base from earlier models of Dell computers you may damage the media base or the Tablet-PC.

 **CAUTION:** If the Tablet-PC does not have a charged battery in the battery bay, you must shut down the Tablet-PC through the Windows Start menu and then undock the Tablet-PC. If you undock the Tablet-PC without a battery before shutting it down, you will lose data and the Tablet-PC may not recover normal operation for several minutes.

Before Docking or Undocking Your Tablet-PC

 **NOTE:** If you re-install the operating system, complete the setup before docking the Tablet-PC to the media base.


- Save and close any open files, and exit any open programs.
- Set your Tablet-PC power management settings to ensure that the Tablet-PC does not enter sleep, standby, or hibernate mode when you close (lower) the display:
 - a Click the Windows Power  icon in the Notification area to display the Power icon pop-up window.
 - b Click More power options.
 - c Under the When I close the lid drop-down menu, select Do nothing.

Docking Your Tablet-PC to the Media Base



CAUTION: If you are docking your Tablet-PC for the first time, complete the steps in "Before Docking or Undocking Your Tablet-PC from the Media Base" on page 4, before you proceed.

- 1 Follow the procedures in "Before Docking or Undocking Your Tablet-PC from the Media Base" on page 4.
- 2 If this is the first time it is being docked to the media base, ensure that your Tablet-PC is turned off .
- 3 Align the back of the Tablet-PC with the back of the media base, and lower the Tablet-PC onto the media base.

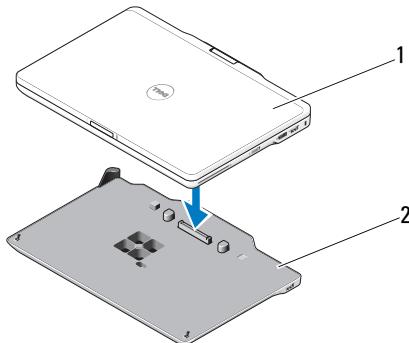

1 Tablet-PC

2 media base


- 4 Press the Tablet-PC onto the media base until it clicks and the Tablet-PC is firmly seated.
- 5 Turn on the Tablet-PC.

The operating system recognizes the media base.

Undocking Your Tablet-PC From the Media Base

- △ **CAUTION:** Never undock the Tablet-PC without first preparing the Tablet-PC for undocking. If you undock before preparing the Tablet-PC, you will lose data and the Tablet-PC may not recover normal operation for several minutes, if at all.
- △ **CAUTION:** If the Tablet-PC does not have a charged battery in the battery bay, you must shut down the Tablet-PC through the Windows Start menu and then undock the Tablet-PC. If you undock the Tablet-PC without a battery before shutting it down, you will lose data and the Tablet-PC may not recover normal operation for several minutes.

- 1 Follow the procedures in "Before Docking or Undocking Your Tablet-PC from the Media Base" on page 4.

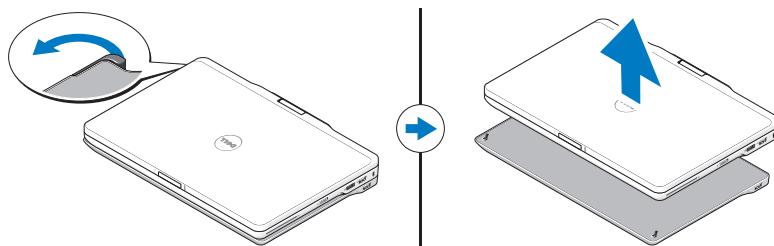

- 2 Pull the Tablet-PC release lever forward to release the Tablet-PC from the media base.
- 3 Lift the Tablet-PC up and slide it out towards the back of the media base.


Removing and Installing the Optical Drive From the Media Base

Prior to removing or installing the optical drive from the media base, always perform the following:

- 1 Save and close any open files or programs, and turn off the Tablet-PC.
- 2 Undock the media base (see "Undocking Your Tablet-PC From the Media Base" on page 6).

Removing the Optical Drive

To remove the optical drive:

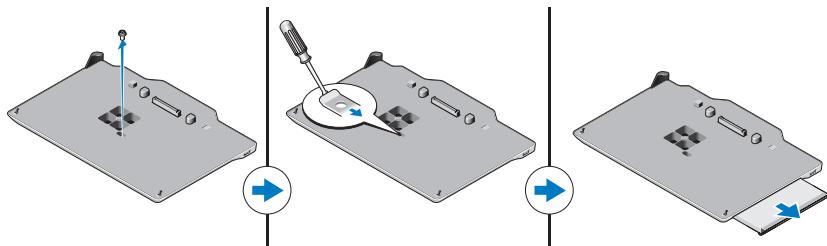

- 1 Remove the screw that secures the optical drive to the media base.
- 2 Use your screwdriver to slide the drive out of the media bay.

Installing the Optical Drive

To install the optical drive:

- 1 Insert the optical drive into the media bay on the media base.
- 2 Replace the securing screw that holds the optical drive in place.

Media Base Specifications

Physical

Height:

Without feet 14.75 mm (0.58 inch)

With feet 16.25 mm (0.64 inch)

Width

292.40 mm (11.51 inches)

Depth

191.50 mm (7.54 inches)

Weight

530 g (1.7 lbs)

Ports and Connectors

USB two 4-pin USB-2.0 compliant connector

Docking 144-pin connector

Finding More Information and Resources

See the safety and regulatory publications that shipped with your computer and the regulatory compliance website at www.dell.com/regulatory_compliance for more information on:

- Safety best practices
- Warranty
- Terms and Conditions
- Regulatory certification
- Ergonomics

End User License Agreement

Dell Latitude XT3-mediebase

Lovmodel: K01S
Lovgivningstype: K01S001



Bemærk, advarsler og advarsler



BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren optimalt.



FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.



ADVARSEL: ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

© 2011 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.


Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker, som anvendes i denne tekst: Dell™, DELL-logoet og Latitude™ er varemærker tilhørende Dell Inc. Microsoft®, Windows® og Windows Vista® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i denne udgivelse til at henvisse til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. frasiger sig al ejerinteresse i andre virksomheders varemærker og navne.

Mediebase


Visning fra oven og til højre

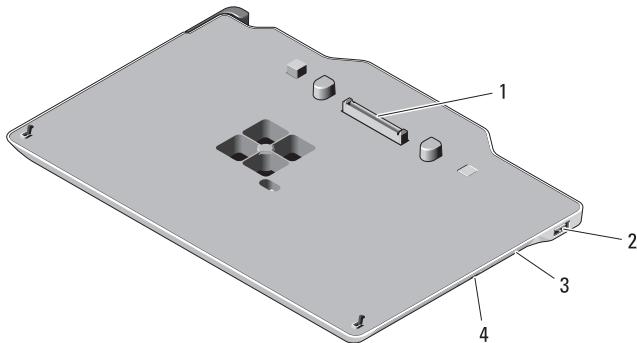

- 1 dockingforbindelsesstik
3 optisk drev

- 2 USB-stik
4 udløserknap til optisk drev

Set bagfra og fra venstre

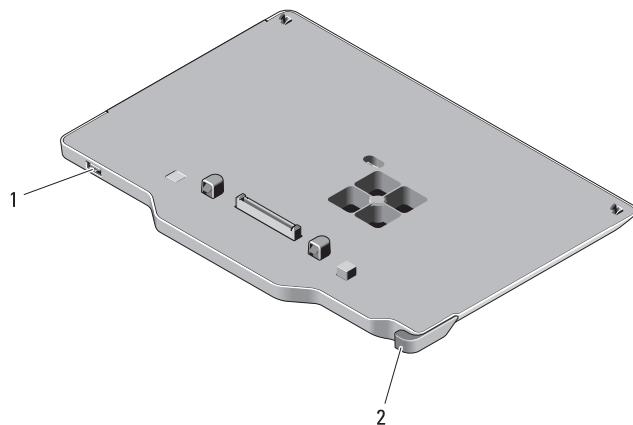

- 1 USB-stik

- 2 Frigørelsесgreb til Tablet-pc

Inden docking eller undocking af Tablet-pc fra mediebasen

-  **ADVARSEL:** Hvis du bruger en stikdåse med jordben, skal du udvise forsigtighed, når du sætter AC-adapterens netledning i stikdåsen. I forbindelse med visse stikdåser er det muligt at komme til at sætte stikket forkert i. Forkert placering af strømstikket kan medføre permanent skade på enheden, ligesom der kan opstå risiko for elektrisk stød og/eller brand. Du skal sikre dig, at det jordforbindende ben på ledningsstikket er sat i det tilsvarende hul i stikdåsen.
-  **FORSIGTIG:** Brug kun Latitude™ XT3-mediebasen med Latitude XT3. Hvis du bruger en mediebase fra tidligere modeller med Dell-computere, kan du muligvis ødelægge mediebasen eller Tablet-pc'en.
-  **FORSIGTIG:** Hvis Tablet-pc'en ikke har et opladet batteri i batterirummet, skal du lukke ned for tablet-pc'en via menuen Start i Windows og derefter undocke Tablet-pc'en. Hvis du undocker Tablet-pc'en uden et batteri, inden du lukker ned, kan du miste data, og Tablet-pc'en gendannes muligvis ikke til normal drift i flere minutter.

Inden docking eller undocking af Tablet-pc

 **BEMÆRK:** Hvis du geninstallerer operativsystemet, skal du fuldføre installationen, inden du docker Tablet-pc'en til mediebasen.


- Gem og luk alle åbne filer, og luk alle åbne programmer.
- Angiv indstillingerne til strømstyring på Tablet-pc'en til at kontrollere, at Tablet-pc'en ikke aktiverer standby eller dvale, når du lukker (sænker) skærmen:
 - a Klik på  strømikonet i meddelesesområdet i Windows for at få vist strømikonet i pop-op-vinduet.
 - b Klik på More power options.
 - c På rullemenuen Når jeg lukker låget skal du vælge Foretag dig intet.

Docking af Tablet-pc til mediebasen



FORSIGTIG: Hvis du docker din Tablet-pc for første gang, skal du udføre trinene i "Inden docking eller undocking af Tablet-pc fra mediebasen" på side 12, inden du fortsætter.

- 1 Følg procedurerne i "Inden docking eller undocking af Tablet-pc fra mediebasen" på side 12.
- 2 Hvis det er første gang, at den dockes til mediebasen, skal du kontrollere, at din Tablet-pc er slukket.
- 3 Juster det bagerste af Tablet-pc'en med bagsiden på mediebasen, og sænk Tablet-pc'en ned i mediebasen.

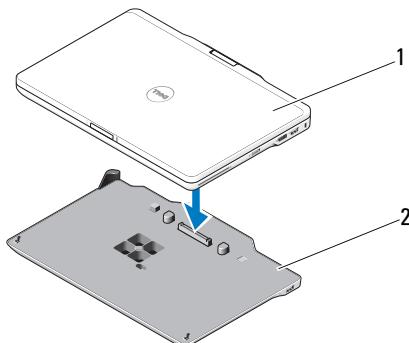

1 Tablet-pc

2 mediebase


- 4 Tryk Tablet-pc'en ned i mediebasen, indtil den klikker på plads, og Tablet-pc'en sidder godt fast.
- 5 Tænd for Tablet-pc.

Operativsystemet genkender mediebasen.

Undocking af din Tablet-pc fra mediebasen

- △ **FORSIGTIG:** Undock aldrig Tablet-pc'en uden først at forberede Tablet-pc'en til undocking. Hvis du undocker, inden du har forberedt Tablet-pc'en, mister du data, og Tablet-pc'en gendannes muligvis ikke til normal drift i flere minutter, hvis den overhovedet gør det.
- △ **FORSIGTIG:** Hvis Tablet-pc'en ikke har et opladet batteri i batterirummet, skal du lukke ned for Tablet-pc'en via Windows' Start-menu og derefter undocke Tablet-pc'en. Hvis du undocker Tablet-pc'en uden et batteri, inden du lukker ned, kan du miste data, og Tablet-pc'en gendannes muligvis ikke til normal drift i flere minutter.

- 1 Følg procedurerne i "Inden docking eller undocking af Tablet-pc fra mediebasen" på side 12.

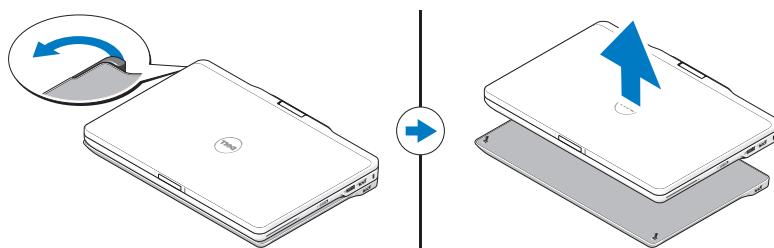

- 2 Træk frigørelsесгет til Tablet-pc'en fremad for at frigøre Tablet-pc'en fra mediebasen.
- 3 Løft Tablet-pc'en, og skub det ud mod mediebasens bagside.


Fjernelse og installation af det optiske drev fra mediebasen

Inden du fjerner eller installerer det optiske drev i mediebasen, skal du altid gøre følgende:

- 1 Gem og luk alle åbne filer eller programmer, og sluk for Tablet-pc'en.
- 2 Undock mediebasen (se "Undocking af din Tablet-pc fra mediebasen" på side 14).

Fjernelse af det optiske drev

For at fjerne det optiske drev:

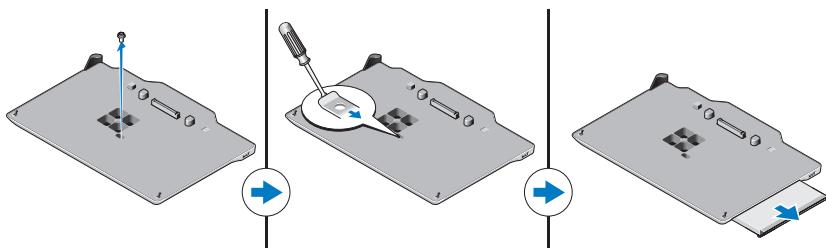

- 1 Skru de skruer, som holder det optiske drev fast på mediebasen, ud.
- 2 Brug skruetrækkeren til skubbe drevet ud af mediebåsen.

Montering af det optiske drev

For at installere det optiske drev:

- 1 Sæt det optiske drev i medierummet på mediebasen.
- 2 Isæt de skruer, der holder det optiske drev på plads, igen.

Specifikationer for mediebase

Mål

Højde:

Uden fødder	14,75 mm (0,58")
Med fødder	16,25 mm (0,64")
Bredde	292,40 mm (11,51")
Dybde	191,50 mm (7,54")
Vægt	530 g (1,7 lbs)

Porte og stik

USB	to 4-bens USB 2.0-kompatible stik
Docking	144-bens stik

Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Du kan finde flere oplysninger i de udgivelser om sikkerhed og overholdelse af lovgivningen, der blev leveret med computeren og på webstedet om overholdelse af lovgivningen på www.dell.com/regulatory_compliance:

- Bedste fremgangsmåder for sikkerhed
- Garanti
- Vilkår og betingelser
- Lovpligtig certificering
- Ergonomi

Licensaftale for slutbrugere

Dell Latitude XT3 Media Base

Regelgevingsmodus: K01S
Regelgevingstype: K01S001



Opmerkingen, waarschuwingen en gevarennenisgevingen

 **OPMERKING:** Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.

 **WAARSCHUWING:** EEN WAARSCHUWING duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het probleem kan worden vermeden.

 **VOORZICHTIG: WAARSCHUWING** duidt op een risico op schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2011 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.


Verveelvoudiging van deze documenten op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

Handelsmerken die in deze tekst worden gebruikt: Dell™, het DELL-logo en Latitude™ zijn handelsmerken van Dell Inc. Microsoft®, Windows® en Windows Vista® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS. en andere landen.

Andere handelsmerken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt, dienen ter aanduiding van de rechthebbenden van die merken en namen of ter aanduiding van hun producten. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere handelsmerken of handelsnamen dan haar eigen handelsmerken en handelsnamen.

Media Base

Boven- en zijaanzicht

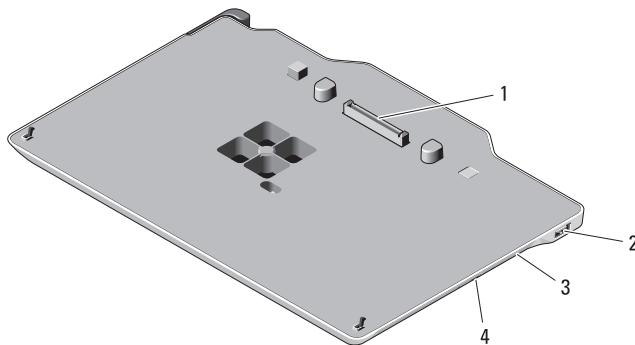


1 koppelingsconnector

3 optisch station

2 USB-aansluiting

4 uitwerpknop optisch station

Achter- en vooraanzicht

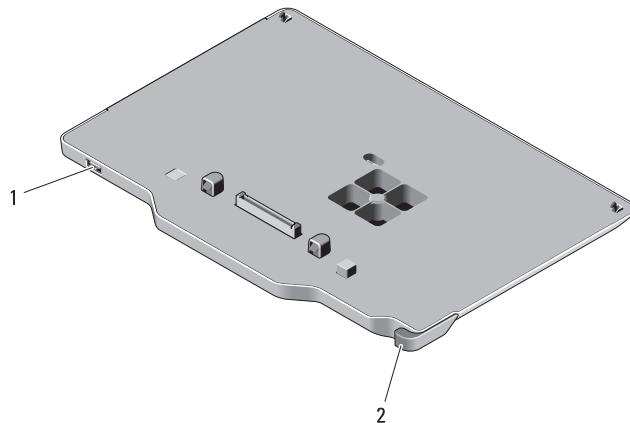

1 USB-aansluiting

2 ontgrendelingshendel tablet-pc

Voordat u uw tablet-pc aan de Media Base koppelt of loskoppelt

- !** **VOORZICHTIG:** Als u een stekkerdoos gebruikt, moet u voorzichtig zijn als u de stroomstekker van de netadapter in de stekkerdoos steekt. Bij sommige stekkerdozen bestaat het gevaar dat u de stekker op onjuiste wijze aansluit. Het onjuist aansluiten van de voedingsstekker kan blijvende schade aan de Media Base veroorzaken en leiden tot elektrische schokken of brand. Zorg ervoor dat u de aardingspool van de voedingsstekker aansluit op het bijbehorende contactpunt van de stekkerdoos.
- △** **WAARSCHUWING:** Gebruik de Latitude™ XT3 Media Base uitsluitend in combinatie met uw Latitude XT3. Als u een Media Base van eerdere computermodellen van Dell gebruikt, kan de Media Base of de tablet-pc beschadigd raken.
- △** **WAARSCHUWING:** Indien er zich geen opgeladen accu in het batterijvak van de tablet-pc bevindt, moet u de tablet-pc afsluiten via het Windows Start-menu en daarna de tablet-pc loskoppelen. Als u de tablet-pc loskoppelt voordat u deze afsluit, verliest u gegevens en kan de tablet-pc pas na verschillende minuten weer normaal gebruikt worden.

Voordat u de tablet-pc koppelt of loskoppelt


- !** **OPMERKING:** Als u het besturingssysteem opnieuw installeert, moet u de installatie voltooien voordat u de tablet-pc aan de Media Base koppelt.
- Sla eventuele geopende bestanden op en sluit deze en sluit eventuele geopende programma's af.
 - Maak de juiste instellingen voor het energiebeheer van uw tablet-pc om ervoor te zorgen dat de tablet-pc niet in de slaapstand of in de stand-by-modus gaat als u de display sluit (omlaag brengt).
 - a Klik op het Windows Power  pictogram in het berichtgedeelte om het pop-upvenster Power te openen.
 - b Klik op **More power options** (Meer energie-opties).
 - c Selecteer **Geen actie ondernemen** in het vervolgkeuzemenu **Actie als ik het deksel sluit**.

Uw tablet-pc aan de Media Base koppelen



WAARSCHUWING: Als u uw tablet-pc voor de eerste keer aankoppelt, moet u de stappen in "Voordat u uw tablet-pc aan de Media Base koppelt of loskoppelt" op pagina 20 volgen voordat u verder gaat.

- 1 Volg de instructies in "Voordat u uw tablet-pc aan de Media Base koppelt of loskoppelt" op pagina 20.
- 2 Als de tablet-pc voor de eerste keer aan de Media Base gekoppeld wordt, moet u controleren of de tablet-pc uit staat.
- 3 Breng de achterkant van de tablet-pc precies boven de achterkant van de Media Base, en laat de tablet-pc op de Media Base zakken.

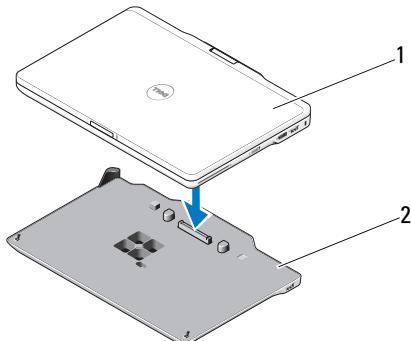

1 Tablet-pc

2 Media Base


- 4 Druk de tablet-pc op de Media Base tot deze vastklikt en de tablet-pc goed vastzit.
- 5 Schakel de tablet-pc in.

Het besturingssysteem herkent de Media Base.

Uw tablet-pc loskoppelen van de Media Base

- △ **WAARSCHUWING:** Koppel de tablet-pc nooit los zonder de tablet-pc voor te bereiden voor het ontkoppelen. Als u loskoppelt voordat u de tablet-pc voorbereidt, verliest u gegevens en kan de tablet-pc pas na verschillende minuten weer normaal gebruikt worden, of zelfs helemaal niet meer.
- △ **WAARSCHUWING:** Indien er zich geen opgeladen accu in het batterijvak van de tablet-pc bevindt, moet u de tablet-pc afsluiten via het Windows Start-menu en daarna de tablet-pc loskoppelen. Als u de tablet-pc zonder accu loskoppelt voordat u deze afsluit, verliest u gegevens en kan de tablet-pc pas na verschillende minuten weer normaal gebruikt worden.

- 1 Volg de instructies in "Voordat u uw tablet-pc aan de Media Base koppelt of loskoppelt" op pagina 20.

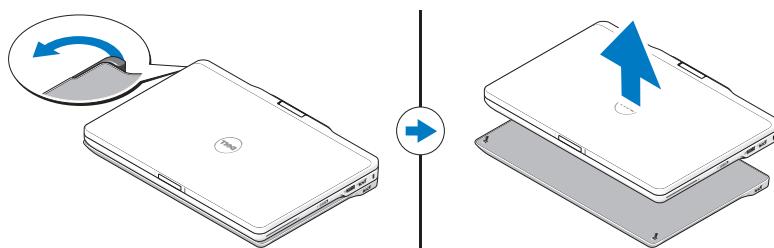

- 2 Trek de ontgrendelingshendel van de tablet-pc naar voren en neem de tablet-pc van de Media Base.
- 3 Til de tablet-pc op en schuif hem achter uit de Media Base.


Het optische station uit de Media Base verwijderen en installeren

Voordat u het optische station verwijdert of installeert, moet u altijd de volgende stappen volgen:

- 1 Bewaar en sluit geopende bestanden en programma's, en schakel de tablet-pc uit.
- 2 Koppel de Media Base los (zie "Uw tablet-pc loskoppelen van de Media Base" op pagina 22).

Het optisch station verwijderen

U verwijdert het optische station als volgt:

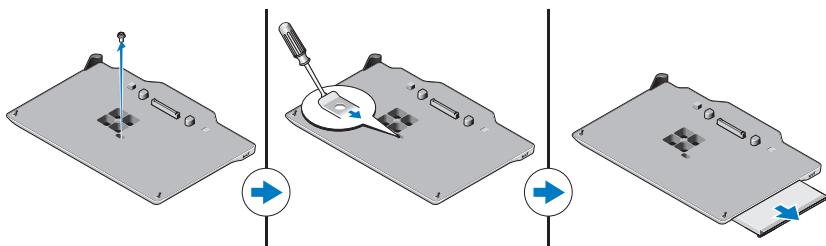

- 1 Verwijder de schroef waarmee het optische station aan de onderzijde van de Media Base is bevestigd.
- 2 Gebruik een schroevendraaier om het station uit de mediabay te schuiven.

Het optisch station installeren

Het optische station plaatsen:

- 1 Steek het optische station in de mediabay op de Media Base.
- 2 Breng de borgschroef weer aan waarmee het optische station op zijn plaats wordt gehouden.

Specificaties van de Media Base

Fysieke specificaties

Hoogte

Zonder pootjes 14,75 mm

Met pootjes 16,25 mm

Breedte

292,40 mm

Diepte

191,50 mm

Gewicht

530 g

Poorten en aansluitingen

USB	twee 4-pins USB 2.0-poorten
Gegevenskoppeling	144-pins connector

Meer informatie en bronnen

Zie de documenten over veiligheid en regelgeving die bij de computer zijn geleverd en ook de website over het naleven van regelgeving op www.dell.com/regulatory_compliance voor meer informatie over:

- Beste veiligheidsmaatregelen
- Garantie
- Algemene voorwaarden
- Certificering
- Ergonomie

Gebruiksrechtovereenkomstt

Dell Latitude XT3 -liitääntääalusta

Määräysten mukainen malli: K01S
Määräysten mukainen tyyppi: K01S001



Huomautukset, tärkeät huomautukset ja varoitukset



HUOMAUTUS: HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tietokonetta entistä paremmin.



VAARA: MUISTUTUKSET ovat varoituksia tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai joissa tietoja voidaan menettää. Niissä kerrotaan myös, miten nämä tilanteet voidaan välttää.



VAROITUS: VAROITUKSET kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

© 2011 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.


Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty.

Tekstissä käytetyt tavaramerkit: Dell™, DELL-logo ja Latitude™ ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Microsoft®, Windows® ja Windows Vista® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Muut tässä julkaisussa mahdollisesti käytetyt tavaramerkit ja tuotemimet viittaavat joko merkkien ja nimien haltijoihin tai näiden tuottesiin. Dell Inc. kielää omistusoikeuden muihin kuin omiin tavaramerkkeihinsä ja tuotemerkeihinsä.

Liitintäälusta

Näkymä ylhäältä ja oikealta

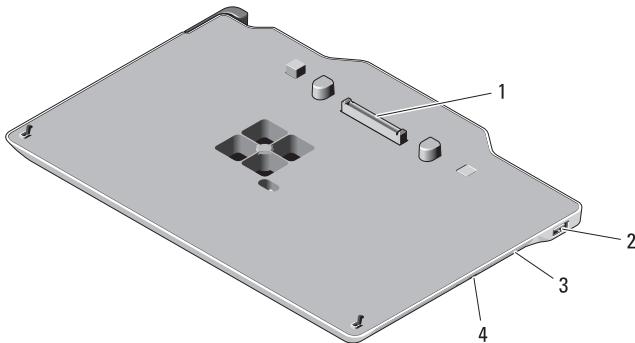


1 telakointiliitin

3 optinen asema

2 USB-liitin

4 optisen aseman poistopainike

Näkymä takaa ja vasemmalta

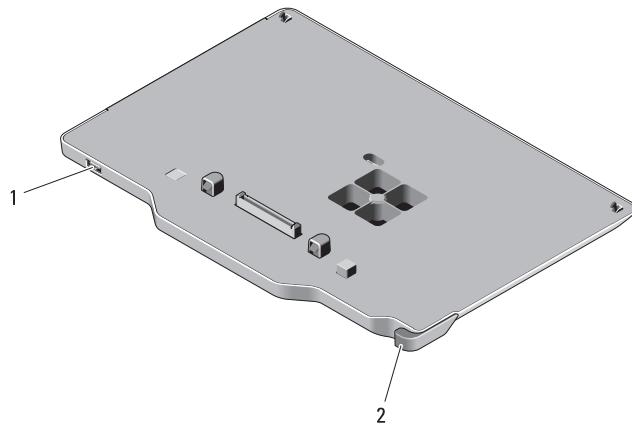

1 USB-liitin

2 Tablet-PC-tietokoneen vapautussalpa

Ennen Tablet-tietokoneen kytkemistä liitännäalustaan tai irrottamista siitä

-  **VAROITUS:** Jos jatkojohdossa on monipistorasia, kytke verkkolaitteen johto huolellisesti monipistorasiaan. Joissakin johdoissa liitin on mahdollista kytkeä väärin. Liitännäalustalle saattaa vahingoittua pysyvästi, jos virtajohdon liitin kytketään väärin. Lisäksi aiheutuu sähköiskun tai tulipalon vaara. Varmista, että virtakaapelin liittimen maadoitusliitin on laitettu jatkojohdon maadoituskontaktiin.
-  **VAARA:** Käytä Latitude™ XT3 -liitännäalustaa vain Latitude XT3:n kanssa. Liitännäalustan käyttäminen aiempien Dell-tietokonemallien kanssa voi vahingoittaa liitännäalustaa tai Tablet-PC-tietokonetta.
-  **VAARA:** Jos Tablet-PC-tietokoneen akkupakissa ei ole ladattua akkuja, sinun on sammutettava Tablet-PC-tietokone Windowsin Käynnistä-valikon kautta ja irrottava sitten Tablet-PC-tietokone alustasta. Jos irrotat Tablet-PC-tietokoneen ilman akkuja sammuttamatta sitä ensin, menetät tietoja, eikä Tablet-PC-tietokone ehkä pysty jatkamaan normaalialla toimintaa moneen minuuttiin.


Ennen Tablet-tietokoneen kytkemistä tai irrottamista

-  **HUOMAUTUS:** Jos asennat käyttöjärjestelmän uudelleen, viimeistele asetukset, ennen kuin kytket Tablet-PC-tietokoneen liitännäalustaan.
- Tallenna ja sulje kaikki avoimet tiedostot ja poistu kaikista avoimista ohjelmista.
 - Määritä Tablet-PC-tietokoneen virranhallinta-asetukset sen varmistamiseksi, että Tablet-PC-tietokone ei siirry lepotilaan tai valmiustilaan, kun näyttö suljetaan (lasketaan):
 - a Napsauta ilmaisinalueen Windowsin **Virta**  -kuvaketta. Näyttöön tulee Virranhallinnan ponnahdusikkuna.
 - b Valitse **Lisää virranhallinta-asetuksia**.
 - c Valitse **Kun suljen kannen** -pudotusvalikosta **Älä tee mitään**.

Tablet-PC-tietokoneen kytkeminen liitännäalustaan

VAARA: Jos olet kytkemässä Tablet-PC-tietokonetta alustaan ensimmäistä kertaa, tee ennen jatkamista toimet, jotka on kuvattu kohdassa "Ennen Tablet-tietokoneen kytkemistä liitännäalustaan tai irrottamista siitä" sivulla 28.

- 1 Noudata kohdassa "Ennen Tablet-tietokoneen kytkemistä liitännäalustaan tai irrottamista siitä" sivulla 28 esitettyjä ohjeita.
- 2 Jos olet kytkemässä Tablet-PC-tietokonetta liitännäalustaan ensimmäistä kertaa, varmista, että Tablet-PC on sammutettu.
- 3 Kohdista Tablet-PC-tietokone liitännäalustan takareunan myötäiseksi ja laske Tablet-PC-tietokone liitännäalustaan.

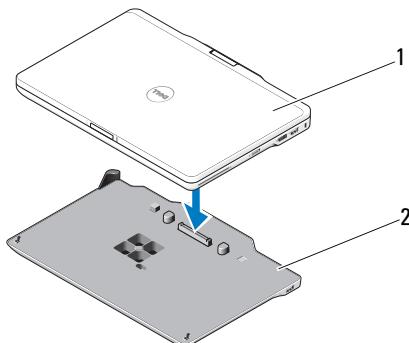

1 Tablet-PC-tietokone

2 Liitännäalusta


- 4 Paina Tablet-PC-tietokone alas liitännäalustaan, kunnes kuulet napsahduksen ja Tablet-PC-tietokone on tukevasti paikallaan.
- 5 Käynnistä Tablet-PC-tietokone.
Käyttöjärjestelmä tunnistaa liitännäalustan.

Tablet-PC-tietokoneen irrottaminen liitännälustasta

VAARA: Älä koskaan irrota Tablet-PC-tietokonetta alustasta ennen kuin olet valmistellut Tablet-PC-tietokoneen irrottamista varten. Jos irrotat Tablet-PC-tietokoneen irrottautumiseen varautumatta, menetät tietoja ja Tablet-PC-tietokone ei ehkä pysty jatkamaan normaalialtoimintaa moneen minuuttiin, jos ollenkaan.

VAARA: Jos Tablet-PC-tietokoneen akkupaikassa ei ole ladattua akkuja, sinun on sammuttettava Tablet-PC-tietokone Windowsin Käynnistä-valikon kautta ja irrotettava sitten Tablet-PC-tietokone alustasta. Jos irrotat Tablet-PC-tietokoneen ilman akkuja sammittamatta sitä ensin, menetät tietoja, eikä Tablet-PC-tietokone ehkä pysty jatkamaan normaalialtoimintaa moneen minuuttiin.

- 1 Noudata kohdassa "Ennen Tablet-tietokoneen kytkemistä liitännälustaan tai irrottamista siitä" sivulla 28 esitettyjä ohjeita.

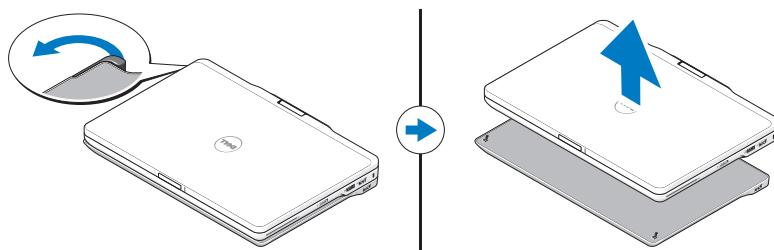

- 2 Vedä Tablet-PC-tietokoneen vapautussalpaa Tablet-PC-tietokoneen irrottamiseksi liitännälustasta.
- 3 Nosta Tablet-PC-tietokonetta ylöspäin ja liu'uta sitä ulos liitännälustan takaoasa kohden.

Optisen aseman irrottaminen liitännälustasta ja asettaminen siihen


Tee aina seuraavat toimenpiteet, ennen kuin irrotat optisen aseman liitännälustasta tai asetat sen siihen:

- 1 Tallenna ja sulje kaikki avoimet tiedostot tai ohjelmat ja sammuta sitten Tablet-PC-tietokone.

- 2** Irrota liitäntääalusta (lisätietoja: "Tablet-PC-tietokoneen irrottaminen liitäntääalustasta" sivulla 30).

Optisen aseman irrottaminen

Optisen aseman irrottaminen:

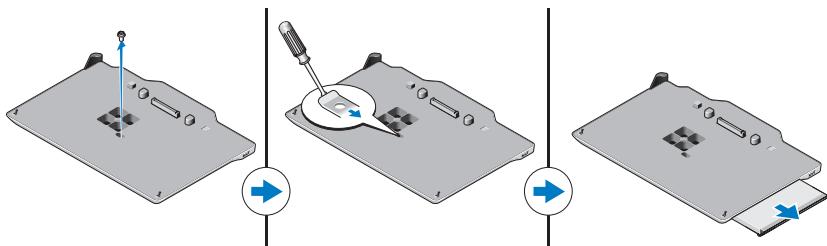

- 1** Irrota ruuvi, jolla optinen asema on kiinnitetty liitäntääalustaan.
2 Käytä ruuvimeisseliä aseman liu'uttamiseen ulos mediapaikasta.

Optisen aseman asentaminen

Asenna optinen asema:

- 1** Asenna optinen asema liitäntääalustan mediapaikkaan.
2 Aseta kiinnitysruuvi, joka pitää optista asemaa paikallaan.

Liitäntääseman tekniset tiedot

Fyysiset ominaisuudet

Korkeus:

Ilman jalkoja	14,75 mm
Jalkojen kanssa	16,25 mm
Leveys	292,40 mm
Pituus	191,50 mm
Paino	530 g

Portit ja liittimet

USB-liittimet	kaksi 4-nastaista USB 2.0 -yhteensopivaa liitintä
Telakointi	144-nastainen liitin

Lisätiedot ja -resurssit

Lisätietoja tietokoneen mukana tulleissa ja säädösten noudattamissivustolla
www.dell.com/regulatory_compliance olevissa turvallisuus- ja säädösjulkaisuissa:

- Parhaat turvallisuuskäytännöt
- Takuu
- Ehdot
- Säädönmukaisuustodistus
- Ergonomia

Loppukäyttäjän lisenssisopimus

Station d'accueil Dell Latitude XT3

Mode réglementaire : K01S
Type réglementaire : K01S001



Remarques, précautions et avertissements



REMARQUE : Une REMARQUE indique une information importante qui peut vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.



PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION vous avertit d'un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.



AVERTISSEMENT : Un avertissement signale un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle, voire de mort.

Les informations de ce document sont sujettes à modification sans préavis.

© 2011 Dell Inc. Tous droits réservés.


La reproduction de ces documents de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est formellement interdite.

Noms de marques utilisés dans ce texte : Dell™, le logo DELL et Latitude™ sont des marques de Dell Inc. Microsoft®, Windows® et Windows Vista® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques et appellations commerciales utilisées dans ce document font référence aux entités propriétaires des marques ou des noms de produit. Dell Inc. décline tout intérêt dans l'utilisation des marques déposées et des noms de marques ne lui appartenant pas.

Station d'accueil

Vue supérieure droite

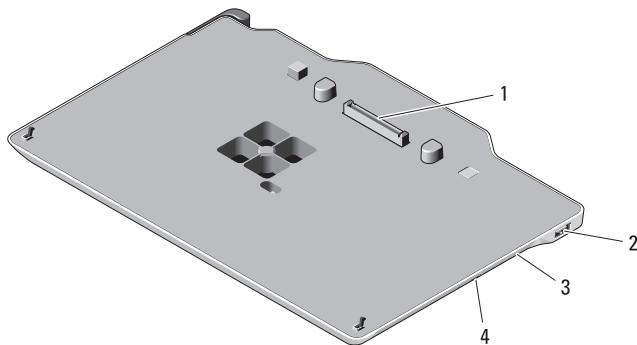


1 connecteur d'amarrage

3 lecteur optique

2 connecteur USB

4 bouton d'éjection du lecteur optique

Vue arrière gauche

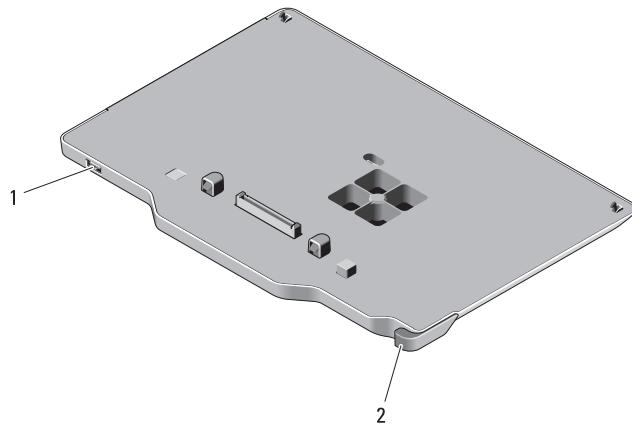

1 connecteur USB

2 Levier de dégagement du Tablet PC

Avant de connecter ou de déconnecter votre Tablet PC et la station d'accueil

-  **AVERTISSEMENT :** Si vous utilisez une prise multiple, soyez prudent lorsque vous y raccordez le câble d'alimentation de l'adaptateur CA. Certaines prises multiples peuvent permettre l'insertion incorrecte d'une prise. L'insertion incorrecte de la prise de courant peut provoquer un dommage irréparable sur votre station d'accueil ainsi qu'un risque de choc électrique et/ou d'incendie. Veillez à bien insérer le contact de mise à la terre de la prise de courant dans le contact de mise à la terre correspondant de la prise multiple.
-  **PRÉCAUTION :** Utilisez la station d'accueil Latitude™ XT3 uniquement avec votre Latitude XT3. Si vous utilisez une station d'accueil d'un ancien modèle d'ordinateur Dell, vous risquez d'endommager la station d'accueil ou le Tablet PC.
-  **PRÉCAUTION :** Si le Tablet PC n'a pas de batterie chargée dans la baie de batterie, vous devez l'éteindre depuis le menu Démarrer de Windows puis l'enlever de la station d'accueil. Si vous déconnectez le Tablet PC sans batterie avant de l'éteindre, vous perdrez des données et le Tablet PC risque de ne pas fonctionner normalement pendant plusieurs minutes.

Avant de connecter ou de déconnecter votre Tablet PC


-  **REMARQUE :** Si vous réinstallez le système d'exploitation, procédez à la configuration avant de connecter le Tablet PC à la station d'accueil.
- Enregistrez et fermez tous les fichiers et quittez tous les programmes.
 - Définissez les paramètres de gestion de l'alimentation électrique de votre Tablet PC afin qu'il n'entre pas en mode veille ou veille prolongée lorsque vous fermez (abaissez) l'écran :
 - a Cliquez sur l'icône  Alimentation de Windows dans la zone de notification pour afficher la fenêtre contextuelle de l'icône Alimentation.
 - b Cliquez sur More power options (plus d'options d'alimentation).
 - c Dans le menu déroulant When I close the lid (Lorsque je ferme le couvercle), sélectionnez Do nothing (Ne rien faire).

Connecter votre Tablet PC à la station d'accueil



PRÉCAUTION : Si c'est la première fois que vous amarrez votre Tablet PC, complétez d'abord les étapes décrites dans « Avant de connecter ou de déconnecter votre Tablet PC et la station d'accueil », page 36 avant de continuer.

- 1** Suivez les procédures décrites dans la section « Avant de connecter ou de déconnecter votre Tablet PC et la station d'accueil », page 36.
- 2** Si vous amarrez votre Tablet PC à la station d'accueil pour la première fois, assurez-vous qu'il soit éteint.
- 3** Alignez l'arrière du Tablet PC avec l'arrière de la station d'accueil, puis poser le Tablet PC sur la station d'accueil.

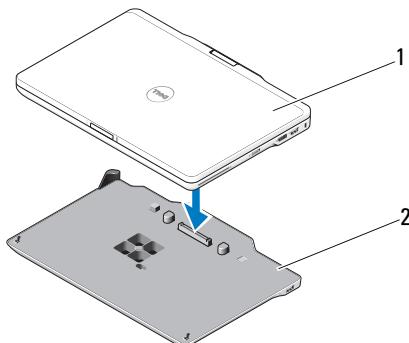

1 Tablet PC

2 station d'accueil

- 4** Maintenez le Tablet PC sur la station d'accueil jusqu'à ce que le déclic se fasse et que le Tablet PC soit bien fixé.
- 5** Allumez le Tablet PC.


Le système d'exploitation reconnaît la station d'accueil.

Déconnecter votre Tablet PC de la station d'accueil

△ **PRÉCAUTION :** Ne déconnectez jamais le Tablet PC de la station d'accueil avant de l'y avoir préalablement préparé. Si vous déconnectez le Tablet PC sans l'y avoir préalablement préparé, vous allez perdre des données et le Tablet PC risque de ne pas reprendre un fonctionnement normal pendant plusieurs minutes, voire plus du tout.

△ **PRÉCAUTION :** Si le Tablet PC n'a pas de batterie chargée dans la baie de batterie, vous devez l'éteindre depuis le menu Démarrer de Windows puis l'enlever de la station d'accueil. Si vous déconnectez le Tablet PC sans batterie avant de l'éteindre, vous perdrez des données et le Tablet PC risque de ne pas fonctionner normalement pendant plusieurs minutes.

- 1 Suivez les procédures décrites dans la section « Avant de connecter ou de déconnecter votre Tablet PC et la station d'accueil », page 36.

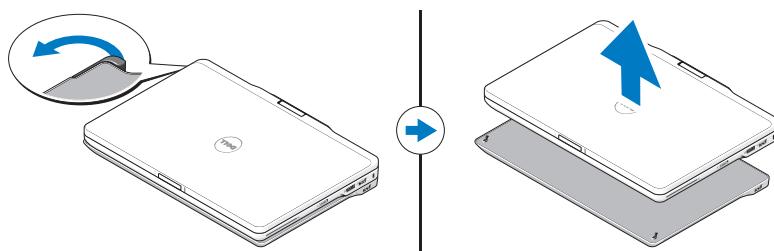

- 2 Tirez le levier de dégagement du Tablet PC vers l'avant afin de désolidariser le Tablet PC de la station d'accueil.
- 3 Soulevez le Tablet PC et faites-le glisser vers l'arrière de la station d'accueil.

Enlever et installer le lecteur optique de la station d'accueil


Avant d'enlever ou d'installer le lecteur optique sur la station d'accueil, effectuez toujours les opérations suivantes :

- 1 Enregistrez et fermez tous les fichiers et programmes, puis éteignez votre Tablet PC.

- 2** Déconnectez la station d'accueil (voir « Déconnecter votre Tablet PC de la station d'accueil », page 38).

Retrait du lecteur optique

Pour enlever le lecteur optique :

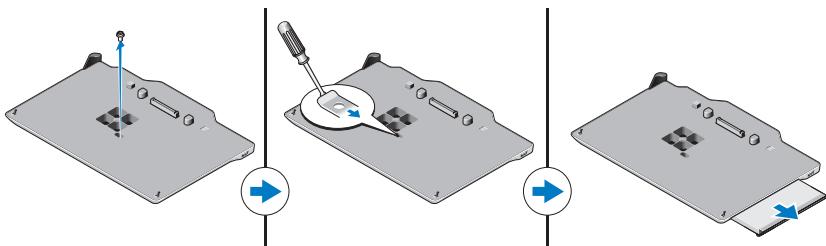

- 1 Retirez la vis qui fixe le lecteur optique à la baie de média.
- 2 Utilisez votre tournevis pour ôter le lecteur de la baie de média.

Installation du lecteur optique

Pour installer le lecteur optique :

- 1 Insérez le lecteur optique dans la baie de média de la station d'accueil.
- 2 Remplacez la vis de sécurité qui maintient le lecteur optique en place.

Spécifications de la station d'accueil

Caractéristiques physiques

Hauteur :

Sans pieds	14,75 mm (0,58 pouce)
Avec pieds	16,25 mm (0,64 pouce)
Largeur	292,40 mm (11,51 pouces)
Profondeur	191,50 mm (7,54 pouces)
Poids	530 g (1,7 lb)

Ports et connecteurs

USB	Deux connecteurs à 4 broches conformes à la norme USB 2.0
Amarrage	Connecteur à 144 broches

Où trouver des informations et des ressources supplémentaires

Voir les publications de sécurité et réglementaires livrées avec votre ordinateur ainsi que le site de conformité réglementaire à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance pour plus de détails sur :

- les meilleures pratiques en matière de sécurité
- Garantie
- les termes et conditions
- la certification réglementaire
- l'ergonomie

Contrat de licence pour utilisateur final

Dell Latitude XT3 Media Base

Vorschriftenmodell: K01S
Vorschriftentyp: K01S001



Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnhinweise

-  **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihren Computer besser nutzen können.
-  **VORSICHT:** Mit VORSICHT wird auf mögliche Schäden an der Hardware oder auf möglichen Datenverlust hingewiesen und erläutert, wie Sie dieses Problem vermeiden können.
-  **WARNUNG:** Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

© 2011 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.


Die Vervielfältigung dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: Dell™, das DELL Logo und Latitude™ sind Marken von Dell Inc. Microsoft®, Windows® und Windows Vista® sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

Media Base

Obere und rechtsseitige Ansicht

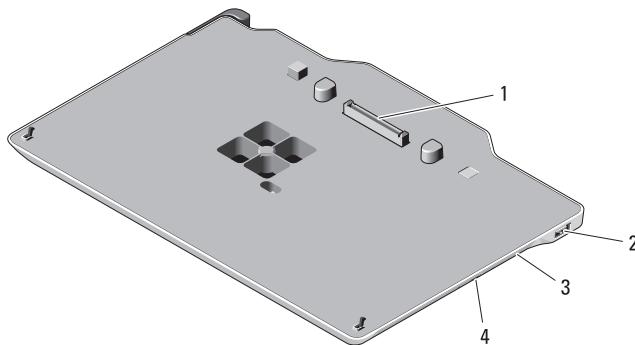


1 Docking-Anschluss

3 Optisches Laufwerk

2 USB-Anschluss

4 Auswurftaste für das optische Laufwerk

Ansicht von hinten links

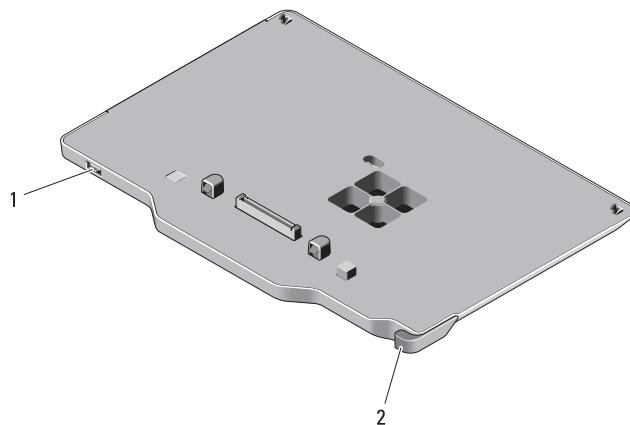

1 USB-Anschluss

2 Tablet PC-Entriegelungshebel

Vor dem An- oder Ausdocken Ihres Tablet PCs an die bzw. aus der Media Base

 **WARNUNG:** Wenn Sie eine Mehrfach-Steckerleiste verwenden, gehen Sie beim Anschließen des Netzadapterkabels an die Steckerleiste mit besonderer Sorgfalt vor. In einige Steckerleisten können Stecker auch falsch eingesteckt werden. Dadurch könnte die Media Base irreparabel beschädigt werden. Außerdem besteht Stromschlag- sowie Brandgefahr. Stellen Sie sicher, dass der Erdungskontakt am Netzstecker in den entsprechenden Kontakt der Steckerleiste eingesteckt ist.

 **VORSICHT:** Verwenden Sie die Latitude™ XT3 Media Base nur mit Ihrem Latitude XT3. Wenn Sie die Media Base eines älteren Computermodells von Dell verwenden, können Media Base oder Tablet PC beschädigt werden.

 **VORSICHT:** Wenn Ihr Tablet PC nicht über einen geladenen Akku verfügt, müssen Sie den Tablet PC über das Start-Menü von Windows herunterfahren, bevor Sie ihn ausdocken. Wenn Sie den Tablet PC ohne Akku ausdocken, ohne ihn vorher herunterzufahren, müssen Sie mit Datenverlust rechnen, und der Tablet PC ist möglicherweise für mehrere Minuten nicht mehr in der Lage, in den normalen Betriebszustand zurückzukehren.

Vor dem An- oder Ausdocken Ihres Tablet PCs

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie das Betriebssystem neu installieren, beenden Sie das Setup, bevor Sie den Tablet PC an die Media Base andocken.


- Speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien und beenden Sie alle geöffneten Programme.
- Legen Sie die Einstellungen für die Energieverwaltung fest, um sicherzustellen, dass der Tablet PC nicht in den Energiespar- oder Standbymodus oder in den Ruhezustand versetzt wird, wenn Sie das Display schließen (herunterklappen):
 - a Klicken Sie im Infobereich auf das Windows Symbol  für die Energieoptionen, um das entsprechende Popup-Fenster anzuzeigen.
 - b Klicken Sie auf Weitere Energieoptionen.
 - c Wählen Sie im Dropdown-Menü Beim Schließen des Deckels die Option Nichts unternehmen.

Andocken Ihres Tablet PCs an die Media Base



VORSICHT: Wenn Sie Ihren Tablet PC zum ersten Mal andocken, führen Sie vor dem Fortfahren die in „Vor dem An- oder Ausdocken Ihres Tablet PCs an die bzw. aus der Media Base“ auf Seite 44 beschriebenen Schritte aus.

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter „Vor dem An- oder Ausdocken Ihres Tablet PCs an die bzw. aus der Media Base“ auf Seite 44.
- 2 Wenn Sie Ihren Tablet PC zum ersten Mal mit der Media Base verbinden, stellen Sie sicher, dass er ausgeschaltet ist.
- 3 Richten Sie die Rückseite Ihres Tablet PCs an der Rückseite der Media Base aus und verbinden Sie dann den Tablet PC mit der Media Base.

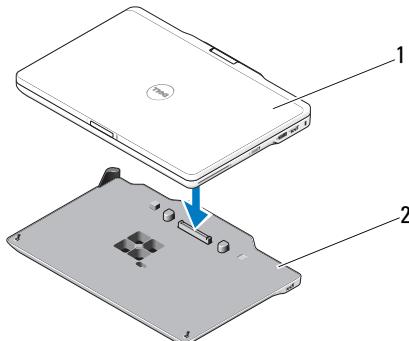

1 Tablet PC

2 Media Base


- 4 Drücken Sie den Tablet PC auf die Media Base, bis Sie ein Klicken hören und der Tablet PC fest aufliegt.
- 5 Schalten Sie den Tablet PC an.

Die Media Base wird vom Betriebssystem erkannt.

Ausdocken Ihres Tablet PCs aus der Media Base

- △ **VORSICHT:** Docken Sie den Tablet PC niemals aus, ohne zuvor die entsprechenden Schritte auszuführen. Andernfalls müssen Sie mit Datenverlust rechnen, und der Tablet PC ist möglicherweise für die Dauer von mehreren Minuten oder überhaupt nicht mehr in der Lage, in den normalen Betriebszustand zurückzukehren.
- △ **VORSICHT:** Wenn Ihr Tablet PC nicht über einen geladenen Akku verfügt, müssen Sie den Tablet PC über das Start-Menü von Windows herunterfahren, bevor Sie ihn ausdocken. Wenn Sie den Tablet PC ohne Akku ausdocken, ohne ihn vorher herunterzufahren, müssen Sie mit Datenverlust rechnen, und der Tablet PC ist möglicherweise für mehrere Minuten nicht mehr in der Lage, in den normalen Betriebszustand zurückzukehren.

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter „Vor dem An- oder Ausdocken Ihres Tablet PCs an die bzw. aus der Media Base“ auf Seite 44.

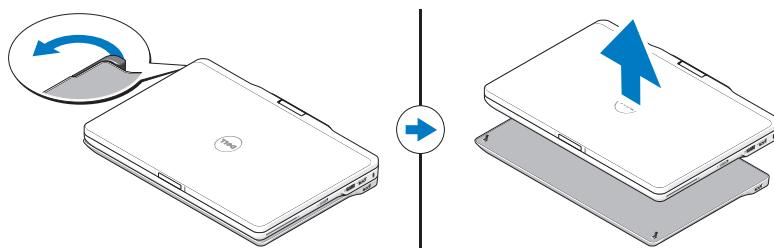

- 2 Ziehen Sie den Entriegelungshebel des Tablet PCs nach vorne, um Tablet PC und Media Base zu trennen.
- 3 Heben Sie den Tablet PC an und schieben Sie ihn in Richtung der Rückseite der Media Base heraus.

Installieren und Entfernen des optischen Laufwerks aus der Media Base


Führen Sie vor dem Installieren oder Entfernen des optischen Laufwerks aus der Media Base stets die folgenden Schritte aus:

- 1 Speichern und schließen Sie alle offenen Dateien oder Programme und schalten Sie den Tablet PC aus.

- 2** Docken Sie die Media Base aus (siehe „Ausdocken Ihres Tablet PCs aus der Media Base“ auf Seite 46).

Entfernen des optischen Laufwerks

So entfernen Sie das optische Laufwerk:

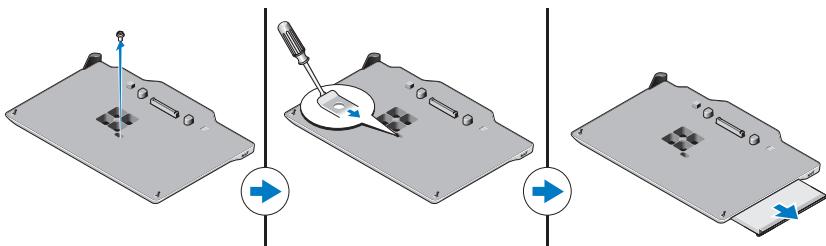

- 1 Entfernen Sie die Schraube, die das optische Laufwerk mit der Media Base verbindet.
- 2 Verwenden Sie Ihren Schraubenzieher, um das Laufwerk aus dem Medienschacht zu schieben.

Installieren des optischen Laufwerks

So installieren Sie das optische Laufwerk:

- 1 Setzen Sie das optische Laufwerk in den Medienschacht der Media Base ein.
- 2 Setzen Sie die Schraube ein, mit der das optische Laufwerk befestigt wird.

Media Base – Spezifikationen

Abmessungen und Gewicht

Höhe:

Ohne Füße	14,75 mm (0,58 Zoll)
Mit Füßen	16,25 mm (0,64 Zoll)
Breite	292,40 mm (11,51 Zoll)
Tiefe	191,50 mm (7,54 Zoll)

Abmessungen und Gewicht

Gewicht	530 g (1,7 lbs)
---------	-----------------

Ports und Anschlüsse

USB	Zwei 4-polige USB 2.0-konforme Anschlüsse
Docking	144-poliger Anschluss

Weitere Informationen und Ressourcen

Weitere Informationen zu folgenden Themen finden Sie in den Dokumenten mit Sicherheitshinweisen und Betriebsbestimmungen im Lieferumfang Ihres Computers sowie auf der Homepage zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance:

- Bestmögliche Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen
- Garantie
- Verkaufs- und Lieferbedingungen
- Kontrollzertifikat
- Ergonomie

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Base per supporti multimediali Dell Latitude XT3

Modalità normativa: K01S
Tipo normativo: K01S001



Note, messaggi di Attenzione e Avvertenze

 **NOTA:** una nota indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del computer.

 **ATTENZIONE:** un messaggio di **ATTENZIONE** indica un danno potenziale all'hardware o perdita di dati e spiega come evitare il problema.

 **AVVERTENZA:** un messaggio di **AVVERTENZA** indica un potenziale rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
© 2011 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.


È severamente vietata la riproduzione di questi materiali, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi commerciali utilizzati nel presente documento: Dell™, il logo DELL e Latitude™ sono marchi commerciali di Dell Inc. Microsoft®, Windows® e Windows Vista® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che ne rivendicano il marchio e i nomi che ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi depositati diversi da quelli di sua proprietà.


Base per supporti multimediali

Vista superiore e da destra

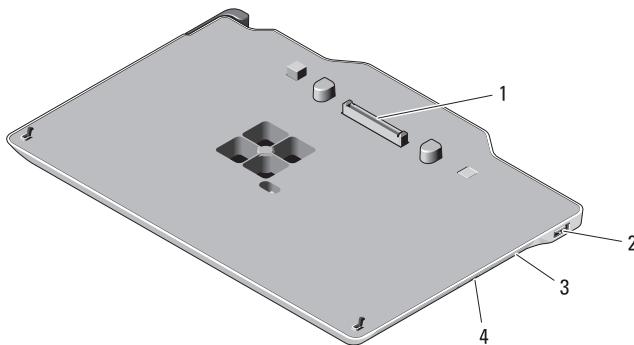

- | | |
|---|--|
| 1 connettore di inserimento
nell'alloggiamento di espansione | 2 connettore USB |
| 3 unità ottica | 4 pulsante di espulsione dell'unità ottica |

Vista posteriore e da sinistra

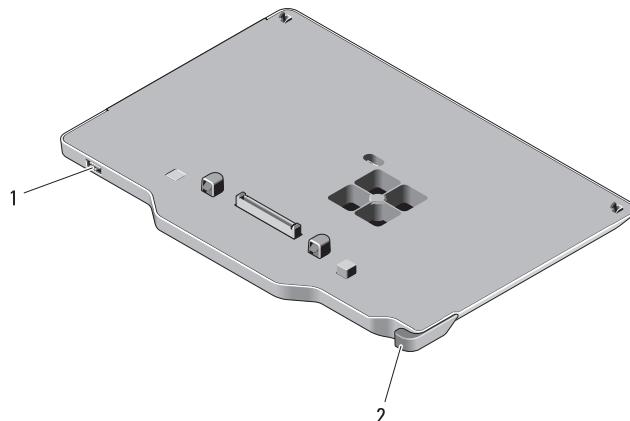

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1 connettore USB | 2 leva di sblocco del Tablet PC |
|------------------|---------------------------------|

Prima di agganciare o sganciare il Tablet PC dalla base per supporti multimediali

 **AVVERTENZA:** Se si sta usando una presa multipla, fare attenzione mentre si inserisce il cavo di alimentazione dell'adattatore c.a. nella presa multipla. Alcune prese multiple potrebbero non consentire l'inserimento corretto della spina.

L'inserimento non corretto della spina può causare danni permanenti alla base per supporti multimediali, nonché il rischio di scosse elettriche e/o incendi.

Accertarsi che il polo di messa a terra della spina sia inserito nel corrispondente foro di contatto di messa a terra della presa multipla.

 **ATTENZIONE:** Utilizzare la base per supporti multimediali Latitude™ XT3 solo con il Latitude XT3. Se si utilizza una base per supporti multimediali per modelli di computer Dell precedenti si potrebbe danneggiare la base o il Tablet PC.

 **ATTENZIONE:** Se la batteria del Tablet PC non è carica, prima di sganciarlo è necessario spegnerlo utilizzando il menu Start di Windows, altrimenti si verificherà una perdita di dati e il Tablet PC potrebbe non essere in grado di riprendere il normale funzionamento per alcuni minuti.

Prima di agganciare o sganciare il Tablet PC


 **NOTA:** Se viene reinstallato il sistema operativo, completare l'installazione prima di agganciare il Tablet PC alla base.

- Salvare e chiudere i file aperti e uscire da tutte le applicazioni in esecuzione.
- Impostare il risparmio di energia sul Tablet PC in modo che questi non entri in stato di sospensione o di standby quando si spegne lo schermo:
 - a Fare clic sull'icona  Alimentazione di Windows nell'area Notifica per visualizzare la finestra popup dell'icona Alimentazione.
 - b Selezionare le opzioni per aumentare l'alimentazione.
 - c Nel menu a discesa Quando viene chiuso il coperchio, selezionare Nessuna azione).

Aggancio del Tablet PC alla base per supporti multimediali

⚠ ATTENZIONE: Se il Tablet PC viene agganciato per la prima volta, eseguire la procedura descritta in "Prima di agganciare o sganciare il Tablet PC dalla base per supporti multimediali" a pagina 52, prima di continuare.

- 1 Seguire le procedure in descritte in "Prima di agganciare o sganciare il Tablet PC dalla base per supporti multimediali" a pagina 52.
- 2 Se è la prima volta che il Tablet PC viene agganciato alla base, verificare che questo sia spento .
- 3 Allineare la parte posteriore del Tablet PC alla parte posteriore della base per supporti multimediali e accostare il Tablet PC alla base.

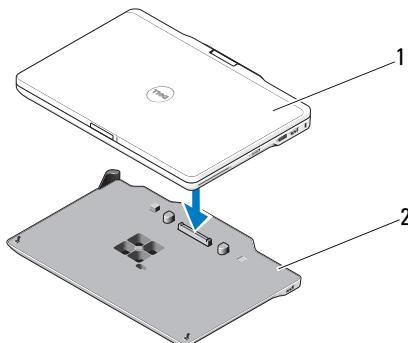

1 Tablet PC

2 base per supporti multimediali

- 4 Poggiare il Tablet PC sulla base e spingere finché non viene emesso uno scatto che indica che il Tablet PC è in posizione.
- 5 Accendere il Tablet PC.


Il sistema operativo riconoscerà la base per supporti multimediali.

Sganciamento del Tablet PC dalla base per supporti multimediali

△ **ATTENZIONE:** Non sganciare mai il Tablet PC senza un'adeguata preparazione allo sganciamento. In caso contrario si verificherà in una perdita di dati e il Tablet PC potrebbe non essere in grado di riprendere il normale funzionamento per alcuni minuti o per sempre.

△ **ATTENZIONE:** Se la batteria del Tablet PC non è carica, prima di sganciarlo è necessario spegnerlo utilizzando il menu Start di Windows, altrimenti si verificherà una perdita di dati e il Tablet PC potrebbe non essere in grado di riprendere il normale funzionamento per alcuni minuti.

- 1 Seguire le procedure in descritte in "Prima di agganciare o sganciare il Tablet PC dalla base per supporti multimediali" a pagina 52.

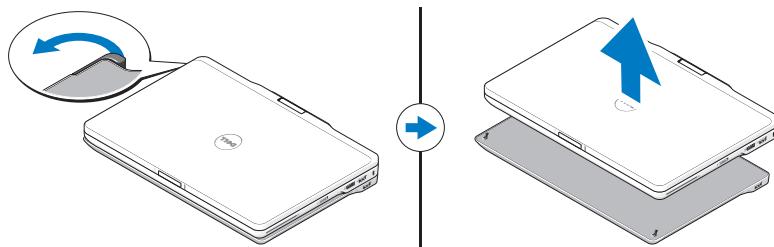

- 2 Spingere la leva di sblocco del Tablet PC in avanti per sganciare il Tablet PC dalla base.
- 3 Sollevare il Tablet PC ed estrarrelo dalla parte posteriore della base.

Rimozione e installazione dell'unità ottica dalla base per supporti multimediali


Prima di rimuovere o installare l'unità ottica dalla base per supporti multimediali, attenersi sempre alla seguente procedura:

- 1 Salvare e chiudere i file e le applicazioni in esecuzione, quindi spegnere il Tablet PC.

- 2** Sganciare la base per supporti multimediali (consultare la sezione "Sganciamento del Tablet PC dalla base per supporti multimediali" a pagina 54).

Rimozione dell'unità ottica

Per rimuovere l'unità ottica:

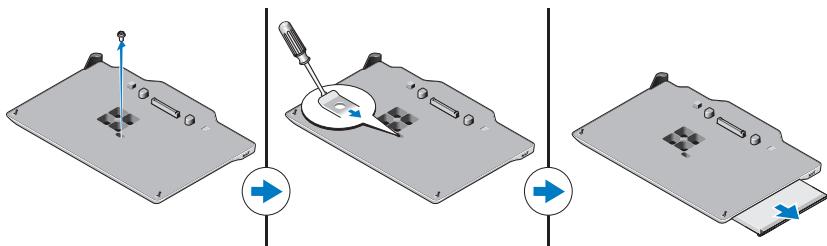

- 1 Rimuovere la vite che fissa l'unità ottica alla base per supporti multimediali.
- 2 Utilizzare il cacciavite per estrarre l'unità dall'alloggiamento.

Installazione dell'unità ottica

Per Installare l'unità ottica:

- 1 Inserire l'unità ottica nell'apposito alloggiamento sulla base per supporti multimediali.
- 2 Inserire la vite di fissaggio che blocca l'unità ottica in posizione.

Specifiche della base per supporti multimediali

Caratteristiche fisiche

Altezza:

Senza piedini	14,75 mm
Con piedini	16,25 mm
Larghezza	292,40 mm
Profondità	191,50 mm

Caratteristiche fisiche

Peso 530 g

Porte e connettori

USB due connettori compatibili con USB 2.0
a 4 piedini

Inserimento connettore a 144 piedini

Ulteriori informazioni e risorse

Consultare i documenti relativi alla sicurezza e alle normative spediti insieme al computer, e visitare il sito Web della Regulatory Compliance all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance per maggior informazioni su:

- Procedure per la sicurezza consigliate
- Garanzia
- Termini e condizioni
- Certificazione normativa
- Ergonomia

Contratto di licenza con l'utente finale

Dell Latitude XT3 postolje za laptop računar

Regulatorni model: K01S
Regulatorni tip: K01S001



Napomene, oprezi i upozorenja

-  **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da na bolji način iskoristite računar.
-  **OPREZ:** OPREZ ukazuje na moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava na koji način da izbjegnete problem.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na moguće oštećenje imovine, tjelesne povrede ili smrt.

Informacije u ovom dokumentu podložne su promjeni bez obaveštenja.

© 2011 Dell Inc. Sva prava zadržana.


Reprodukovanje ovog materijala na bilo koji način bez pismene dozvole kompanije Dell Inc. je izričito zabranjeno.

Zaštitni znakovi koji se koriste u ovom tekstu: Dell™, DELL logotip i Latitude™ su zaštitni znakovi kompanije Dell Inc. Microsoft®, Windows® i Windows Vista® su registrovani zaštitni znakovi korporacije Microsoft u SAD i drugim zemljama.

Drugi zaštitni znakovi i zaštitna imena možda će se koristiti u ovoj publikaciji kao referenca na pravna lica koja polaže prava na zaštitne znakove i imena ili njihove proizvode. Kompanija Dell Inc. poriče bilo kakav vlasnički interes nad zaštitnim znakovima i zaštitnim imenima, osim nad sopstvenim.

Postolje za laptop računar

Prikaz sa gornje i desne strane

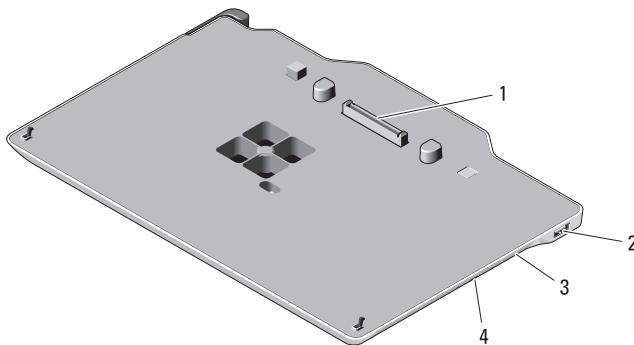


1 priključak baze

2 USB priključak

3 optička jedinica

4 dugme za izbacivanje na optičkoj jedinici

Prikaz sa zadnje i lijeve strane

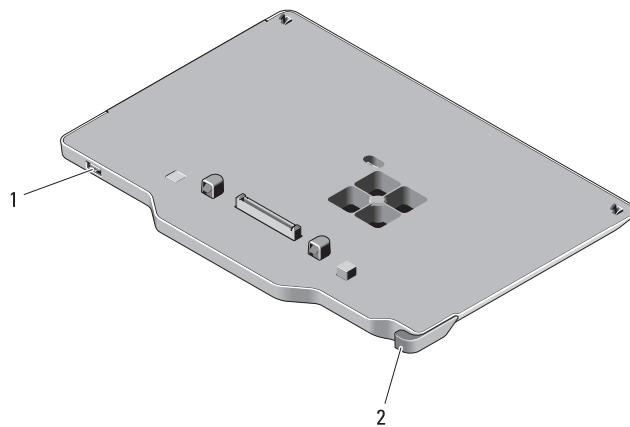

1 USB priključak

2 Ručica za oslobođanje tablet računara

Prije postavljanja tablet računara na postolje ili odvajanja sa njega

 **UPOZORENJE:** Ukoliko koristite produžni kabl sa više utičnica, budite oprezni prilikom uključivanja kabla za napajanje adaptera naizmjenične struje u produžni kabl. Neki produžni kablovi mogu da vam omoguće da nepravilno umetnete priključak. Nepravilno umetanje priključka za napajanje može da dovede do trajnih oštećenja postolja, kako i strujnog udara i/ili požara. Postarajte se da umetnete jezičak za uzemljenje utikača u odgovarajući kontakt za uzemljenje na produžnom kablu.

-  **OPREZ:** Koristite postolje Latitude™ XT3 samo sa računarom Latitude XT3. Ukoliko koristite postolje sa starijih modela Dell računara, možete da oštetite postolje tablet računara.
-  **OPREZ:** Ukoliko tablet računar nema napunjenu bateriju u odjeljku, morate da ugasite tablet računar preko Windows Start menija, a zatim skinete tablet računar sa postolja. Ako skinete tablet računar bez baterije prije nego što ga ugasite, izgubićete podatke i tablet računar možda neće normalno raditi nekoliko minuta.

Prije skidanja tablet računara sa postolja i postavljanja na postolje

 **NAPOMENA:** Ako preinstalirate operativni sistem, dovršite podešavanje prije postavljanja tablet računara na postolje.


- Sačuvajte i zatvorite sve otvorene datoteke i izadite iz svih otvorenih programa.
- Podesite podešavanja za potrošnju energije tablet računara da biste bili sigurni da tablet neće ući u stanje spavanja, mirovanja ili hibernacije kada zatvorite (spustite) ekran:
 - a Kliknite na Windows ikonu **Napajanja**  u djelu za obavještenja da biste prikazali iskačući prozor ikone **Napajanja**.
 - b Kliknite na **More power options** (Još opcija napajanja).
 - c U padajućem meniju **When I close the lid** (Kada zatvorim poklopac), izaberite **Do nothing** (Ne radi ništa).

Postavljanje tableta na postolje



OPREZ: Ako postavljate tablet na postolje prvi put, obavite sve korake u odjeljku "Prije postavljanja tablet računara na postolje ili odvajanja sa njega" na strani 60 prije nego što nastavite.

- 1 Pratite postupke opisane u odjeljku "Prije postavljanja tablet računara na postolje ili odvajanja sa njega" na strani 60.
- 2 Ako po prvi put postavljate računar na postolje, provjerite da li je tablet isključen.
- 3 Poravnajte zadnji dio tableta sa zadnjim dijelom postolja i spustite tablet na postolje.

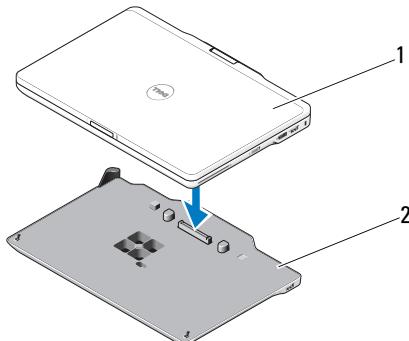

1 Tablet računar

2 postolje za laptop računar


- 4 Pritisnite tablet računar na postolje dok ne klikne i ne bude čvrsto postavljen.
- 5 Uključite tablet računar.

Operativni sistem prepoznaće postolje.

Skidanje tableta sa postolja

- △ **OPREZ:** Nikada ne skidajte tablet sa postolja bez prethodne pripreme tableta za skidanje. Ako skinete tablet računar prije nego što ga pripremite, izgubićete podatke i tablet računar možda neće normalno raditi nekoliko minuta ako uopšte bude radio.
- △ **OPREZ:** Ukoliko tablet računar nema napunjenu bateriju u odjeljku, morate da ugasite tablet računar preko Windows Start menija, a zatim skinete tablet računar sa postolja. Ako skinete tablet računar bez baterije prije nego što ga ugasite, izgubićete podatke i tablet računar možda neće normalno raditi nekoliko minuta.

- 1 Pratite postupke opisane u odjeljku "Prije postavljanja tablet računara na postolje ili odvajanja sa njega" na strani 60.

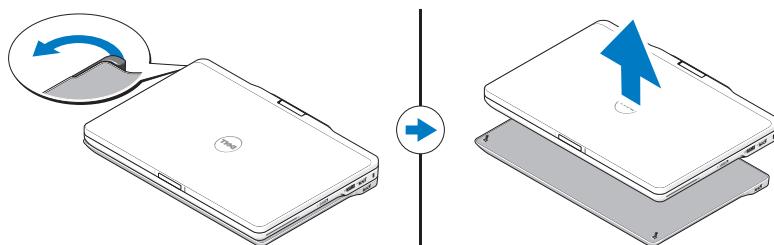

- 2 Povucite ručicu za oslobađanje tablet računara unaprijed da biste oslobodili tablet sa postolja.
- 3 Podignite tablet i povucite ga ka zadnjem dijelu postolja.


Uklanjanje optičke disk jedinice sa postolja i postavljanje na njega

Prije nego što uklonite optičku disk jedinicu sa postolja ili je postavite na njega, uvijek uradite sljedeće:

- 1 Sačuvajte i zatvorite sve otvorene datoteke ili programe i ugasite tablet računar.
- 2 Skinite računar sa postolja (pogledajte odjeljak "Skidanje tableta sa postolja" na strani 62).

Uklanjanje optičke disk jedinice

Da biste uklonili optičku disk jedinicu, postupite na sljedeći način:

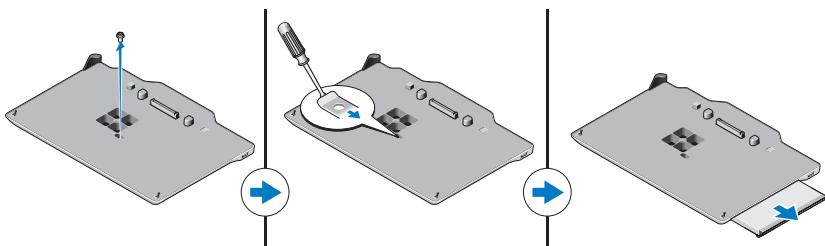

- 1 Uklonite zavrtanj koji pričvršćuje optičku disk jedinicu za postolje.
- 2 Koristite odvijač da biste izvukli jedinicu iz odjeljka postolja.

Postavljanje optičke disk jedinice

Da biste postavili optičku disk jedinicu, postupite na sljedeći način:

- 1 Umetnute optičku disk jedinicu u odjeljak na postolju.
- 2 Vratite pričvršni zavrtanj koji drži optičku disk jedinicu na mjesto.

Specifikacije postolja

Fizičke karakteristike

Visina:

Bez nožica	14,75 mm (0,58 inča)
Sa nožicama	16,25 mm (0,64 inča)
Širina	292,40 mm (11,51 inča)
Dubina	191,50 mm (7,54 inča)
Težina	530 g (1,7 funti)

Portovi i priključci

USB	dva 4-pinska priključka kompatibilna sa standardom USB 2.0
Za postavljanje računara	144-pinski priključak

Pronalaženje dodatnih informacija i resursa

Pogledajte bezbjednosne i regulatorne publikacije koje su dostavljene sa računarcem i veb lokaciju za regulatornu usaglašenost www.dell.com/regulatory_compliance za više informacija o sljedećim temama:

- Mjere predstrožnosti
- Garancija
- Odredbe i uslovi
- Regulatorni certifikat
- Ergonomija

Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom

Dell Latitude XT3 Mediebase

Forskriftsmodus: K01S
Forskriftstype: K01S001



Merknader, forholdsregler og advarsler



MERK: MERK angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre.



FORSIKTIG: FORSIKTIG angir enten potensiell fare for maskinvaren eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå problemet.



ADVARSEL: ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2011 Dell Inc. Med enerett.


Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker som brukes i denne teksten: Dell™, DELL-logoen og Latitude™ er varemerker for Dell Inc. Microsoft®, Windows® og Windows Vista® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. og andre land.

Andre varemerker og varenavn kan være brukt i denne publikasjonen som en henvisning til institusjonene som innehar rettigheten til merkene og navnene eller til produktene deres. Dell Inc. fraskriver seg eierinteresse for varemerker og navn som ikke er dets egne.

Mediebase


Sett ovenfra og fra høyre side

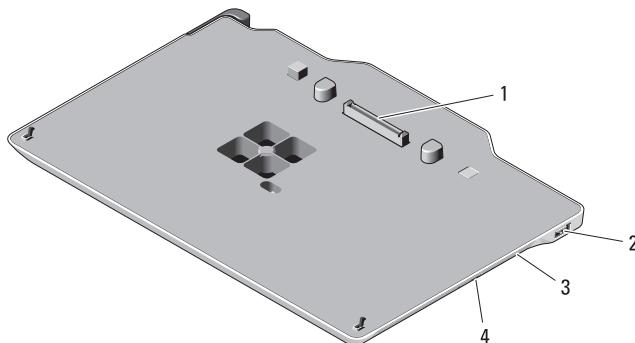

- 1 dokkobling
3 optisk stasjon

- 2 USB-kontakt
4 utløserknapp for optisk stasjon

Sett bakfra og fra venstre side

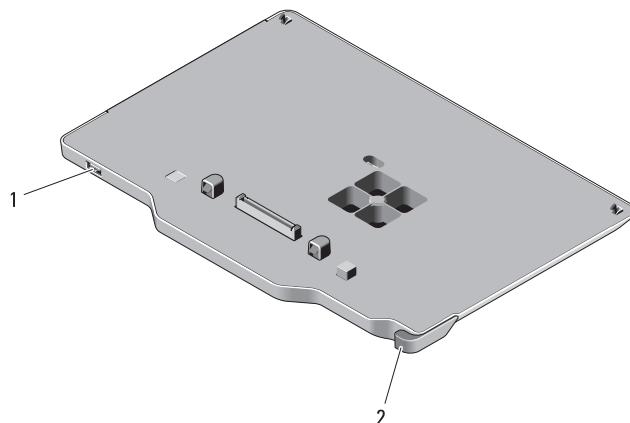

- 1 USB-kontakt

- 2 Utløser for Tablet-PC

Før forankring eller frakobling av Tablet -PC til mediebase

-  **ADVARSEL:** Hvis du bruker en strømskinne med flere uttak, må du være forsiktig når du setter strømadapterens strømledning i strømskinnen. På noen strømskinner er det mulig å sette i støpselet på feil måte. Feil isetting av støpselet kan medføre permanent skade på enheten, samt fare for elektrisk støt og/eller brann. Påse at jordingsstiften på strømstøpselet er satt i den tilsvarende jordkontakten på strømskinnen.
-  **FORSIKTIG:** Latitude™ XT3 mediebase må kun brukes med Latitude XT3. Hvis du bruker en mediebase fra tidligere modeller av Dell-maskiner, kan du skade mediebasen eller Tablet-PC-en.
-  **FORSIKTIG:** Hvis Tablet-PC-en ikke har et oppladet batteri i batterommet, må du slå av Tablet-PC-en via Start-menyen i Windows før du kobler den fra. Hvis du kobler fra Tablet-PC-en uten batteri før du slår den av, vil du miste data, og det kan hende at Tablet-PC-en ikke vil fungere som den skal på flere minutter.

Før du forankrer eller kobler fra Tablet-PC-en

 **MERK:** Hvis du installerer operativsystemet på nytt, må du fullføre konfigureringen før du forankrer Tablet-PC-en til mediebasen.


- Lagre og lukk eventuelle åpne filer, og avslutt alle åpne programmer.
- I strøminnstillingene for Tablet-PC-en må du kontrollere at den ikke går i hvilemodus, ventemodus eller dvalemodus når du lukker (senker) skjermen:
 - a Klikk på Windows strøm  -ikonet i meldingsområdet for å vise popup-vinduet for strøm-ikonet.
 - b Klikk på Flere strømalternativer.
 - c Fra listen under Når jeg lukker lokket velger du Gjør ingenting.

Forankre Tablet-PC-en i mediebasen



FORSIKTIG: Hvis du forankrer Tablet-PC-en for første gang, må du fullføre trinnene i Før forankring eller frakobling av Tablet -PC til mediebase på side 68 før du fortsetter.

- 1 Følg fremgangsmåten under Før forankring eller frakobling av Tablet -PC til mediebase på side 68.
- 2 Hvis det er første gang Tablet-PC-en forankres i mediebasen, må den være slått av.
- 3 Rett inn baksiden av Tablet-PC-en i forhold til baksiden av mediebasen, og senk Tablet-PC-en ned på mediebasen.

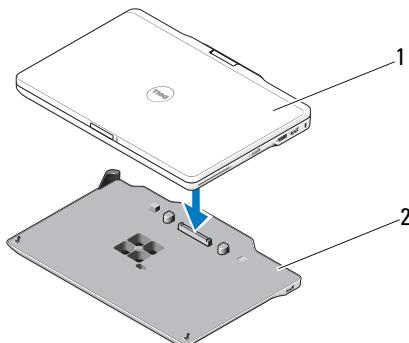

1 Tablet-PC

2 mediebase


- 4 Trykk Tablet-PC-en ned på mediebasen til du hører et klikk og den er helt på plass.
- 5 Slå på Tablet-PC-en.

Operativsystemet gjenkjerner mediebasen.

Koble Tablet-PC-en fra mediebasen

- △ **FORSIKTIG:** Koble aldri fra Tablet-PC-en uten at du har gjort den klar for frakobling. Hvis du kobler den fra før du har gjort den klar, vil du miste data, og det kan hende at Tablet-PC-en ikke vil fungere som den skal på flere minutter. I verste fall kan den slutte å fungere helt.
- △ **FORSIKTIG:** Hvis Tablet-PC-en ikke har et oppladet batteri i batterommet, må du slå av Tablet-PC-en via Start-menyen i Windows før du kobler den fra. Hvis du kobler fra Tablet-PC-en uten batteri før du slår den av, vil du miste data, og det kan hende at Tablet-PC-en ikke vil fungere som den skal på flere minutter.

- 1 Følg fremgangsmåten under Før forankring eller frakobling av Tablet -PC til mediebase på side 68.

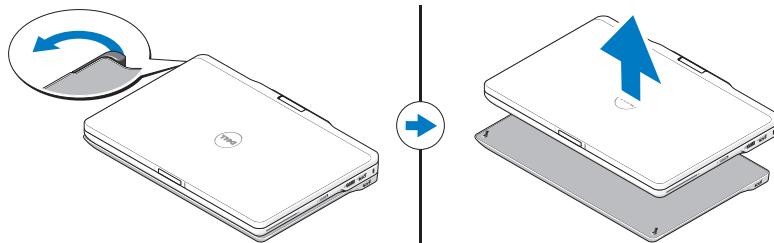

- 2 Trekk utløseren for Tablet-PC-en forover for å løsne den fra mediebasen.
- 3 Løft opp Tablet-PC-en og skyv den mot baksiden av mediebasen.


Fjerne og installere den optiske stasjonen fra mediebasen

Før du fjerner eller installerer den optiske stasjonen fra mediebasen, må du alltid gjøre følgende:

- 1 Lagre og lukk eventuelle åpne filer eller programmer, og slå av Tablet-PC-en.
- 2 Koble fra mediebasen (se Koble Tablet-PC-en fra mediebasen på side 70).

Ta ut den optiske stasjonen

Slik tar du ut den optiske stasjonen:

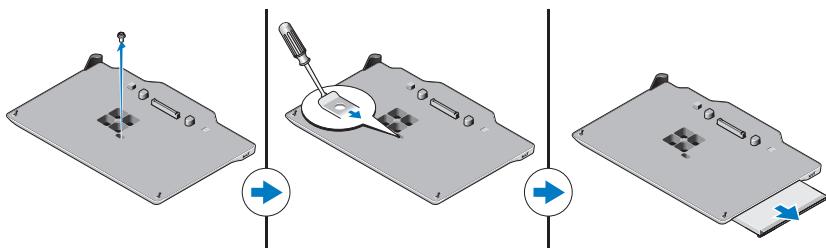

- 1 Skru ut skruen som fester den optiske stasjonen til mediebasen.
- 2 Skyv stasjonen ut av mediesporet ved hjelp av en skrutrekker.

Installere den optiske stasjonen

Slik installerer du den optiske stasjonen:

- 1 Sett den optiske stasjonen inn i mediesporet på mediebasen.
- 2 Skru inn festeskruen som holder den optiske stasjonen på plass.

Spesifikasjoner for mediabase

Fysiske dimensjoner

Høyde:

Uten fot	14,75 mm (0,58 tommeter)
Med fot	16,25 mm (0,64 tommeter)
Bredde	292,40 mm (11,51 tommeter)
Dybde	191,50 mm (7,54 tommeter)
Vekt	530 g (1,7 pund)

Porter og kontakter

USB	to 4-pinners USB 2.0-kompatible kontakter
Forankring	144-pinners kontakt

Finne mer informasjon og ressurser

Se brosjyrene om sikkerhet og forskrifter, som følger med datamaskinen, og nettsiden for overholdelse av forskriftskrav på www.dell.com/regulatory_compliance for mer informasjon om:

- Gode sikkerhetsrutiner
- Garanti
- Vilkår og betingelser
- Forskriftssertifisering
- Ergonomi

Lisensavtale for sluttbruker

Base de média do Dell Latitude XT3

Modo regulamentar: K01S
Tipo regulamentar: K01S001



Notas, avisos e advertências



NOTA: NOTA fornece informações importantes para ajudar a utilizar melhor o computador.



ADVERTÊNCIA: Um AVISO indica potenciais danos do hardware ou perda de dados e explica como evitar o problema.



ADVERTÊNCIA: ADVERTÊNCIA indica potenciais danos no equipamento, lesões corporais ou mesmo morte.

As informações deste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2011 Dell Inc. Todos os direitos reservados.


A reprodução destes materiais, sob qualquer forma, sem autorização por escrito da Dell Inc. é estritamente proibida.

As marcas comerciais utilizadas neste texto: Dell™, o logótipo DELL e Latitude™ são marcas comerciais da Dell Inc. Microsoft®, Windows® e Windows Vista® são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos E.U.A. e outros países.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser mencionados neste documento como referência às entidades que invocam essas marcas e nomes ou os seus produtos. A Dell Inc. nega qualquer interesse de propriedade sobre outras marcas e nomes comerciais que não os seus.

Base de média

Vista superior e direita

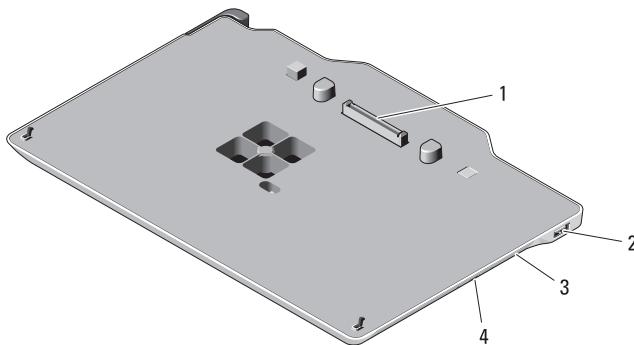


1 conector de acoplamento

3 unidade óptica

2 Conector USB

4 botão de ejeção da unidade óptica

Vista posterior e esquerda

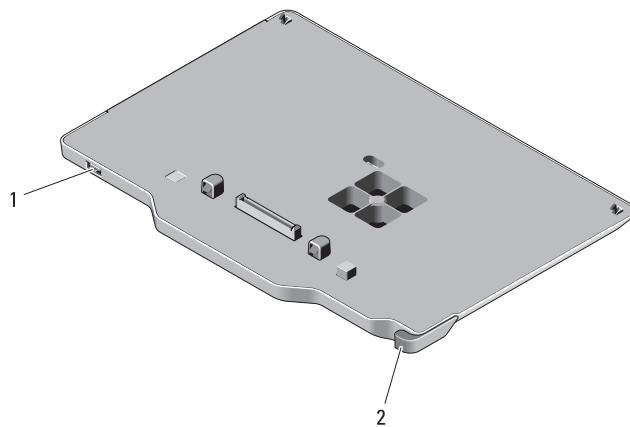

1 Conector USB

2 Alavanca de desbloqueio de Tablet-PC

Antes de ancorar ou desancorar o Tablet-PC da base de média

-  **ADVERTÊNCIA:** Se estiver a utilizar uma extensão com tomadas múltiplas, ligue o cabo de alimentação do adaptador de CA com cuidado. Algumas extensões permitem uma inserção incorrecta da ficha. Uma inserção incorrecta da ficha de alimentação pode resultar em danos permanentes na sua base de média, bem como no risco de choque eléctrico e/ou incêndio. Verifique se o pino de ligação à terra da ficha de alimentação está inserido no contacto de ligação à terra correspondente da extensão.
-  **ADVERTÊNCIA:** Utilize a base de média Latitude™ XT3 apenas com o Latitude XT3. Se utilizar uma base de média de modelos anteriores de computadores Dell, poderá danificar a base de média ou o Tablet-PC.
-  **ADVERTÊNCIA:** Se o Tablet-PC não contiver uma bateria carregada no respectivo compartimento, é necessário desligar o Tablet-PC através do menu Iniciar do Windows e, em seguida, desancorar o Tablet-PC. Se desancorar o Tablet-PC sem uma bateria antes de o desligar, perderá dados e o Tablet-PC poderá não recuperar o funcionamento normal durante alguns minutos.

Antes de ancorar ou desancorar o Tablet-PC


-  **NOTA:** Se reinstalar o sistema operativo, conclua a configuração antes de ancorar o Tablet-PC à base de média.
- Guarde e feche todos os ficheiros abertos e saia de todos os programas abertos.
 - Defina as configurações de gestão de energia do Tablet-PC, para se certificar de que este não entra no modo de suspensão, espera ou hibernação quando fechar (baixar) o ecrã:
 - a Clique no ícone Energia  do Windows na área Notificação para apresentar a janela de contexto do ícone Energia.
 - b Clique em Mais opções de energia.
 - c No menu pendente Ao baixar a tampa, seleccione Não fazer nada.

Ancorar o Tablet-PC à base de média



ADVERTÊNCIA: Se estiver a ancorar o Tablet-PC pela primeira vez, execute os passos em "Antes de ancorar ou desancorar o Tablet-PC da base de média" na página 76 antes de continuar.

- 1 Siga os procedimentos em "Antes de ancorar ou desancorar o Tablet-PC da base de média" na página 76.
- 2 Se for a primeira vez que está a ser ancorado à base de média, certifique-se de que o Tablet-PC está desligado.
- 3 Alinhe a parte posterior do Tablet-PC com a parte posterior da base de média e bixe o Tablet-PC até à base de média.

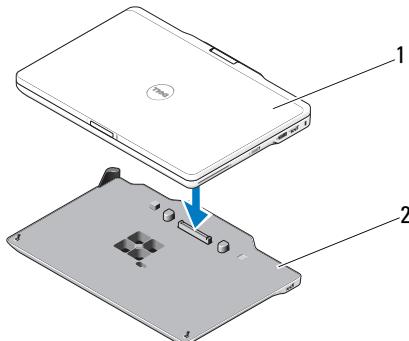

1 Tablet-PC

2 base de média


- 4 Encaixe correctamente o Tablet-PC na base de média, até que este fique firmemente instalado.
- 5 Ligue o Tablet-PC.

O sistema operativo reconhece a base de média.

Desancorar o Tablet-PC da base de média

- △ **ADVERTÊNCIA:** Nunca efectue a desancoragem do Tablet-PC sem o preparar primeiro para este procedimento. Se efectuar a desancoragem antes de preparar o Tablet-PC, perderá dados e o Tablet-PC poderá não recuperar o funcionamento normal durante alguns minutos ou definitivamente.
- △ **ADVERTÊNCIA:** Se o Tablet-PC não contiver uma bateria carregada no respectivo compartimento, é necessário desligar o Tablet-PC através do menu Iniciar do Windows e, em seguida, desancorar o Tablet-PC. Se desancorar o Tablet-PC sem uma bateria antes de o desligar, perderá dados e o Tablet-PC poderá não recuperar o funcionamento normal durante vários minutos.

- 1 Siga os procedimentos em "Antes de ancorar ou desancorar o Tablet-PC da base de média" na página 76.

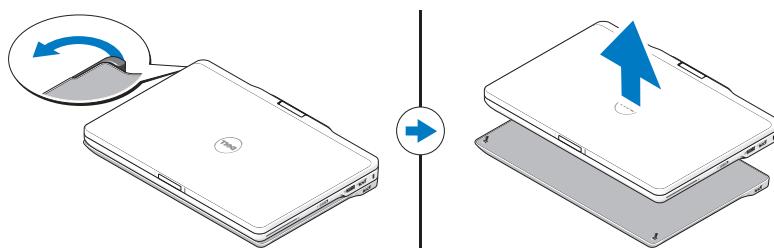

- 2 Puxe a alavanca de desbloqueio do Tablet-PC para a frente, de modo a remover o Tablet-PC da base de média.
- 3 Levante o Tablet-PC e deslize-o em direcção à parte traseira da base de média.

Remover e instalar a unidade óptica da base de média


Antes de remover ou instalar a unidade óptica da base de média, faça sempre o seguinte:

- 1 Guarde e feche todos os ficheiros ou programas abertos e desligue o Tablet-PC.

- 2** Efectue a desancoragem da base de média (consulte "Desancorar o Tablet-PC da base de média" na página 78).

Retirar a unidade óptica

Para remover a unidade óptica:

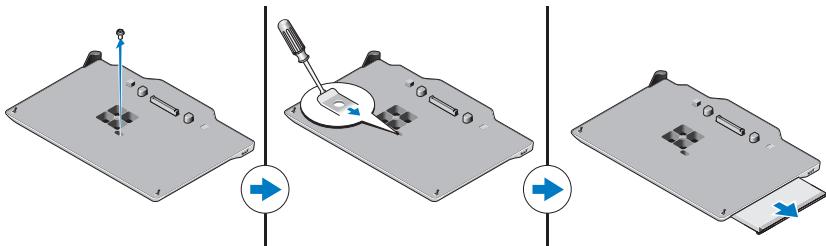

- 1 Retire o parafuso que fixa a unidade óptica à base de média.
- 2 Utilize a chave de fendas para fazer deslizar a unidade do compartimento de meios.

Instalar a unidade óptica

Para instalar a unidade óptica:

- 1 Introduza a unidade óptica no compartimento de meios na base de média.
- 2 Reponha o parafuso de fixação que mantém a unidade óptica no devido lugar.

Especificações da base de média

Características físicas

Altura:

Sem pés	14,75 mm
Com pés	16,25 mm
Largura	292,40 mm
Profundidade	191,50 mm
Peso	530 g

Portas e conectores

USB	dois conectores de 4 pinos compatíveis com USB 2.0
Ancoragem	Conector de 144 pinos

Obter mais informações e recursos

Consulte as informações de segurança e publicações regulamentares fornecidas com o seu computador e o website de conformidade regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance, para obter mais informações sobre:

- Melhores práticas de segurança
- Garantia
- Termos e condições
- Certificação regulamentar
- Ergonomia

Contrato de licença do utilizador final

Base para medios Latitude XT3 de Dell

Modo regulatorio: K01S
Tipo regulatorio: K01S001



Notas, precauciones y avisos

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a conseguir un mejor rendimiento de su equipo.

 **PRECAUCIÓN:** Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos, y le explica cómo evitar el problema.

 **AVISO:** Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

La información contenida en este documento puede modificarse sin aviso previo.

© 2011 Dell Inc. Todos los derechos reservados.


Queda estrictamente prohibida la reproducción de este material en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell™, el logo de DELL, y Latitude™ son marcas comerciales de Dell Inc. Microsoft®, Windows®, y Windows Vista® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los EE. UU. y en otros países.

Se pueden usar otras marcas y otros nombres comerciales en esta publicación para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Base para medios

Vista posterior derecha

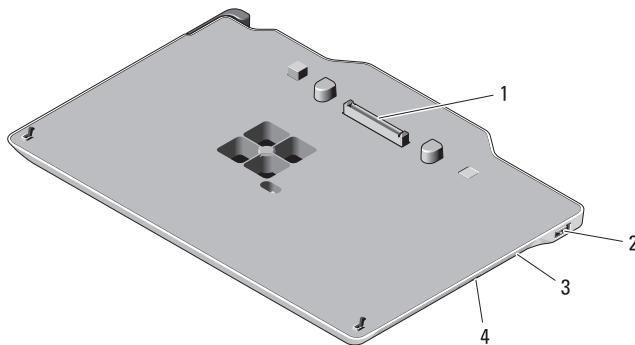


1 conector de acoplamiento

3 Unidad óptica

2 Conector USB

4 Botón de expulsión de la unidad óptica

Vista posterior izquierda

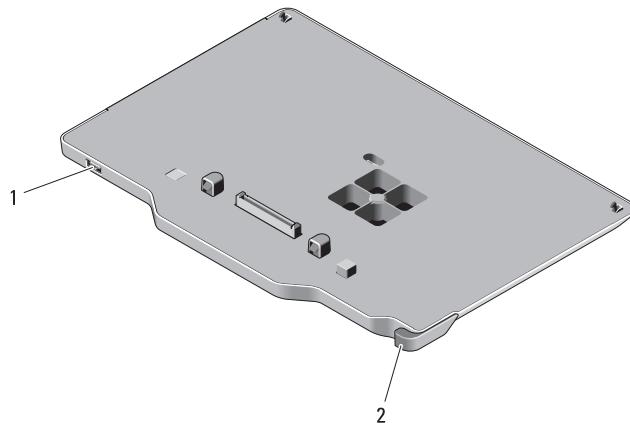

1 Conector USB

2 Palanca de desbloqueo de Tablet-PC

Antes de acoplar o desacoplar su Tablet-PC a la base para medios

-  **AVISO:** Si utiliza una regleta de enchufes, proceda con precaución cuando conecte el cable de alimentación de CA del adaptador a la regleta. En algunas regletas es posible introducir incorrectamente el conector. La introducción incorrecta del conector de corriente puede provocar daños irreparables en la base para medios, además del riesgo que supone de descarga eléctrica o incendio. Asegúrese de que la clavija de toma de tierra del enchufe de alimentación está insertada en la conexión de toma de tierra de la regleta.
-  **PRECAUCIÓN:** Utilice la base para medios Latitude™ XT3 solo con su Latitude XT3. Si utiliza una base para medios de modelos anteriores de equipos Dell, podría dañar la base para medios o el Tablet-PC.
-  **PRECAUCIÓN:** Si el Tablet-PC no dispone de una batería cargada en el compartimento de baterías, deberá apagar el Tablet-PC con el menú Inicio de Windows para desacoplar el Tablet-PC. Si desacopla el Tablet-PC sin batería antes de apagarlo, perderá datos y puede que el Tablet-PC no recupere el funcionamiento normal durante varios minutos.


Antes de acoplar o desacoplar el Tablet-PC

-  **NOTA:** Si vuelve a instalar el sistema operativo, complete la instalación antes de acoplar el Tablet-PC a la base para medios.
- Guarde y cierre los archivos abiertos y salga de todos los programas abiertos.
 - Establezca los valores de gestión de energía de su Tablet-PC para asegurarse de que no entre en modo de suspensión, espera o hibernación al cerrar (bajar) la pantalla:
 - a Haga clic en el ícono  Energía en el área de notificación para que aparezca la ventana emergente del ícono Energía.
 - b Haga clic en Más opciones de energía.
 - c En el menú desplegable Al cerrar la tapa, seleccione No hacer nada.

Acoplamiento de su Tablet-PC a la base para medios

PRECAUCIÓN: Si está acoplando su Tablet-PC por primera vez, complete los pasos que aparecen en "Antes de acoplar o desacoplar su Tablet-PC a la base para medios" on page 84 antes de continuar.

- 1 Siga los procedimientos que se indican en el apartado "Antes de acoplar o desacoplar su Tablet-PC a la base para medios" on page 84.
- 2 Si se trata de la primera vez que realiza el acoplamiento a la base para medios, asegúrese de que el Tablet-PC esté apagado.
- 3 Alinee la parte trasera del Tablet-PC con la parte trasera de la base para medios y descienda el Tablet-PC hasta la base para medios.

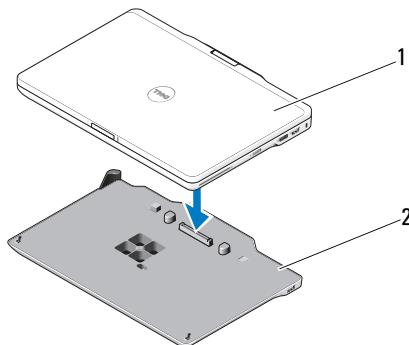

1 Tablet PC

2 Base para medios


- 4 Presione el Tablet-PC contra la base para medios hasta que se ajuste con un sonido que determinará que ha quedado completamente fijado.
- 5 Encienda el Tablet PC.

El sistema operativo reconoce la base para medios.

Desacoplamiento de Tablet-PC de la base para medios

- △ **PRECAUCIÓN:** No desacople nunca el Tablet-PC sin prepararlo primero para ello. Si lo desacopla antes de preparar el Tablet-PC, perderá datos y puede que el equipo no recupere el funcionamiento normal durante varios minutos.
- △ **PRECAUCIÓN:** Si el Tablet-PC no dispone de una batería cargada en el compartimento de baterías, deberá apagar el Tablet-PC con el menú Inicio de Windows para desacoplar el Tablet-PC. Si desacopla el Tablet-PC sin batería antes de apagarlo, perderá datos y puede que el Tablet-PC no recupere el funcionamiento normal durante varios minutos.

- 1 Siga los procedimientos que se indican en el apartado "Antes de acoplar o desacoplar su Tablet-PC a la base para medios" on page 84.

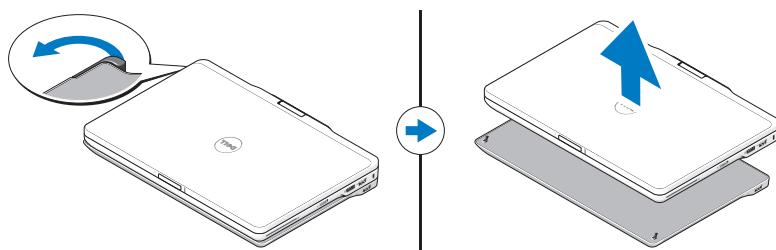

- 2 Tire de la palanca hacia atrás para desbloquear el Tablet-PC de la base para medios.
- 3 Levante el Tablet-PC y deslícelo hacia la parte trasera de la base para medios.


Extracción e instalación del dispositivo óptico en la base para medios

Antes de extraer o instalar la unidad óptica en la base para medios, siga los pasos siguientes:

- 1 Guarde y cierre los archivos o programas abiertos y apague el Tablet-PC.
- 2 Desacople la base para medios (consulte "Desacoplamiento de Tablet-PC de la base para medios" on page 86).

Extracción de la unidad óptica

Para extraer el dispositivo óptico:

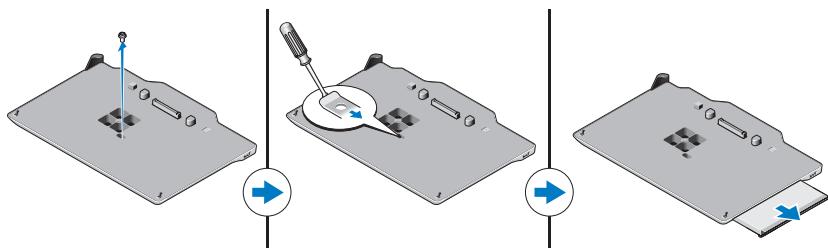

- 1 Extraiga el tornillo que fija el dispositivo óptico a la base para medios.
- 2 Utilice el destornillador para deslizar el dispositivo hacia fuera del compartimento de medios.

Instalación de la unidad óptica

Para instalar el dispositivo óptico:

- 1 Inserte el dispositivo óptico dentro del compartimento para medios en la base para medios.
- 2 Reemplace el tornillo de seguridad que fija el dispositivo óptico.

Especificaciones de la base para medios

Aspectos físicos

Altura:

Sin pies	14,75 mm (0,58 in)
Con pies	16,25 mm (0,64 in)
Ancho	292,40 mm (11,51 in)
Profundidad	191,50 mm (7,54 in)
Peso	530 g (1,7 lb)

Puertos y conectores

USB	dos conectores de 4 patas compatibles con USB 2.0
Acoplamiento	Conector de 144 patas

Búsqueda de información y recursos adicionales

Consulte las publicaciones sobre seguridad y normativas que se enviaron con el equipo; consulte también la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance para obtener más información sobre:

- Prácticas óptimas de seguridad
- Garantía
- Términos y condiciones
- Certificación reglamentaria
- Ergonomía

Acuerdo de licencia de usuario final

Dell Latitude XT3 dockningsstation

Föreskriftsläge: K01S
Föreskriftstyp: K01S001



Obs, viktigt och varningar



OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din dator.



VIKTIGT! VIKTIGT! indikerar risk för skada på maskinvaran eller förlust av data, samt ger information om hur du undviker problemet.



VARNING! Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras.

© 2011 Dell Inc. Med ensamrätt.


Återgivning av dessa material i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Varumärken som används i denna text: Dell™, DELL-logotypen och Latitude™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Microsoft®, Windows® och Windows Vista® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Andra varumärken kan användas i publikationen och hänvisar då antingen till de som gör anspråk på varumärkena eller till deras produkter. Dell Inc. fränsäger sig allt ägarintresse av andra varumärken än sina egena.

Dockningsstation

Uppifrån och från höger

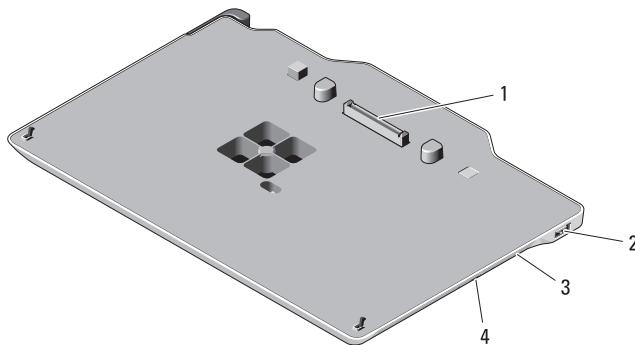


1 dockningskontakt

3 optisk enhet

2 USB-port

4 utmatningsknapp för optisk enhet

Bakifrån och från vänster

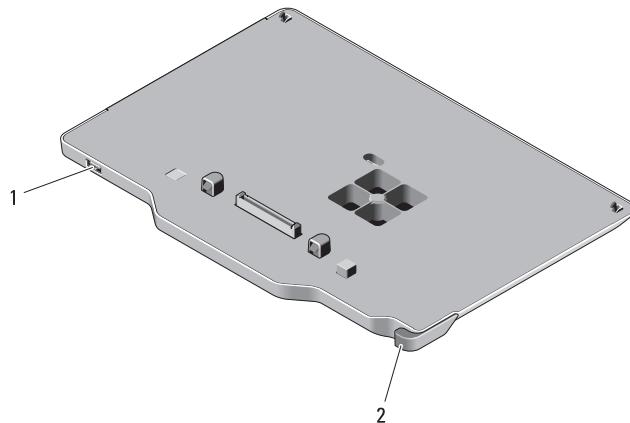

1 USB-port

2 Frigöringsspak för Tablet-PC

Innan du dockar eller dockar av din Tablet-PC till eller från dockningsstationen.

-  **VARNING!** Var försiktig om du ansluter nätdapterns strömkabel till ett grenuttag. På en del grenuttag kan det vara möjligt att sätta i kontakten på fel sätt. Felaktig anslutning kan leda till att enheten skadas permanent och kan även innebära risk för stötar och/eller brand. Kontrollera att strömkontakten jordledare ansluts till motsvarande jordkontakt i grenuttaget.
-  **VIKTIGT!** Använd endast dockningsstationen Latitude™ XT3 tillsammans med din Latitude XT3. Om du använder en dockningsstation för en Dell-dator av tidigare modell kan du skada dockningsstationen eller din Tablet-PC.
-  **VIKTIGT!** Om batteriet i batterifacket inte är laddat på din Tablet-PC måste du stänga av den via Windows Start-menyn och sedan docka av den. Om du dockar av en Tablet-PC som inte har något batteri utan att först stänga av den, riskerar du att förlora data och det kan ta flera minuter innan din Tablet-PC återgår till sitt normala tillstånd.

Innan du dockar eller dockar av din Tablet-PC


-  **OBS!** Om du installerar om operativsystemet måste du slutföra konfigurationen innan du dockar din Tablet-PC till dockningsstationen.
 - Spara och stäng alla öppna filer och avsluta alla öppna program.
 - Ställ in energialternativen för din Tablet-PC så att den inte försätts i vänteläge eller viloläge när du stänger (sänker) skärmen.
 - a** Öppna popup-fönstret Strömförsörjning genom att klicka på batteri  ikonen i meddelandefältet i Windows.
 - b** Klicka på Fler energialternativ.
 - c** På den nedrullningsbara menyn för När jag stänger datorns lock väljer du Gör ingenting.

Docka Tablet-PC till dockningsstationen



VIKTIGT! Följ stegen i "Innan du dockar eller dockar av din Tablet-PC till eller från dockningsstationen." på sidan 92 innan du går vidare om det är första gången du dockar din Tablet-PC.

- 1 Följ anvisningarna i "Innan du dockar eller dockar av din Tablet-PC till eller från dockningsstationen." på sidan 92.
- 2 Kontrollera att Tablet-PC är avstängd om det är första gången du ska docka den till dockningsstationen.
- 3 Håll Tablet-PC med baksidan i linje med baksidan på dockningsstationen och lägg ned Tablet-PC:n på dockningsstationen.

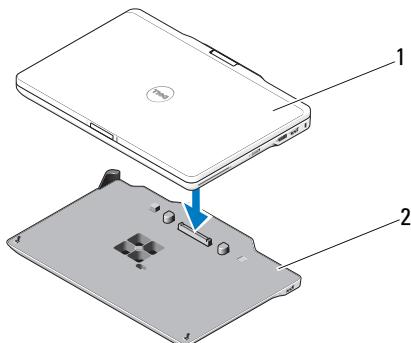

1 Tablet-PC

2 dockningsstation


- 4 Tryck ned din Tablet-PC i dockningsstationen så att du hör ett klick och den sitter ordentligt på sin plats.
- 5 Starta Tablet-PC.

Operativsystemet identifierar dockningsstationen.

Docka av din Tablet-PC från dockningsstationen

- △ **VIKTIGT!** Docka aldrig av en Tablet-PC utan att först förbereda för det. Om du dockar av utan förberedelse riskerar du att förlora data. Det kan ta flera minuter innan Tablet-PC återgår till sitt normala tillstånd och den kan ta permanent skada.
- △ **VIKTIGT!** Om batteriet i batterifacket inte är laddat på din Tablet-PC måste du stänga av den via Windows Start-menyn och sedan docka av den. Om du dockar av en Tablet-PC som inte har något batteri utan att först stänga av den, riskerar du att förlora data och det kan ta flera minuter innan din Tablet-PC återgår till sitt normala tillstånd.

- 1 Följ anvisningarna i "Innan du dockar eller dockar av din Tablet-PC till eller från dockningsstationen." på sidan 92.

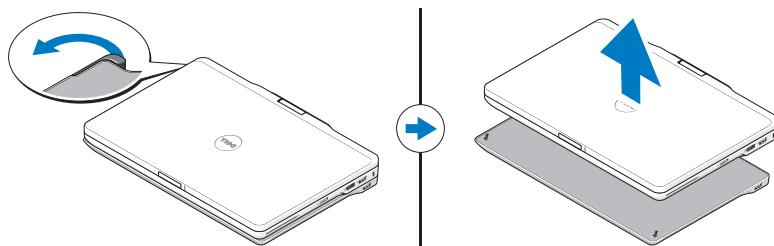

- 2 Dra frigöringsspaken framåt så att Tablet-PC:n släpper från dockningsstationen.
- 3 Lyft upp din Tablet-PC och skjut ut den mot dockningsstationens baksida.


Ta bort och installera den optiska enheten från dockningsstationen

Innan du tar bort eller installerar den optiska enheten från dockningsstationen ska du alltid göra följande:

- 1 Spara och stäng alla öppna filer och program och stäng av Tablet-PC:n.
- 2 Docka av din Tablet-PC (se "Docka av din Tablet-PC från dockningsstationen" på sidan 94).

Ta bort den optiska enheten

Så här tar du bort den optiska enheten:

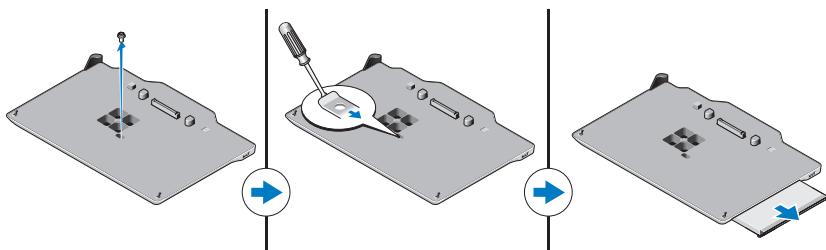

- 1 Ta bort skruven som håller den optiska enheten på plats i dockningsstationen.
- 2 Skjut ut enheten från modulfacket med hjälp av skravmejseln.

Installera en optisk enhet

Så här installerar du den optiska enheten:

- 1 Sätt i den optiska enheten i modulfacket på dockningsstationen.
- 2 Skruva fast skruven som håller den optiska enheten på plats.

Specifikationer

Fysiska mått

Höjd:

utan fot	14,75 mm
med fot	16,25 mm
Bredd	292,40 mm
Djup	191,50 mm (7,54 inches)
Vikt	530 g

Portar och kontakter

USB	två USB 2.0-kompatibla kontakter med fyra stift
Dockning	144-stiftskontakt

Hitta mer information och resurser

Läs i publikationerna som levererades med datorn angående säkerhet och föreskrifter samt webbplatsen för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance för mer information om:

- Säkert handhavande
- Garanti
- Villkor
- Föreskrifter
- Ergonomi

Licensavtal för slutanvändare

חיפוש מידע ומשאבים נוספים


עין בפרסומי הבטיחות והתקינה המצורפים למחשב ובאתר התאימות לתקינה בכתבota [לקבלת מידע נוסף נוספת:](http://www.dell.com/regulatory_compliance)

- נוהלי בטיחות מומלצים
- אחריות
- תנאים והתנויות
- אישור תקינה
- ארגונומיה

הסכם רישיון למשתמש קצה

הסרת הכוון האופטי

להסרת הכוון האופטי:

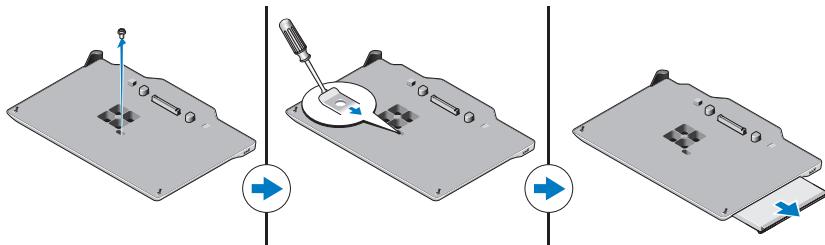

1 הסר את הבורג שמחבר את הכוון האופטי לבסיס המדיה.

2 השתמש בمبرג כדי להחליק את הכוון מחוץ לתא המדיה.

התקנת הכוון האופטי

להתקנת הכוון האופטי:

1 הכנס את הכוון האופטי לתא המדיה שבבסיס המדיה.

2 הברג בחזרה את בורג האבטחה המהדק את הכוון האופטי למקוםו.

מפורט בסיס המדיה

מידות פיזיות

גובה:

ללא רגליות	14.75 מ"מ (0.58 אינץ')
עם רגליות	16.25 מ"מ (0.64 אינץ')
רוחב	292.40 מ"מ (11.51 אינץ')
עומק	191.50 מ"מ (7.54 אינץ')
משקל	530 גרם (ליברות) 1.7

יציאות ומחברים


שני מחרבים של ארבעה פינים, תואמי USB-2.0	USB
מחרב בעל 144 פינים	עגינה

שחרור העגינה של מחשב הלוח מבסיס המדייה

התראה: אין לשחרר את העגינה של מחשב הלוח ללא הכנסת המחשב לשחרור העגינה. אם תשחרר את העגינה לפני הכנסת מחשב הלוח, תאבוד נתונים וייתכן שהמחשב הלוח לא יחוור לפעולות רגילה למשך כמה דקות, אם בכלל.

התראה: אם אין סוללה טעונה בתא הסוללה של מחשב הלוח, עליך לכבות את מחשב הלוח באמצעות תפריט התחל של Windows ולאחר מכן לשחרר את העגינה של מחשב הלוח. אם תוציא את מחשב הלוח מעגינה ללא סוללה לפני כיבוי, תאבוד נתונים וייתכן שהמחשב הלוח לא יחוור לפעולות רגילה למשך מספר דקות.

- 1 בצע את ההליכים בסעיף "לפניהם עגינה או שחרור עגינה של מחשב הלוח שלא מבסיס המדייה" בעמוד 100.

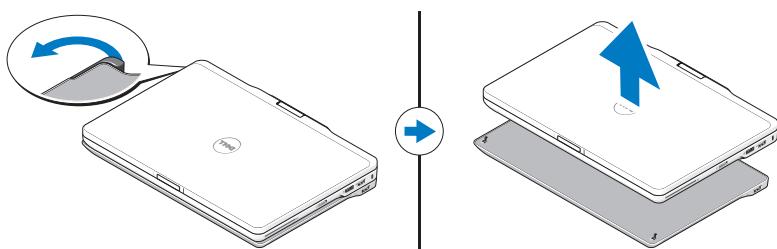

2 משוך את ידית השחרור של מחשב הלוח קדימה כדי לשחרר את מחשב הלוח מבסיס המדייה.

3 הרם את מחשב הלוח והחלק אותו החוצה לכיוון החלק האחורי של בסיס המדייה.

הסרה והתקנה של הconiון האופטי מבסיס המדייה


לפני הסרה או התקנה של הconiון האופטי מבסיס המדייה, עליך תמיד לבצע את הפעולות הבאות:

- 1 שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים או התוכניות הפתוחות וכבה את מחשב הלוח.
- 2 שחרר את עגינה בסיס המדייה (ראה "שחרור העגינה של מחשב הלוח מבסיס המדיי" בעמוד 102).

עגינה מחשב הלוח לבסיס המדייה

התראה: אם זו הפעם הראשונה שבה אתה מעגן את מחשב הלוח, פעל על-פי השלבים המופיעים בסעיף "לפni עגינה או שחרור עגינה של מחשב הלוח שלך מבסיס המדייה" בעמוד 100 לפני שתתמשר.

- 1 בצע את ההוראות בסעיף "לפni עגינה או שחרור עגינה של מחשב הלוח שלך מבסיס המדייה" בעמוד 100.
- 2 אם זו הפעם הראשונה שאתה מעגן לבסיס המדייה, ורא שהמחשב הלוח כבוי.
- 3 יישר את צדו האחורי של מחשב הלוח עם צדו האחורי של בסיס המדייה, והנח את מחשב הלוח על בסיס המדייה.

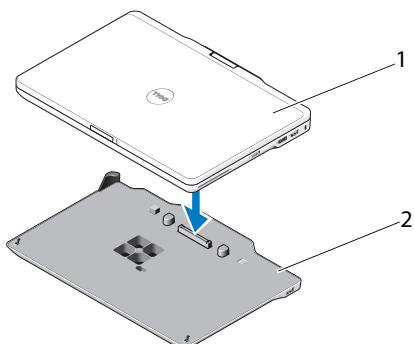

1 מחשב לוח 2 בסיס המדייה

- 4 להזע על מחשב הלוח לתוך בסיס המדייה עד שמחשב הלוח יתייצב במקומו בנקישה.
 - 5 הפעל את מחשב הולוח.
- מערכת הפעלה מזהה את בסיס המדייה.

לפני עגינה או שחרור עגינה של מחשב הלוח שלך בסיס המדיה

⚠️ אזהרה: אם אתה משתמש במפצל חשמל עם שקעים מרובים, הייזר בעת חיבור כבל החשמל של מטאאם זרם החילופין למפצל החשמל. עם מפצל חשמל מסוימים אתה עלול לחרר את המחבר באופן שגוי. הוכנסה שגوية של מחבר החשמל עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לבסיס המדיה, ולסכןת הת弛מלות /או שריפה. וכך שהוכנסת את שן ההארקה של תקע החשמל לשקע ההארקה המתאים במפצל החשמל.

התראה: השתמש בסיס המדיה XT3™ Latitude רק עם XT3™ Latitude. אם אתה משתמש בסיס מדיה מודגמים קודמים של מחשב Dell, אתה עלול לגרום נזק לבסיס המדיה או למחשב הלוח. ▲

התראה: אם אין סוללה טעונה בתא הסוללה של מחשב הלוח, עליך לכבות את מחשב הלוח באמצעות תפריט התחל של Windows ולאחר מכן לשחרר את העגינה של מחשב הלוח. אם תצאית את מחשב הלוח מעגינה ללא סוללה לפניו כיובי, תאבד נתונים וייתכן שמחשב הלוח לא ייחזר לפעולות רגילה במשך מספר דקות. ▲

לפני עגינה או שחרור עגינה של מחשב הלוח
הערה: אם אתה מתקין מחדש מערכת ההפעלה, השלים את תהליך ההתקנה לפני עגינה של מחשב הלוח לבסיס המדיה. 

• שמור וסגור קבצים פתוחים, וצא מכל התוכניות הפתוחות.

• שנה את הגדרות ניהול ציריכת החשמל של מחשב הלוח כדי לוודא שמחשב הלוח לא נכנס למצב שינה, המתנה או מצב שינה (hibernate) בעת סגירתו (הזרת) הגז:


a  לחץ על סמל ציריכת החשמל באזורי ההודעות כדי להציג את החלון הקופץ של סמל ציריכת החשמל.

b לחץ על אפשרויות ציריכת החשמל נוספת.

c תחת התפריט הנפתח כאשר אני סוגר את המכסה, בחר אל תעשה דבר.


סיס המדיה

מברט מעל ומימין

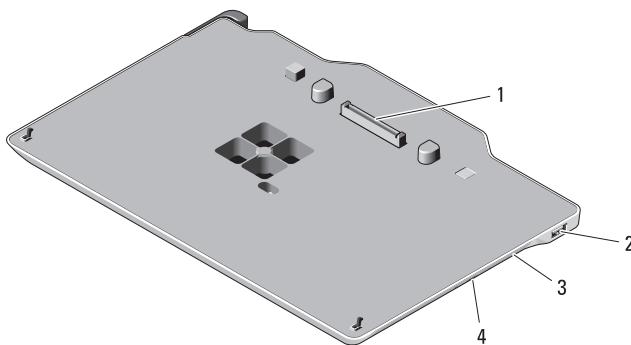

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | מחבר עגינה |
| 2 | מחבר USB |
| 3 | כונן אופטי |
| 4 | לחץ הוצאה של כונן אופטי |

מברט מאחור ומשמאלי

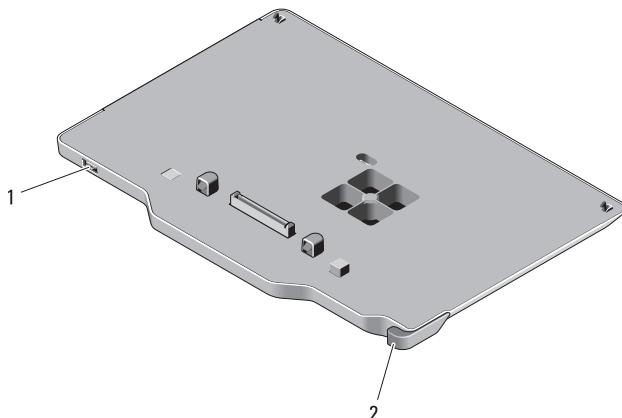

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | מחבר USB |
| 2 | ידית שחרור של מחשב הłówח |

הערות, התראות ואזהרות

- הערה:** "הערה" מצינית מידע חשוב המשמש להשתמש במחשב ביותר.
- התראה:** "התראה" מצינית נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה.
- אזהרה:** "אזהרה" מצינית אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

המודיע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה.
© 2011 Dell Inc. כל הזכויות שמורות.

חל אייסור מוחלט על העתקה של חומרים אלה, בכל דרך שהיא, ללא קבלת רשות בכתב מאת Dell Inc.

סימנים מסחריים המופיעים במסמך זה: Dell™, הסמלה של DELL, ו-Latitude™ הם סימנים מסחריים של Microsoft Corporation. Windows Vista®, Windows®, Microsoft® .Dell Inc. באורה"ב ובארצות אחרות.

סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים עשויים לשימוש בפרסום זה כדי להתייחס לישיות הטוונות לבועלות על הטסמן והשמות או למוצרים שלהם. Dell Inc. מותרת על כל הלק קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.

בוסיס מדיה של Dell Latitude XT3



דגם תקינה: K01S
סוג תקינה: K01S001

Printed in Poland
Trykt i Polen
Gedrukt in Polen
Painettu Puolassa
Imprimé en Pologne
Gedruckt in Polen
Stampato in Polonia
Štampano u Poljskoj
Trykt i Polen
Impresso na Polónia
Impreso en Polonia
Tryckt i Polen
הודפס בפולין

www.dell.com | support.dell.com



ON6RF2A00