

Dell Precision 3520

3000 Series

Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat

សេចក្តីណែនាំអំពីការចាប់ផ្តើមរហ័សរបស់យើង

Guía de inicio rápido

دليل البدء السريع




1 Connect the power adaptor and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

ភ្ជាប់ប្រភេទអគ្គិសនីថាមពល និងចុចប៊ូតុងថាមពល

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido

توصيل مهابى التيار والضغط على زر التشغيل

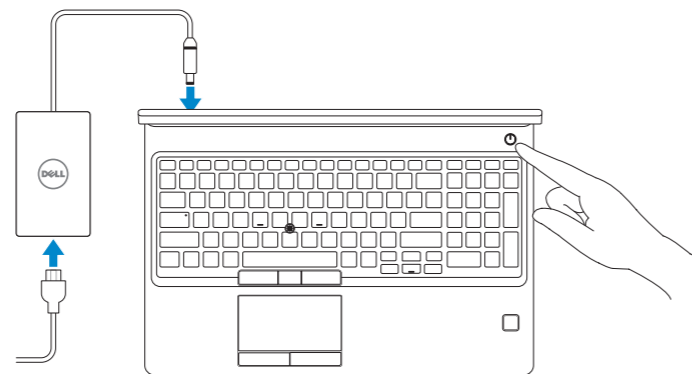

2 Finish operating system setup

Tuntaskan penataan sistem operasi | បញ្ចប់ការរៀបចំប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ

Finalice la configuración del sistema operativo | إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows 10

Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda

ភ្ជាប់ប្រភេទបណ្តាញរបស់អ្នក

Conéctese a una red

التوصيل بالشبكة



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

កំណត់ចំណាំ: បើអ្នកភ្ជាប់ប្រព័ន្ធបណ្តាញគ្រប់គ្រងដែលមានសុវត្ថិភាពសូមវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់ការចូលប្រព័ន្ធបណ្តាញគ្រប់គ្រងនៃប្រព័ន្ធនោះ។

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

ចូលប្រព័ន្ធនឹងគណនី Microsoft របស់អ្នកឬបង្កើតគណនីមូលដ្ឋាន

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي



Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.

សូមអនុវត្តតាមការណែនាំនៃអេក្រង់ដើម្បីបញ្ចប់ការរៀបចំ។

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

Locate Dell apps in Windows 10

Mencari Lokasi aplikasi Dell di Windows 10

កំណត់ទីតាំងកម្មវិធី Dell នៅក្នុង Windows 10

Localice las aplicaciones Dell en Windows 10

حدد مكان تطبيقات Dell في Windows 10



SupportAssist


Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda

ពិនិត្យមើលនិងអាប់ដេតកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

Busque actualizaciones para su equipo

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

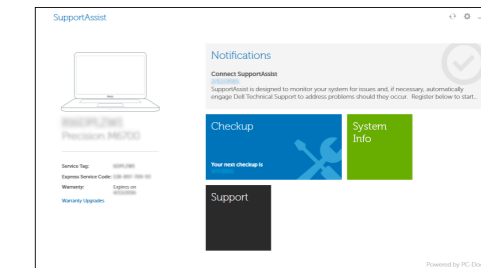

Product support and manuals

Manual dan dukungan produk
ជំនួយគាំទ្រនិងសង្ឃឹកលើផលិតផល
Manuales y soporte técnico de productos
دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Hubungi Dell | សូមទាក់ទងលើកុំព្យូទ័រ Dell
Póngase en contacto con Dell | اتصل بـ Dell

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | បទបញ្ញត្តិគ្រឹះនិងសុវត្ថិភាព
Normativa y seguridad | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Model regulatori | ម៉ូដែលបទបញ្ញត្តិគ្រឹះ
Modelo normativo | النموذج التنظيمي

Regulatory type

Jenis regulatori | ប្រភេទបទបញ្ញត្តិគ្រឹះ
Tipo normativo | النوع التنظيمي

Computer model

Model komputer | ម៉ូដែលកុំព្យូទ័រ
Modelo de equipo | نموذج الكمبيوتر

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P60F

P60F001


Dell Precision 3520

Features

Fitur | សក្ខីខណៈពិសេស | Funciones | الميزات

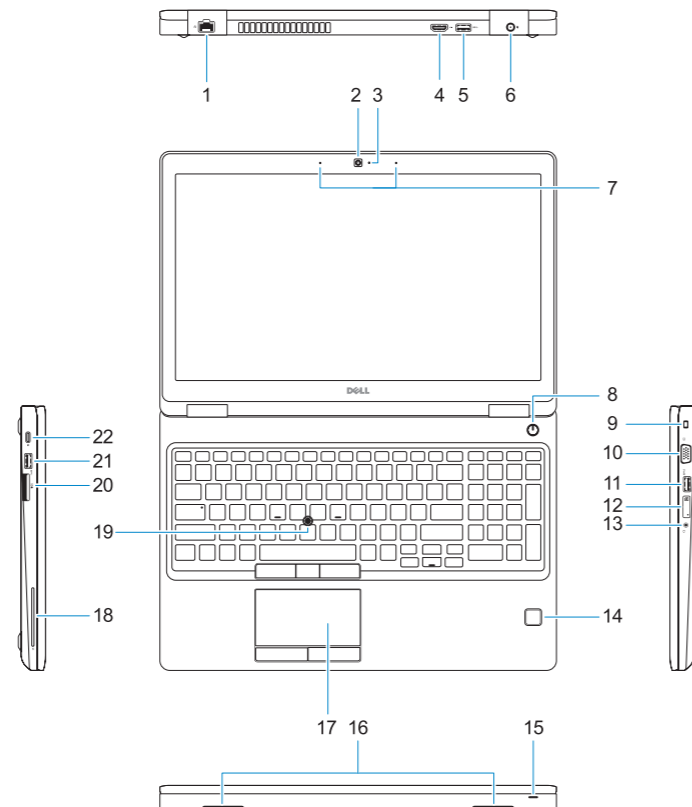

- 1. Network port
- 2. Camera
- 3. Camera status light
- 4. HDMI port
- 5. USB 3.0 port
- 6. Power connector port
- 7. Dual array microphones
- 8. Power button
- 9. Nobel Wedge lock slot
- 10. VGA port
- 11. USB 3.0 port with PowerShare
- 12. uSIM card slot (optional)
- 13. Headset/Microphone port
- 14. Touch Fingerprint reader (optional)
- 15. Battery charge status light
- 16. Speakers
- 17. Touchpad
- 18. Smart Card reader (optional)
- 19. Pointstick
- 20. SD Card reader
- 21. USB 3.0 port
- 22. DisplayPort over Type-C connector/ optional Thunderbolt™3
- 23. Service tag label

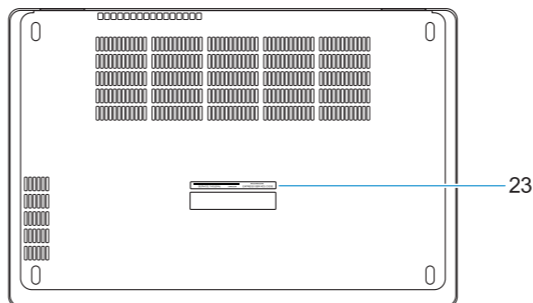

- 1. Port jaringan
- 2. Kamera
- 3. Lampu status kamera
- 4. Port HDMI
- 5. Port USB 3.0
- 6. Port konektor daya
- 7. Mikrofon larik ganda
- 8. Tombol daya
- 9. Slot kunci Novel Wedge
- 10. Port VGA
- 11. Port USB 3.0 dengan PowerShare
- 12. Slot kartu uSIM (opsional)
- 13. Port Headset/Mikrofon
- 14. Pembaca Sidik Jari Sentuhan (opsional)
- 15. Lampu status daya baterai
- 16. Speaker
- 17. Panel sentuh
- 18. Pembaca kartu pintar (opsional)
- 19. Pointstick
- 20. Pembaca Kartu SD
- 21. Port USB 3.0
- 22. DisplayPort melalui konektor Tipe-C/Thunderbolt™3 opsional
- 23. Label tag servis

- 1. Puerto de red
- 2. Cámara
- 3. Indicador luminoso de estado de la cámara
- 4. Puerto HDMI
- 5. Puerto USB 3.0
- 6. Puerto del conector de alimentación
- 7. Micrófonos de doble matriz
- 8. Botón de encendido
- 9. Ranura para bloqueo Noble Wedge
- 10. Puerto VGA
- 11. Puerto USB 3.0 con PowerShare
- 12. Ranura para tarjetas USIM (opcional)
- 13. Puerto para auriculares/micrófono
- 14. Lector de huellas dactilares Touch (opcional)
- 15. Indicador luminoso de estado de la batería
- 16. Altavoces
- 17. Superficie táctil
- 18. Lector de tarjetas inteligentes (opcional)
- 19. Pointstick (opcional)
- 20. Lector de tarjetas SD
- 21. Puerto USB 3.0
- 22. Conector DisplayPort sobre Tipo C/ Thunderbolt™3 (opcional)
- 23. Etiqueta de servicio

- 1. រន្ធជបបណ្តាញ
- 2. កាមេរ៉ា
- 3. ពន្លឺបង្ហាញស្ថានភាពកាមេរ៉ា
- 4. រន្ធជប HDMI
- 5. រន្ធជប USB 3.0
- 6. រន្ធជបខ្នាតថ្នាក់ថ្នាក់ថ្នាក់
- 7. មីក្រូហ្វូនអារ៉ុន
- 8. ប៊ូតុងថ្នាក់ថ្នាក់
- 9. រន្ធជបកាតស្ការត្ន័ន Nobel
- 10. រន្ធជប VGA
- 11. រន្ធជប USB 3.0 ដល់មាន PowerShare
- 12. រន្ធជប uSIM កាត (ជាជម្រើស)
- 13. រន្ធជបកាត/មីក្រូហ្វូន
- 14. ប៉េនលើកម្មវិធីអានសម្រាប់ម្រាមដៃ (ជាជម្រើស)
- 15. ពន្លឺបង្ហាញស្ថានភាពបញ្ចូលថ្នាក់
- 16. ខ្នាតកម្រិតពេញសំឡេង
- 17. បន្ទះប៉ះ
- 18. កម្មវិធីអានសម្រាប់កាត (ជាជម្រើស)
- 19. ខ្នាតកម្រិតបញ្ជា
- 20. កម្មវិធីអាន SD កាត
- 21. រន្ធជប USB 3.0
- 22. DisplayPort ដោយប្រើប្រាស់ប្រភេទ C/ Thunderbolt ជាជម្រើស™3
- 23. ស្លាកសម្រាប់សេវា

- 1. منفذ الشبكة
- 2. الكاميرا
- 3. مصباح حالة الكاميرا
- 4. منفذ HDMI
- 5. منفذ USB 3.0
- 6. منفذ موصل التيار
- 7. ميكروفونات المصفوفة الثنائية
- 8. زر التيار
- 9. Nobel Wedge
- 10. منفذ VGA
- 11. منفذ USB 3.0 مزود بـ PowerShare
- 12. فتحة بطاقة uSIM (اختيارية)
- 13. منفذ سماعة الرأس/الميكروفون
- 14. قارئ بصمة الإصبع الذي يعمل باللمس (اختياري)
- 15. مصباح حالة شحن البطارية
- 16. مكبرات الصوت
- 17. لوحة اللمس
- 18. قارئ البطاقة الذكية (اختياري)
- 19. عصا التآشير
- 20. قارئ بطاقة SD
- 21. منفذ USB 3.0
- 22. منفذ DisplayPort على موصل من النوع C/منفذ Thunderbolt™3 اختياري
- 23. ملصق علامة الخدمة



© 2016 Dell Inc.
© 2016 Microsoft Corporation.
© 2016 Canonical Ltd.



Printed in China.
2016-12