

Dell Precision 5520


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide



1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen
Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

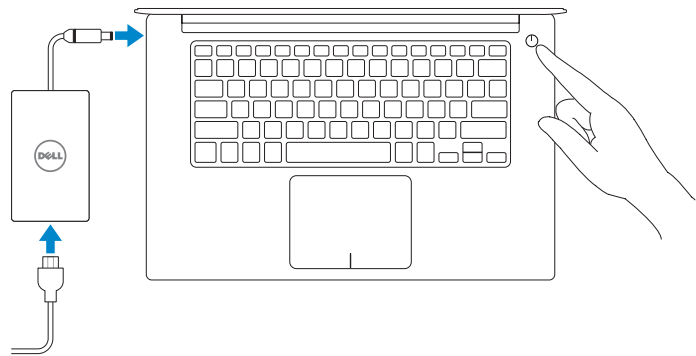

2 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun
Fullfør oppsett av operativsystemet
Slutför installationen av operativsystemet

Windows 10

Connect to your network


Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.
- ANMÄRKNING!** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tiillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

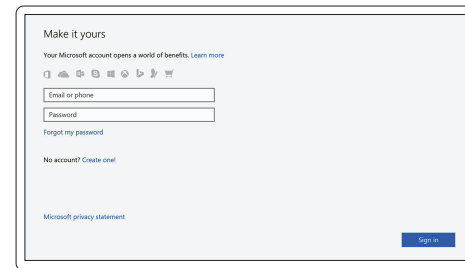

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Locate Dell apps in Windows 10


Find dine Dell-apps i Windows 10 | Paikanna Dell-sovellukset Windows 10:ssä
Finn Dell-apper i Windows 10 | Hitta Dell-appar i Windows 10



SupportAssist

Check and update your computer

Tjek og opdater din computer
Tarkista ja päivitä tietokoneesi
Kontroller og oppdater datamaskinen
Kontrollera och uppdatera din dator

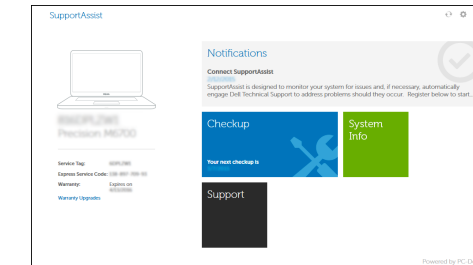

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktsupport og -håndbøger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Dellin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmässigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P56F

P56F001


Dell Precision 5520

Features

[Funktioner](#) | [Ominaisuuudet](#) | [Funksjoner](#) | [Funktioner](#)

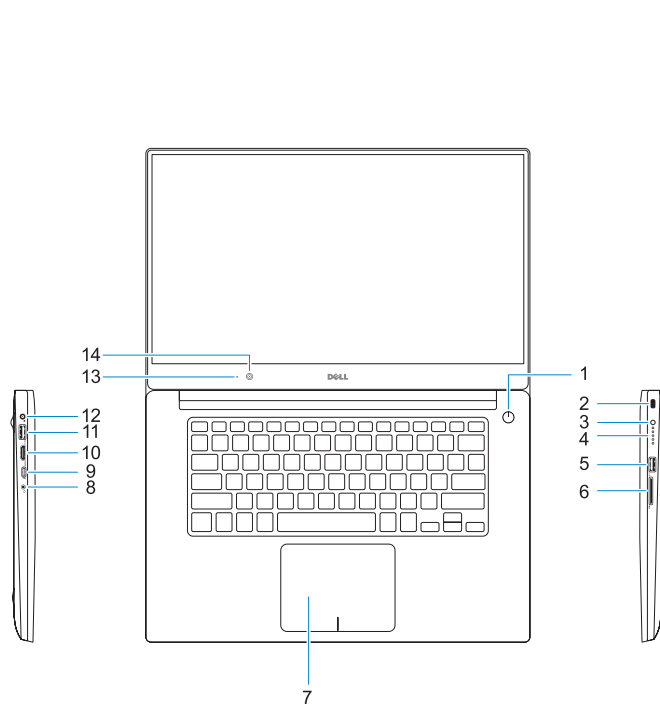

1. Power button
2. Kensington security slot
3. Battery status button
4. Battery status lights
5. USB 3.0 port with PowerShare
6. Memory card reader
7. Touchpad
8. Headset port
9. Thunderbolt™ 3 port
10. HDMI port
11. USB 3.0 port with PowerShare
12. Power connector
13. Camera status light
14. Camera
15. Speaker
16. Microphone
17. Power status light
18. Microphone
19. Speaker
20. Service tag label

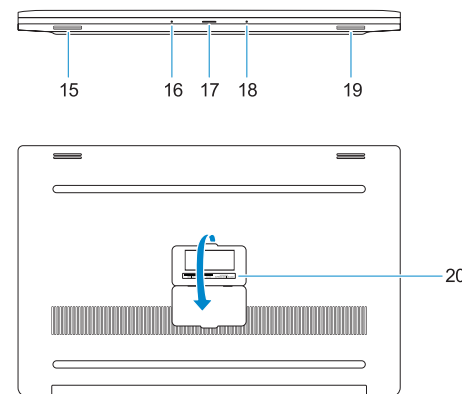

1. Strømknapp
2. Kensington-sikkerhedssløt
3. Batteristatusknapp
4. Batteristatusindikatorer
5. USB 3.0-port med PowerShare
6. Hukommelseskortlæser
7. Berøringsplade
8. Headset-port
9. Thunderbolt™ 3-port
10. HDMI-port
11. USB 3.0-port med PowerShare
12. Strømskik
13. Statusindikator for kamera
14. Kamera
15. Højtaler
16. Mikrofon
17. Statusindikator for strømforsyning
18. Mikrofon
19. Højtaler
20. Servicemærke

1. Virtapainike
2. Kensington-turvakaapelin paikka
3. Akun tilapainike
4. Akun tilavalot
5. USB 3.0 -portti jossa PowerShare
6. Muistikortinlukija
7. Kosketuslevy
8. Kuulokeliitäntä
9. Thunderbolt™ 3 -portti
10. HDMI-portti
11. USB 3.0 -portti jossa PowerShare
12. Virtaliitäntä
13. Kameran tilavalot
14. Kamera
15. Kaiutin
16. Mikrofon
17. Virran tilan merkkivalo
18. Mikrofon
19. Kaiutin
20. Huoltomerkitarra

1. Strømknapp
2. Kensington-sikkerhetsspor
3. Batteristatusknapp
4. Batteristatuslys
5. USB 3.0-kontakt med PowerShare
6. Minnekortleser
7. Styreplate
8. Hodetelefonport
9. Thunderbolt™ 3-port
10. HDMI-port
11. USB 3.0-kontakt med PowerShare
12. Strømkontakt
13. Kamerastatuslys
14. Kamera
15. Høytaler
16. Mikrofon
17. Statuslys for strøm
18. Mikrofon
19. Høytaler
20. Servicemerke-etikett

1. Strömbrytare
2. Kensington-säkerhetsfack
3. Batteristatusknapp
4. Batteristatuslampor
5. USB 3.0-port med PowerShare
6. Minneskortläsare
7. Pekskiva
8. Hörlursport
9. Thunderbolt™ 3-port
10. HDMI-port
11. USB 3.0-port med PowerShare
12. Nätkontakt
13. Kamerastatuslampa
14. Kamera
15. Högtalare
16. Mikrofon
17. Strömstatuslampa
18. Mikrofon
19. Högtalare
20. Etikett med servicenummer



OR9PRMA00