

Precision 7520

Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat

Guía de inicio rápido

Hướng dẫn khởi động nhanh

دليل البدء السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido

Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn

توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل

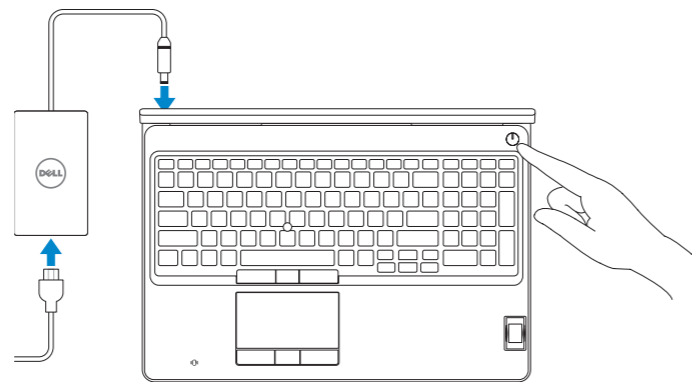

2 Finish operating system setup

Tuntaskan penataan sistem operasi

Finalice la configuración del sistema operativo

Kết thúc thiết lập hệ điều hành

إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows 10

Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda

Conéctese a una red

Kết nối vào mạng của bạn

التوصيل بالشبكة



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور للوصول للشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

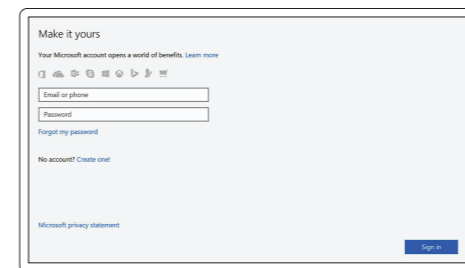

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

Locate Dell apps in Windows

Mencari Lokasi aplikasi Dell di Windows

Localice las aplicaciones Dell en Windows

Xác định vị trí các ứng dụng Dell trong Windows

حدد مكان تطبيقات Dell في Windows



SupportAssist


Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda

Busque actualizaciones para su equipo

Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

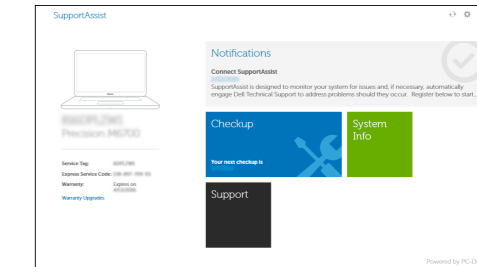

Product support and manuals

Manual dan dukungan produk
Manuales y soporte técnico de productos
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn
دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Hubungi Dell | Póngase en contacto con Dell
Liên hệ Dell | Dell الاتصال بـ

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Normativa y seguridad
Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Model regulatori | Modelo normativo
Model quy định | الموديل التنظيمي

Regulatory type

Jenis regulatori | Tipo normativo
Loại quy định | النوع التنظيمي

Computer model

Model komputer | Modelo de equipo
Model máy tính | موديل الكمبيوتر

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P53F

P53F002

Precision 7520

Features


Fitur | Funciones | Tính năng | الميزات

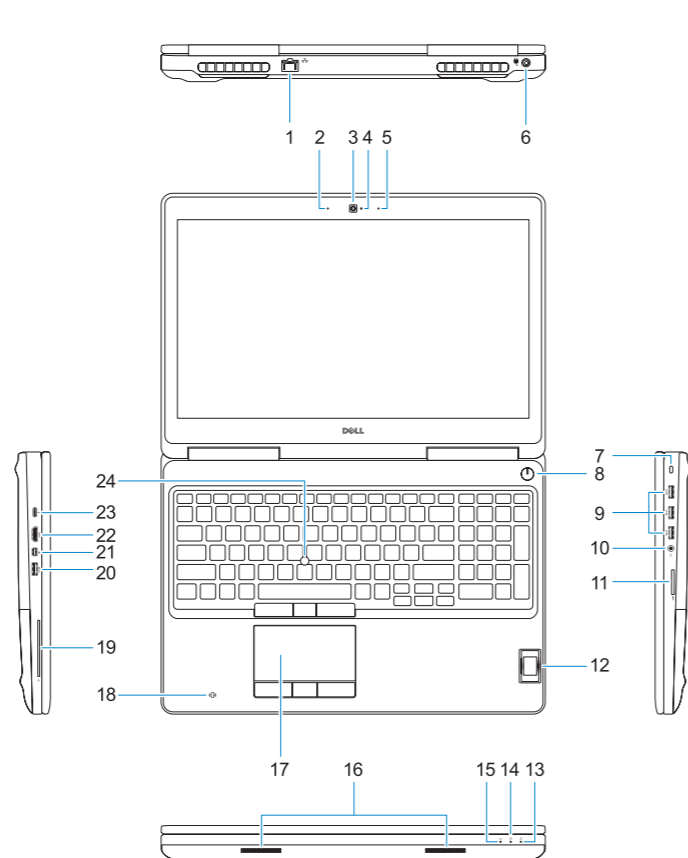

1. Network port
2. Microphone
3. Camera
4. Camera status light
5. Microphone
6. Power connector port
7. Security cable slot
8. Power button
9. USB 3.0 ports with PowerShare
10. Headset port
11. SD Card reader
12. Fingerprint reader (optional)
13. Battery status light
14. Hard drive activity light
15. Power status light

16. Speakers
17. Touchpad
18. Contactless smart card reader (optional)
19. Smartcard reader (optional)
20. USB 3.0 port with PowerShare
21. Mini DisplayPort
22. HDMI port
23. Thunderbolt™ 3 over Type-C port
24. Pointing stick
25. E-Dock connector
26. Service tag label
27. Battery release latch

1. Port jaringan
2. Mikrofón
3. Kamera
4. Lampu status kamera
5. Mikrofón
6. Port konektor daya
7. Slot kabel pengaman
8. Tombol daya
9. Port USB 3.0 dengan PowerShare
10. Port headset
11. Pembaca Kartu SD
12. Pembaca sidik jari (opsional)
13. Lampu status baterai
14. Lampu aktivitas hard disk
15. Lampu status daya

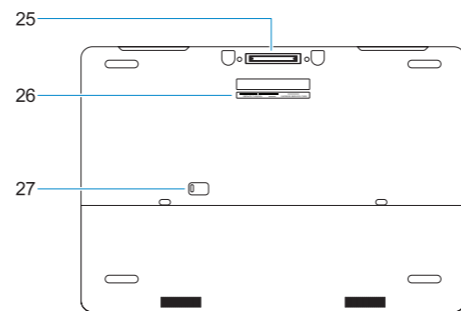

16. Speaker
17. Panel sentuh
18. Pembaca kartu pintar nirkontak (opsional)
19. Pembaca kartu pintar (opsional)
20. Port USB 3.0 dengan PowerShare
21. Mini-DisplayPort
22. Port HDMI
23. Port Thunderbolt™ 3 over Tipe-C
24. Joystick penunjuk
25. Konektor E-Dock
26. Label tag servis
27. Kait pelepas baterai

1. Cổng mạng
2. Micrô
3. Camera
4. Đèn trạng thái camera
5. Micrô
6. Cổng đầu nối nguồn
7. Khе cấp bảo vệ
8. Núт nguồn
9. Cổng USB 3.0 với tính năng PowerShare
10. Cổng tai nghe
11. đầu đọc thẻ SD
12. Đầu đọc dấu vân tay (tùy chọn)
13. Đèn trạng thái pin
14. Đèn hoạt động ổ đĩa cứng
15. Đèn trạng thái nguồn
16. Loa
17. Bàn di chuột
18. Đầu đọc thẻ thông minh không tiếp xúc (tùy chọn)
19. Đầu đọc thẻ thông minh (tùy chọn)
20. Cổng USB 3.0 với tính năng PowerShare
21. mini DisplayPort
22. Cổng HDMI
23. Cổng Type-C trên Thunderbolt™ 3
24. Thanh trỏ
25. Đầu nối gắn đế E-Dock
26. Nhãn thẻ bảo trì
27. Chốt mở pin

15. Indicador luminoso de estado de la alimentación
16. Altavoces
17. Superficie táctil
18. Lector de tarjetas inteligentes sin contacto (opcional)
19. Lector de tarjetas inteligentes (opcional)
20. Puerto USB 3.0 con PowerShare
21. Mini-DisplayPort
22. Puerto HDMI
23. Puerto Thunderbolt™ 3 a través de Tipo C
24. TrackPoint
25. Conector E-Dock
26. Etiqueta de servicio
27. Pasador de liberación de la batería

1. منفذ الشبكة
2. الميكروفون
3. الكاميرا
4. مصباح حالة الكاميرا
5. الميكروفون
6. منفذ موصل التيار
7. فتحة كبل الأمان
8. زر التيار
9. منافذ USB 3.0 مزودة بميزة PowerShare
10. منفذ سماعة الرأس
11. قارئ بطاقة SD
12. قارئ بصمات الأصابع (اختياري)
13. مصباح حالة البطارية
14. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
15. مصباح حالة التيار
16. مكبرات الصوت
17. لوحة اللمس
18. قارئ البطاقة الذكية اللاسلكي (اختياري)
19. قارئ Smartcard (اختياري)
20. منفذ USB 3.0 مزود بـ PowerShare
21. منفذ DisplayPort المصغر
22. منفذ HDMI
23. Thunderbolt™ 3 على منفذ من النوع C
24. عصا التاشير
25. موصل الإرساء الإلكتروني
26. ملصق علامة الخدمة
27. قفل تحرير البطارية



0FG3V1A00

© 2016 Dell Inc.
© 2016 Microsoft Corporation.
© 2016 Canonical Ltd.



Printed in China.
2016-11