

Precision 7720

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Brancher l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante di alimentazione

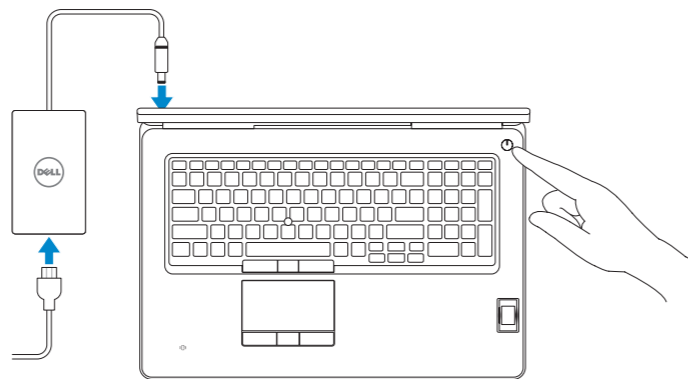

2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem

Terminer la configuration du système d'exploitation

Betriebssystem-Setup abschließen

Terminare la configurazione del sistema operativo

Windows 10

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Se connecter à un réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Connettere alla rete



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : dans le cas d'une connexion à un réseau sans fil sécurisé, saisir le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque l'invite apparaît.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: Per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Se connecter à un compte Microsoft ou créer un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

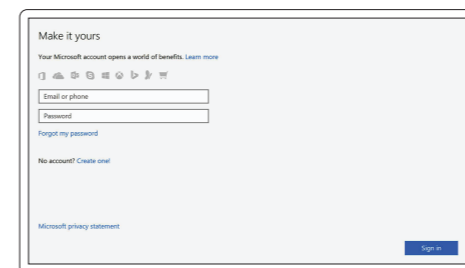

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Locate Dell apps in Windows

Zoek naar Dell-apps in Windows | Identifier les applications Dell dans Windows

Dell Apps in Windows ausfindig machen | Localizzare le app Dell in Windows



SupportAssist


Check and update your computer

Controleer en update uw computer

Rechercher des mises à jour et les installer sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren

Verificare e aggiornare il computer

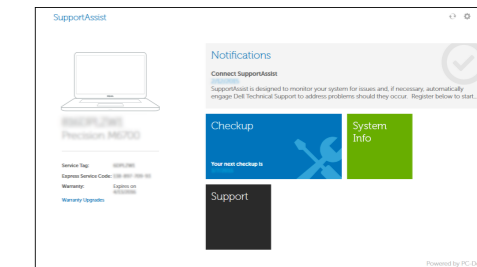

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Assistance produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello normativo

Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P29E

P29E002

Precision 7720

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

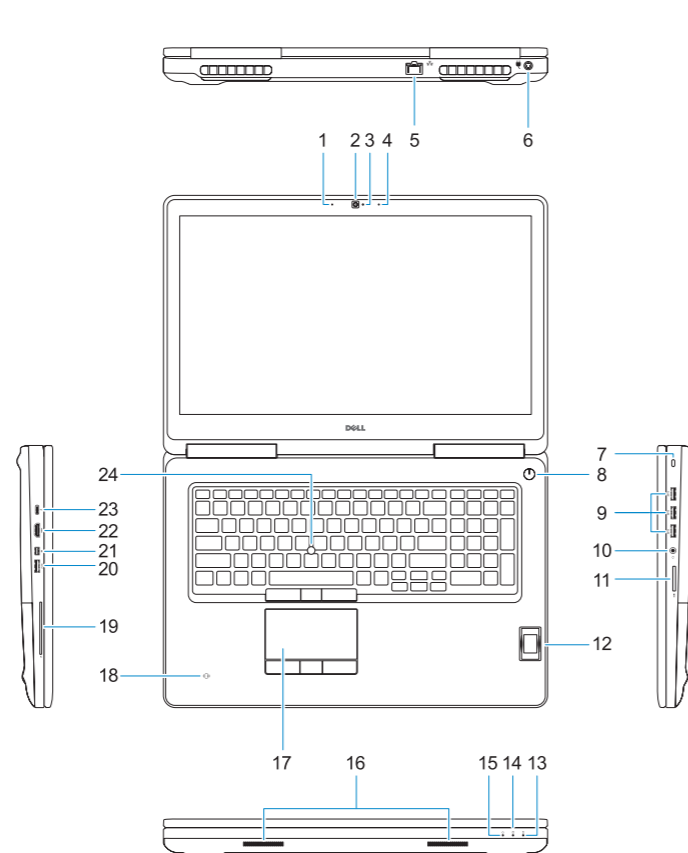

1. Microphone
2. Camera
3. Camera status light
4. Microphone
5. Network port
6. Power connector port
7. Security cable slot
8. Power button
9. USB 3.0 ports with PowerShare
10. Headset port
11. SD Card reader
12. Fingerprint reader (optional)
13. Battery status light
14. Hard drive activity light
15. Power status light

16. Speakers
17. Touchpad
18. Contactless smart card reader (optional)
19. Smartcard reader (optional)
20. USB 3.0 port with PowerShare
21. Mini DisplayPort
22. HDMI port
23. Thunderbolt™ 3 over Type-C port
24. Pointing stick
25. E-Dock connector
26. Service tag label
27. Battery release latch

1. Microfoon
2. Camera
3. Camera-statuslampje
4. Microfoon
5. Netwerkpoot
6. Netadapterpoot
7. Sleuf voor beveiligingskabel
8. Aan-uitknop
9. USB 3.0-poorten met PowerShare
10. Headsetpoot
11. SD-kaartleesapparaat
12. Vingerafdruklezer (optioneel)
13. Batterijstatuslampje
14. Activiteitenlampje vaste schijf
15. Statuslampje voeding

16. Luidsprekers
17. Toetsenblok
18. Contactloze smartcardlezer (optioneel)
19. Smartcardlezer (optioneel)
20. USB 3.0-poort met PowerShare
21. Mini-DisplayPort
22. HDMI-poort
23. Thunderbolt™ 3 over (USB Type-C)-poort
24. Trackpoint
25. E-Dockconnector
26. Servicetaglabel
27. Ontgrendelingschuihfje accuhouder

1. Microphone
2. Webcam
3. Voyant d'état de la webcam
4. Microphone
5. Port réseau
6. Port du connecteur d'alimentation
7. Emplacement pour câble de sécurité
8. Bouton d'alimentation
9. Ports USB 3.0 avec PowerShare
10. Port pour casque
11. Lecteur de cartes SD
12. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
13. Voyant d'état de la batterie
14. Voyant d'activité du disque dur

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatusaanzeige
4. Mikrofon
5. Netwerkanschluss
6. Netzaansluiting-Port
7. Sicherheitskabeleinschub
8. Betriebsschalter
9. USB 3.0-Anschlüsse mit PowerShare
10. Kopfhöreranschluss
11. SD-Kartenleser
12. Fingerabdruckleser (optional)
13. Akkuzustandsanzeige
14. Festplatten-Aktivitätsanzeige
15. Netzspannung-Statusanzeige

15. Voyant d'état de l'alimentation
16. Haut-parleurs
17. Pavé tactile
18. Lecteur de carte à puce sans contact (en option)
19. Lecteur de carte à puce (en option)
20. Port USB 3.0 avec PowerShare
21. Port Mini DisplayPort
22. Port HDMI
23. Port Thunderbolt™ 3 sur USB type C
24. Ergot de pointage
25. Port d'ancrage E/Dock
26. Étiquette du numéro de service
27. Loquet de verrouillage de la batterie

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatusaanzeige
4. Mikrofon
5. Netwerkanschluss
6. Netzaansluiting-Port
7. Sicherheitskabeleinschub
8. Betriebsschalter
9. USB 3.0-Anschlüsse mit PowerShare
10. Kopfhöreranschluss
11. SD-Kartenleser
12. Fingerabdruckleser (optional)
13. Akkuzustandsanzeige
14. Festplatten-Aktivitätsanzeige
15. Netzspannung-Statusanzeige

1. Microfono
2. Fotocamera
3. Indicatore di stato della fotocamera
4. Microfono
5. Porta di rete
6. Porta del connettore di alimentazione
7. Slot per cavo di sicurezza
8. Accensione
9. Porte USB 3.0 con PowerShare
10. Porta auricolare
11. Lettore di schede SD
12. Lettore di impronte digitali (opzionale)
13. Indicatore di stato della batteria
14. Indicatore di attività del disco rigido
15. Indicatore di stato dell'alimentazione

16. Lautsprecher
17. Touchpad
18. Kontaktloser Smart Card-Leser (optional)
19. Smartcard-Leser (optional)
20. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
21. Mini-DisplayPort
22. HDMI-Anschluss
23. Thunderbolt™ 3 über Typ-C-Anschluss
24. Pointing Stick
25. E-Dock-Anschluss
26. Service-Tag-Etikett
27. Akku-Entriegelungsriegel

16. Altoparlanti
17. Touchpad
18. Lettore di schede smart senza contatti (opzionale)
19. Lettore di smart card (opzionale)
20. Porta USB 3.0 con PowerShare
21. Mini DisplayPort
22. Porta HDMI
23. Porta Thunderbolt™ 3 con USB di tipo C
24. Trackpoint
25. Connettore e-Dock
26. Etichetta Numero di servizio
27. Dispositivo di chiusura della batteria



096RP7A00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.

2016-11