

# Dell Precision Mobile Workstation

7000 Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strømadaptern och tryck på strömbrytaren

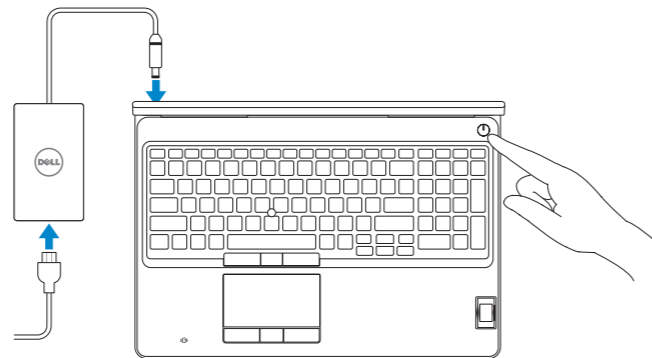

## 2 Finish Windows 10 setup


Afslut installation af Windows 10 | Suorita Windows 10 -asennus loppuun

Fullfør Windows 10-oppsettet | Slutför Windows 10-inställningen

### Enable Dell updates

Tillad Dell opdateringer | Ota Dell-päivitykset käyttöön


Aktiver Dell-oppdateringer | Aktivera Dell-uppdateringar

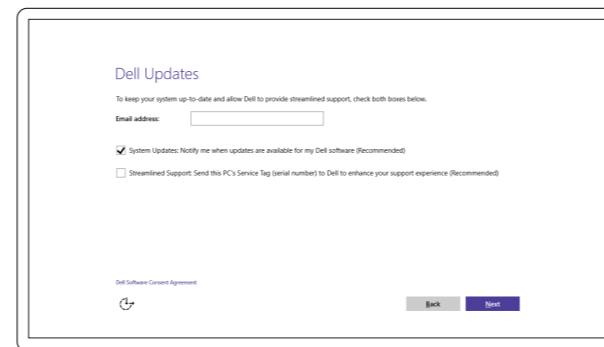

### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket | Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til netverket ditt | Anslut till ditt nätverk

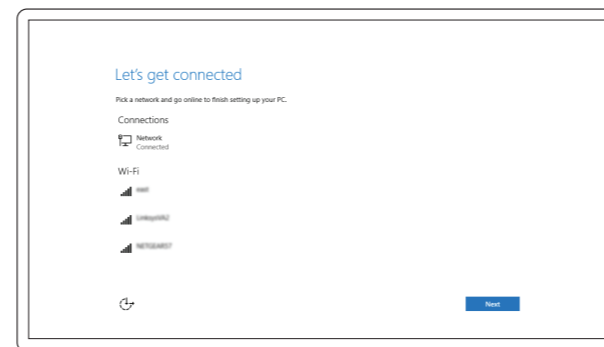

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Hvis du kobler deg til en sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet til det trådløse nettverket når du blir bedt om.

**ANMÄRKNING:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.


### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

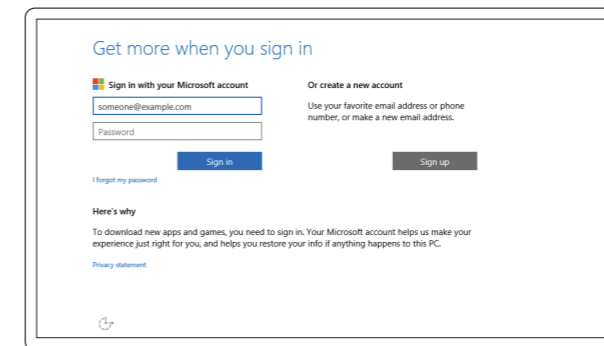

## Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar



### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



### Dell Help & Support

Dells Hjälp og Support | Dellin ohje ja tuki

Dell hjelp og støtte | Dell Hjälp & Support



### SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneisi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

## Product support and manuals

Produktsupport og manuaer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produkstøtte og håndbøger  
Produktsupport och handböcker

## Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

## Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpälagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

## Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

## Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

## Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](#)


**P53F**

**P53F001**


**Dell Precision -7510**

## Features

[Funktioner](#) | [Ominaisuudet](#) | [Funksjoner](#) | [Funktioner](#)

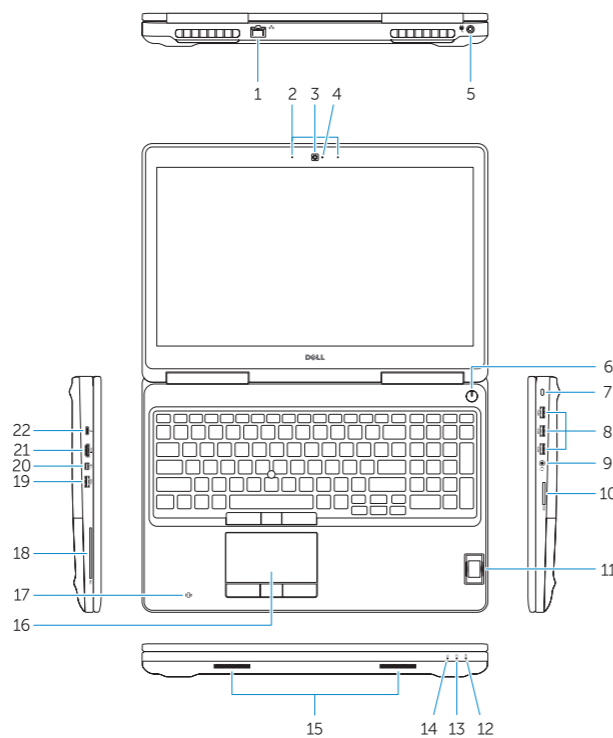

1. Network connector
2. Microphone (optional)
3. Camera (optional)
4. Camera-status light (optional)
5. Power connector
6. Power button
7. Security-cable slot
8. USB 3.0 connector
9. Headset connector
10. Memory card reader
11. Fingerprint reader (optional)
12. Fingerprint reader (optional)
13. Hard-drive activity light
14. Power-status light
15. Speakers
16. Touchpad
17. Contactless finger print reader (optional)
18. Smartcard reader (optional)
19. USB 3.0 connector
20. Mini DisplayPort connector
21. HDMI connector
22. USB-C connector (optional)
23. Docking connector
24. Service-tag label
25. Door and battery release latch

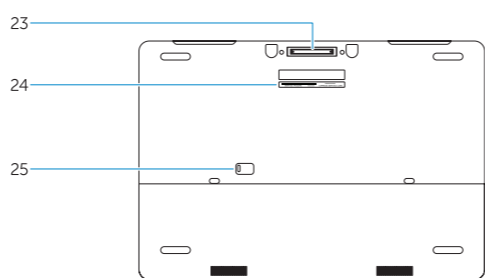

1. Netværksstik
2. Mikrofon (valgfrit tilbehør)
3. Kamera (valgfrit tilbehør)
4. Kamerastatusindikator (valgfrit tilbehør)
5. Strømsstik
6. Tænd/sluk-knap
7. Sikkerhedskabelslot
8. USB 3.0-stik
9. Headset-stik
10. Hukommelseskortlæser
11. Fingeraftryklæser (valgfrit tilbehør)
12. Fingeraftryklæser (valgfrit tilbehør)
13. Indikator for harddiskaktivitet
14. Indikator for strømstatus
15. Højtalere
16. Berøringsplade
17. Kontaktfri fingeraftryklæser (valgfrit tilbehør)
18. Chipkortlæser (valgfrit tilbehør)
19. USB 3.0-stik
20. Mini-DisplayPort-stik
21. HDMI-stik
22. USB-C-stik (valgfrit tilbehør)
23. Docking-stik
24. Servicemærke
25. Dør- og batteriudløserlås

1. Verkkoliitin
2. Mikrofoni (valinnainen)
3. Kamera (valinnainen)
4. Kameran tilavalo (valinnainen)
5. Virtaliitäntä
6. Virtapainike
7. Suojakaapelin paikka
8. USB 3.0 -liitäntä
9. Kuulokeliitäntä
10. Muistikortinlukija
11. Sormenjälkilukija (valinnainen)
12. Sormenjälkilukija (valinnainen)
13. Kiintolevyn toimintavalo
14. Virran merkkivalo
15. Kaiuttimet
16. Kosketuslevy
17. Kontaktiton sormenjälkilukija (valinnainen)
18. Muistikortinlukija (valinnainen)
19. USB 3.0 -liitäntä
20. Mini DisplayPort -liitin
21. HDMI-liitin
22. USB-C-liitäntä (valinnainen)
23. Telakointiliitäntä
24. Huoltomerkkitarra
25. Luukun ja akun vapautussalpa

1. Netverkskontakt
2. Mikrofon (tilleggsutstyr)
3. Kamera (tilleggsutstyr)
4. Kamerastatuslys (tilleggsutstyr)
5. Strømkontakt
6. Strømknapp
7. Spor for sikkerhetskabel
8. USB 3.0-kontakt
9. Kontakt for hodetelefon
10. Minnekortleser
11. Fingeravtrykkleser (tilleggsutstyr)
12. Fingeravtrykkleser (tilleggsutstyr)
13. Aktivitetslampe for harddisk
14. Statuslampe for strøm
15. Høytalere
16. Styreplate
17. Kontaktløs fingeravtrykksleser (tilleggsutstyr)
18. Smartkortleser (tilleggsutstyr)
19. USB 3.0-kontakt
20. Mini DisplayPort-kontakt
21. HDMI-kontakt
22. USB-C-kontakt (tilleggsutstyr)
23. Forankringsport
24. Servicemærke-etikett
25. Luke og batteriutløserlås

1. Nätverksanslutning
2. Mikrofon (tillval)
3. Kamera (tillval)
4. Kamerastatuslampa (tillval)
5. Nätkontakt
6. Strömbrytare
7. Plats för kabellås
8. USB 3.0-kontakt
9. Headsetkontakt
10. Minneskortläsare
11. Fingeravtrycksläsare (tillval)
12. Fingeravtrycksläsare (tillval)
13. Lampa för harddiskaktivitet
14. Strömstatuslampa
15. Högtalare
16. Peks-kviva
17. Kontaktlös fingeravtrycksläsare (tillval)
18. Smartkortläsare (tillval)
19. USB 3.0-kontakt
20. Mini-DisplayPort-kontakt
21. HDMI-kontakt
22. USB-C-kontakt (tillval)
23. Dockningsanslutning
24. Etikett med servicenummer
25. Frigöringshake för lucka och batteri

