

Dell Precision Mobile Workstation

7000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

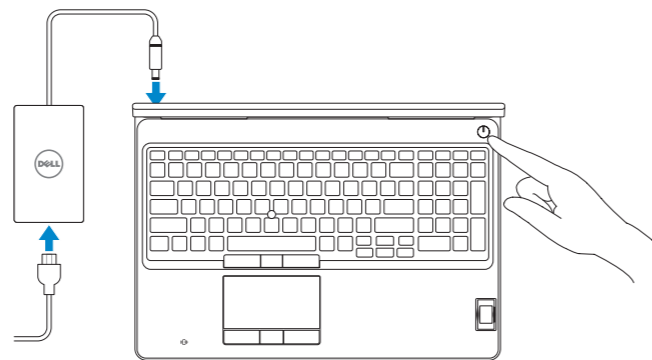

2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10

Terminez l'installation de Windows 10


Windows 10-Setup abschließen

Terminare l'installazione di Windows 10

Enable Dell updates

Schakel updates van Dell in | Activer les mises à jour Dell


Dell Aktualisierungen aktivieren | Abilitare gli aggiornamenti Dell

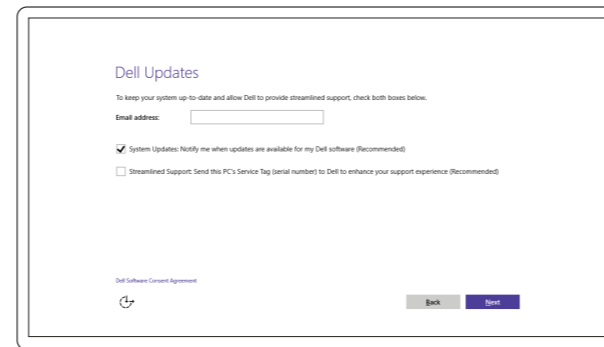

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk | Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden | Connettere alla rete

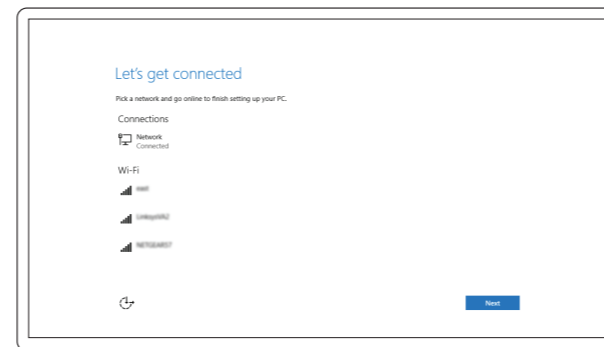

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hierom wordt gevraagd.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, entrez le mot de passe d'accès à ce réseau lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

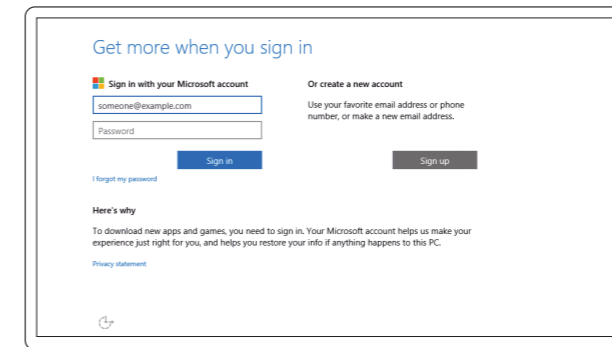

Locate Dell apps

Vind toepassingen van Dell | Localiser les applications Dell

Dell Apps ausfindig machen | Localizzare le app Dell



Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur


Computer registrieren | Registrare il computer



Dell Help & Support

Hulp en ondersteuning van Dell | Dell aide et assistance

Dell Hilfe & Support | Guida e supporto Dell

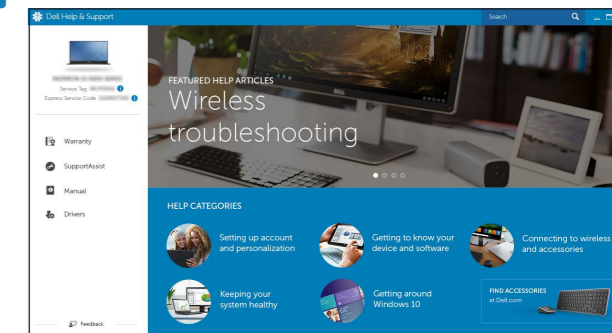

SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren

Verificare e aggiornare il computer

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
RSicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Regulatory model

Wettelijk model
Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer
Modello di conformità alle normative

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P53F

P53F001

Dell Precision - 7510

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

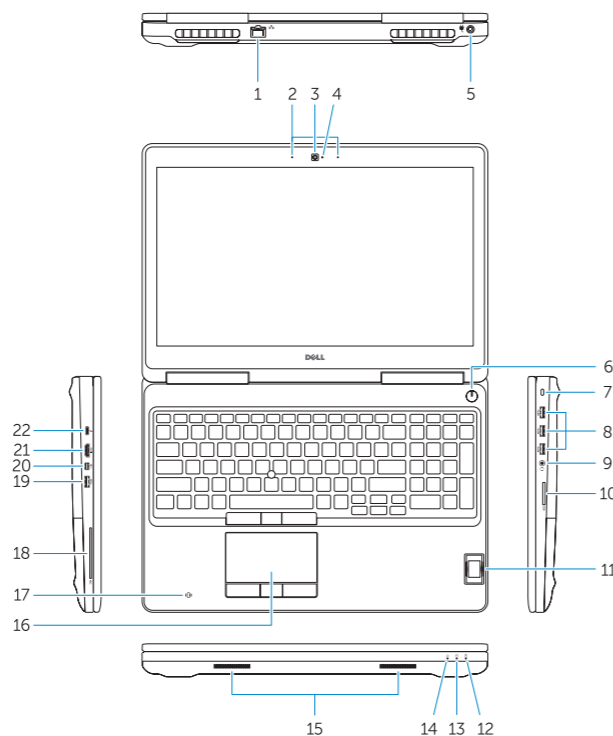

1. Network connector
2. Microphone (optional)
3. Camera (optional)
4. Camera-status light (optional)
5. Power connector
6. Power button
7. Security-cable slot
8. USB 3.0 connector
9. Headset connector
10. Memory card reader
11. Fingerprint reader (optional)
12. Fingerprint reader (optional)
13. Hard-drive activity light
14. Power-status light

15. Speakers
16. Touchpad
17. Contactless finger print reader (optional)
18. Smartcard reader (optional)
19. USB 3.0 connector
20. Mini DisplayPort connector
21. HDMI connector
22. USB-C connector (optional)
23. Docking connector
24. Service-tag label
25. Door and battery release latch

1. Netwerkaansluiting
2. Microfoon (optioneel)
3. Camera (optioneel)
4. Statuslampje camera (optioneel)
5. Voedingskabelconnector
6. Aan-uitknop
7. Sleuf voor beveiligingskabel
8. USB 3.0-aansluiting
9. Headsetconnector
10. Geheugenkaartlezer
11. Vingerafdruklezer (optioneel)
12. Vingerafdruklezer (optioneel)
13. Activiteitenlampje vaste schijf
14. Stroomstatuslampje

15. Luidsprekers
16. Touchpad
17. Contactloze vingerafdruklezer (optioneel)
18. Smartcardlezer (optioneel)
19. USB 3.0-aansluiting
20. Mini-DisplayPort-aansluiting
21. HDMI-connector
22. USB-C-connector (optioneel)
23. Dockingconnector
24. Servicetaglabel
25. Klepje en vergrendeling van batterijcompartiment

1. Port réseau
2. Microphone (en option)
3. Caméra (en option)
4. Voyant d'état de la caméra (en option)
5. Port d'alimentation
6. Bouton d'alimentation
7. Emplacement pour câble de sécurité
8. Port USB 3.0
9. Port pour casque
10. Lecteur de carte mémoire
11. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
12. Lecteur d'empreintes digitales (en option)

13. Voyant d'activité du disque dur
14. Voyant d'état de l'alimentation
15. Haut-parleurs
16. Pavé tactile
17. Lecteur d'empreintes digitales sans contact (en option)
18. Lecteur de carte à puce (en option)
19. Port USB 3.0
20. Connecteur Mini DisplayPort
21. Port HDMI
22. Connecteur USB-C (en option)
23. Connecteur d'amarrage
24. Étiquette de numéro de série
25. Loquet de dégagement du panneau et de la batterie

1. Netwerkanschluss
2. Mikrofon (optional)
3. Kamera (optional)
4. Kamerastatusaanzeige (optional)
5. Netzaansluiting
6. Betriebsschalter
7. Sicherheitskabeleinschub
8. USB 3.0-Anschluss
9. Kopfhöreranschluss
10. Speicherkartenleser
11. Fingerabdruckleser (optional)
12. Fingerabdruckleser (optional)
13. Festplattenaktivitätsanzeige
14. Stromversorgungsanzeige

1. Connettore di rete
2. Microfono (opzionale)
3. Videocamera (opzionale)
4. Indicatore di stato della fotocamera (opzionale)
5. Connettore di alimentazione
6. Accensione
7. Slot cavo di protezione
8. Connettore USB 3.0
9. Connettore auricolare
10. Lettore di schede di memoria
11. Lettore di impronte digitali (opzionale)
12. Lettore di impronte digitali (opzionale)

15. Lautsprecher
16. Touchpad
17. Kontaktloser Fingerabdruckleser (optional)
18. Smartcard-Leser (optional)
19. USB 3.0-Anschluss
20. Mini-DisplayPort-Anschluss
21. HDMI-Anschluss
22. USB-C-Anschluss (optional)
23. Docking-Anschluss
24. Service-Tag-Etikett
25. Riegel der Abdeckung und Akkufreigabevorrichtung

13. Indicatore di attività del disco rigido
14. Indicatore di stato dell'alimentazione
15. Altoparlanti
16. Touchpad
17. Lettore di impronte digitali senza contatti (opzionale)
18. Lettore di schede smart (opzionale)
19. Connettore USB 3.0
20. Connettore Mini-DisplayPort
21. Connettore HDMI
22. Connettore USB-C (opzionale)
23. Connettore dell'alloggiamento
24. Etichetta Numero di servizio
25. Chiusura a scatto della porta e della batteria

