

Dell Precision Mobile Workstation

7000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

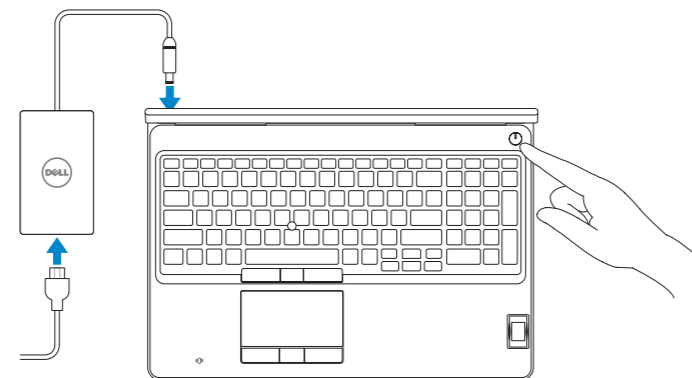

2 Finish operating system setup


Afslut konfiguration af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Fullfør oppsett av operativsystemet

Slutför inställningen av operativsystemet

Windows 8.1

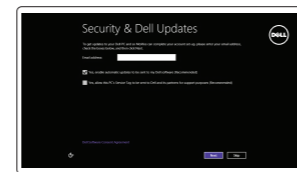


Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer

Ota suojaus ja päivitykset käyttöön

Aktiver sikkerhet og oppdateringer

Aktivera säkerhet och uppdateringar

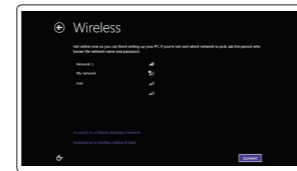

Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til netverket ditt

Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du kobler deg til en sikkert trådløst netværk, skal du angi passordet til det trådløse netverket når du blir bedt om.

ANMÄRKNING: Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.

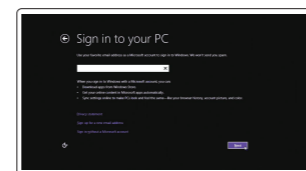

Sign in to your Microsoft account or create a local account


Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Windows 7

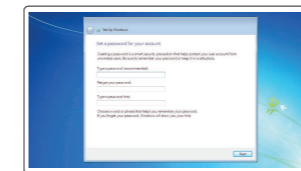


Set up password for Windows

Opret adgangskode til Windows

Määritä Windowsin salasana

Sett opp passord for Windows

Ställ in lösenord för Windows

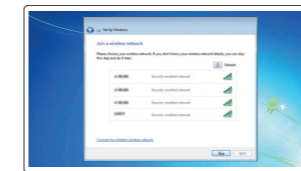

Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til netverket ditt

Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du kobler deg til en sikkert trådløst netværk, skal du angi passordet til det trådløse netverket når du blir bedt om.

ANMÄRKNING: Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.

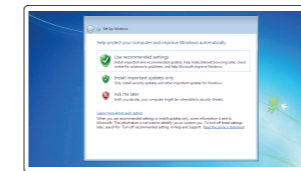

Protect your computer

Beskyt din computer

Suojaa tietokoneesi

Beskytt datamaskinen

Skydda din dator

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.


Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Locate your Dell apps in Windows 8.1

Find dine Dell-apps i Windows 8.1 | Paikanna Dell-sovellukset Windows 8.1:stä

Finn Dell-appene i Windows 8.1 | Hitta dina Dell-appar i Windows 8.1



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



Dell Backup and Recovery


Backup, recover, repair, or restore your computer

Sikkerhedskopier, genopret, reparer eller gendan din computer

Varmuuskopioi, palauta tai korjaa tietokoneesi

Sikkerhedskopier, gjenopprett eller reparer datamaskinen

Säkerhetskopiera, återhämta, reparera eller återställ din dator



SupportAssist


Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

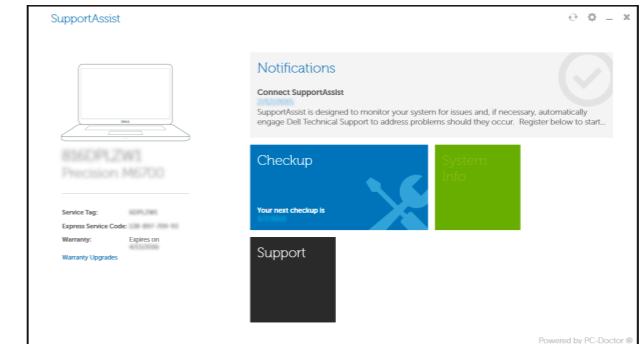

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupport og håndbøker

Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot

Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpälagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

P53F

P53F001

Dell Precision -7510

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



0XN8JKA00

Printed in China.

2015-07


Learn how to use Windows 8.1

Lær hvordan du bruger Windows 8.1 | Opi käyttämään Windows 8.1:aa
Lær hvordan Windows 8.1 brukes | Läs mer om användning av Windows 8.1





Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä
Hjelp og støtte | Hjälp och tips

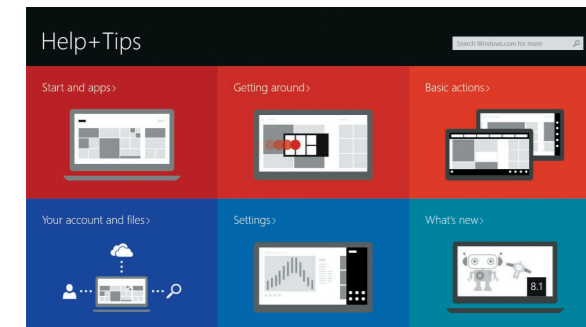

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

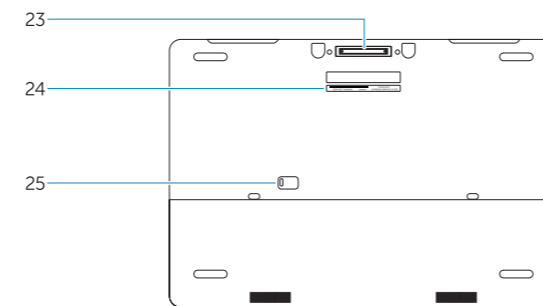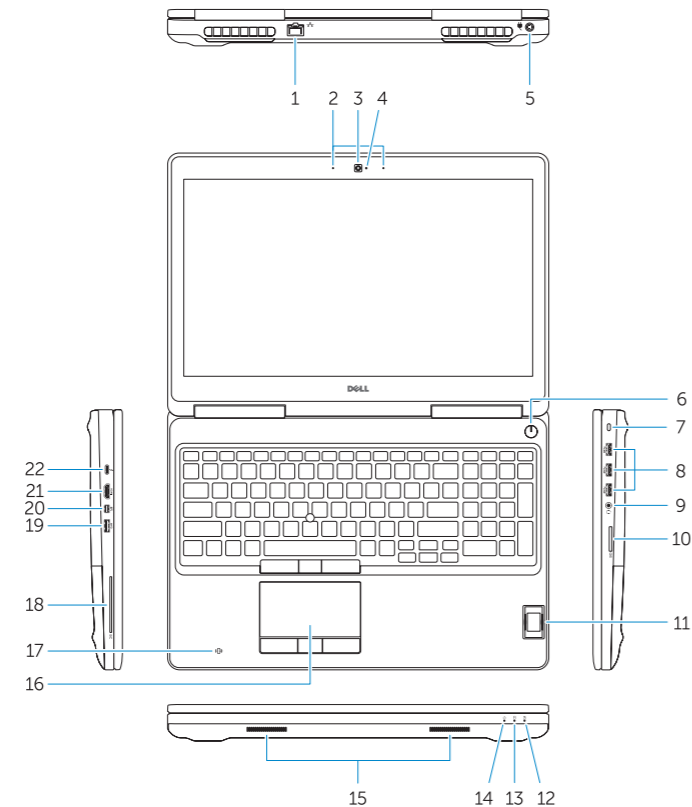

1. Network connector
2. Microphone
3. Camera (optional)
4. Camera-status light (optional)
5. Power connector
6. Power button
7. Security-cable slot
8. USB 3.0 connector
9. Headset connector
10. Memory card reader
11. Fingerprint reader (optional)
12. Battery-status light
13. Hard-drive activity light
14. Power-status light
15. Speakers
16. Touchpad
17. Contactless smartcard reader (optional)
18. Smartcard reader (optional)
19. USB 3.0 connector
20. Mini DisplayPort connector
21. HDMI connector
22. USB-C connector (optional)
23. Docking connector
24. Service-tag label
25. Door and battery release latch

1. Netværksstik
2. Mikrofon
3. Kamera (valgfrit tilbehør)
4. Kamerastatusindikator (valgfrit tilbehør)
5. Strømsstik
6. Tænd/sluk-knap
7. Sikkerhedskabelslot
8. USB 3.0-stik
9. Headset-stik
10. Hukommelseskortlæser
11. Fingeravtrykslæser (valgfrit tilbehør)
12. Batteristatusindikator
13. Indikator for harddiskaktivitet
14. Indikator for strømstatus
15. Højtalere
16. Berøringsplade
17. Kontaktfri chipkort-læser (valgfrit tilbehør)
18. Chipkortlæser (valgfrit tilbehør)
19. USB 3.0-stik
20. Mini-DisplayPort-stik
21. HDMI-stik
22. USB-C-stik (valgfrit tilbehør)
23. Docking-stik
24. Servicemærke
25. Dør- og batteriudløserlås

1. Verkkoliitin
2. Mikrofoni
3. Kamera (valinnainen)
4. Kameran tilavalo (valinnainen)
5. Virtaliitäntä
6. Virtapainike
7. Suojakaapelin paikka
8. USB 3.0 -liitäntä
9. Kuulokeliitäntä
10. Muistikortinlukija
11. Sormenjälkilukija (valinnainen)
12. Akun tilavalo
13. Kiintolevyn toimintavalo
14. Virran merkkivalo

1. Nettverkskontakt
2. Mikrofon
3. Kamera (tilleggsutstyr)
4. Kamerastatuslys (tilleggsutstyr)
5. Strømkontakt
6. Strømknapp
7. Spor for sikkerhetskabel
8. USB 3.0-kontakt
9. Kontakt for hodetelefon
10. Minnekortleser
11. Fingeravtrykkleser (tilleggsutstyr)
12. Statuslampe for batteri
13. Aktivitetslampe for harddisk
14. Statuslampe for strøm

15. Kaiuttimet
16. Kosketuslevy
17. Kontaktiton muistikortinlukija (valinnainen)
18. Muistikortinlukija (valinnainen)
19. USB 3.0 -liitäntä
20. Mini DisplayPort -liitin
21. HDMI-liitin
22. USB-C-liitäntä (valinnainen)
23. Telakointiliitäntä
24. Huoltomerkkitarra
25. Luukun ja akun vapautussalpa

15. Høytalere
16. Styreplate
17. Kontaktløs smartkortleser (tilleggsutstyr)
18. Smartkortleser (tilleggsutstyr)
19. USB 3.0-kontakt
20. Mini DisplayPort-kontakt
21. HDMI-kontakt
22. USB-C-kontakt (tilleggsutstyr)
23. Forankringsport
24. Servicemerke-etikett
25. Luke og batteriutløserlås

1. Nätverksanslutning
2. Mikrofon
3. Kamera (tillval)
4. Kamerastatuslampa (tillval)
5. Nätkontakt
6. Strömbrytare
7. Plats för kabellås
8. USB 3.0-kontakt
9. Headsetkontakt
10. Minnekortläsare
11. Fingeravtrycksläsare (tillval)
12. Batteristatuslampa
13. Lampa för harddiskaktivitet
14. Strömstatuslampa

1. Nätverksanslutning
2. Mikrofon
3. Kamera (tillval)
4. Kamerastatuslampa (tillval)
5. Nätkontakt
6. Strömbrytare
7. Plats för kabellås
8. USB 3.0-kontakt
9. Headsetkontakt
10. Minnekortläsare
11. Fingeravtrycksläsare (tillval)
12. Batteristatuslampa
13. Lampa för harddiskaktivitet
14. Strömstatuslampa

15. Högtalare
16. Pekskiva
17. Kontaktlös smartkortläsare (tillval)
18. Smartkortläsare (tillval)
19. USB 3.0-kontakt
20. Mini-DisplayPort-kontakt
21. HDMI-kontakt
22. USB-C-kontakt (tillval)
23. Dockningsanslutning
24. Etikett med servicenummer
25. Frigöringshake för lucka och batteri

15. Högtalare
16. Styreplate
17. Kontaktløs smartkortleser (tilleggsutstyr)
18. Smartkortleser (tilleggsutstyr)
19. USB 3.0-kontakt
20. Mini DisplayPort-kontakt
21. HDMI-kontakt
22. USB-C-kontakt (tilleggsutstyr)
23. Forankringsport
24. Servicemerke-etikett
25. Luke og batteriutløserlås

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support/manuals.

BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger i *Brugerhåndbogen* på dell.com/support/manuals.

HUOMAUTUS: Lisätietoja on *Käyttöoppaassa* sivulla dell.com/support/manuals.

MERK: Se *brugerhåndboken* på dell.com/support/manuals for mer informasjon.

ANMÄRKNING: Mer information finns i *bruksanvisningen* på dell.com/support/manuals.