

Dell Precision Mobile Workstation 7000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

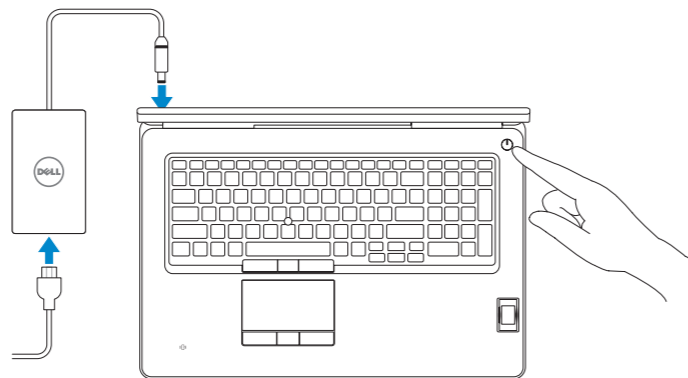

2 Finish Windows 10 setup


Voltooi de installatie van Windows 10 | Terminez l'installation de Windows 10

Windows 10-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Windows 10

Enable Dell updates

Schakel Dell-updates in | Activer les mises à jour Dell


Dell Aktualisierungen aktivieren | Abilitare gli aggiornamenti Dell

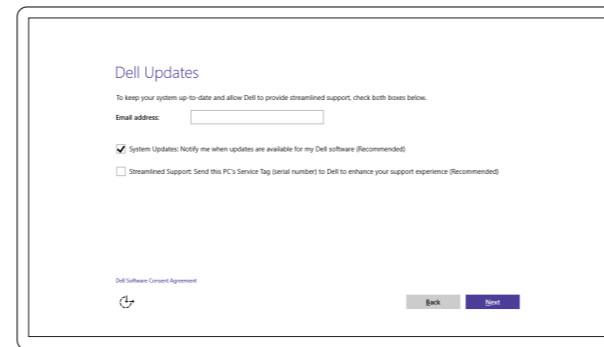

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk | Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden | Connettere alla rete

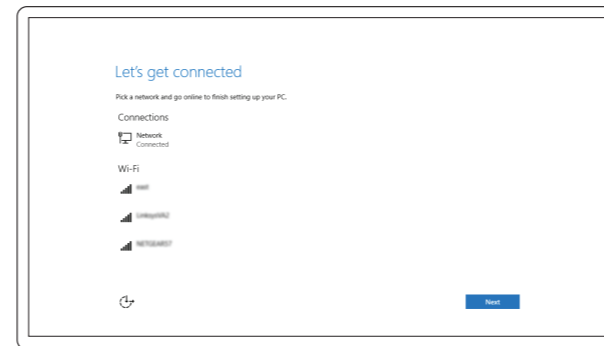

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hierom wordt gevraagd.

REMARQUE: si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, entrez le mot de passe d'accès à ce réseau lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

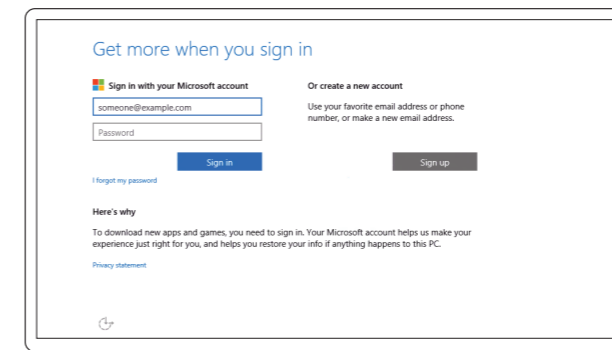

Locate Dell apps

Dell-apps zoeken | Localiser les applications Dell

Dell Apps ausfindig machen | Localizzare le app Dell



Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur


Computer registreren | Registrare il computer



Dell Help & Support

Dell-help & ondersteuning | Dell aide et assistance

Dell Hilfe & Support | Guida e supporto Dell

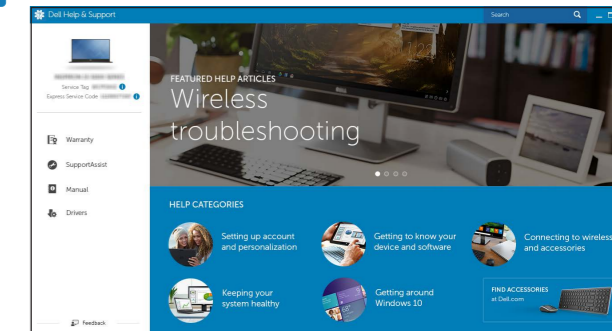

SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren

Verificare e aggiornare il computer

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

Computer model

Computermodell | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P29E

P29E001


Dell Precision -7710

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

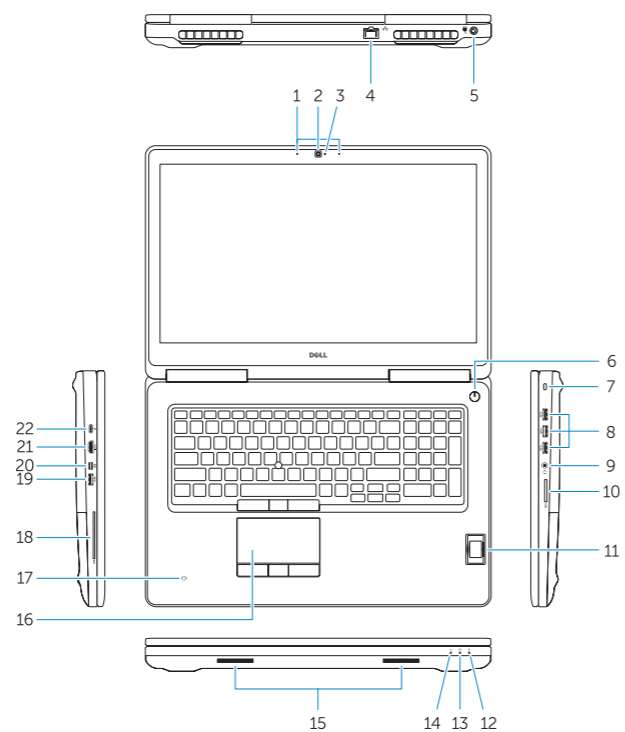

1. Microphone
2. Camera (optional)
3. Camera-status light (optional)
4. Network connector
5. Power connector
6. Power button
7. Security-cable slot
8. USB 3.0 connector
9. Headset connector
10. Memory card reader
11. Fingerprint reader (optional)
12. Battery-status light
13. Hard-drive activity light
14. Power-status light
15. Speakers
16. Touchpad
17. Contactless smartcard reader (optional)
18. Smartcard reader (optional)
19. USB 3.0 connector
20. Mini DisplayPort connector
21. HDMI connector
22. USB-C connector (optional)
23. Docking connector
24. Service-tag label
25. Door and battery release latch

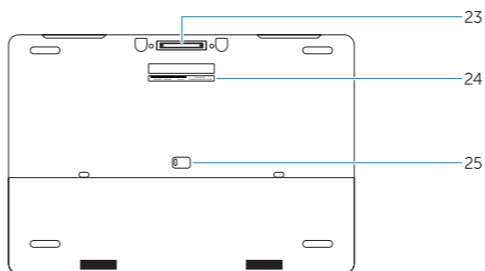

1. Microfoon
2. Camera (optioneel)
3. Statuslampje voor camera (optioneel)
4. Netwerkaansluiting
5. Voedingskabelconnector
6. Aan-uitknop
7. Sleuf voor beveiligingskabel
8. USB 3.0-aansluiting
9. Headsetconnector
10. Geheugenkaartlezer
11. Vingerafdruklezer (optioneel)
12. Statuslampje batterij
13. Activiteitenlampje vaste schijf
14. Stroomstatuslampje
15. Luidsprekers
16. Touchpad
17. Contactloze smartcardlezer (optioneel)
18. Vingerafdruklezer (optioneel)
19. USB 3.0-aansluiting
20. Mini-DisplayPort-aansluiting
21. HDMI-connector
22. USB-C-connector (optioneel)
23. Koppelingsconnector
24. Servicetaglabel
25. Klep- en batterijvergrendeling

1. Microphone
2. Caméra (en option)
3. Voyant d'état de la caméra (en option)
4. Port réseau
5. Port d'alimentation
6. Bouton d'alimentation
7. Emplacement pour câble de sécurité
8. Port USB 3.0
9. Port pour casque
10. Lecteur de carte mémoire
11. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
12. Voyant d'état de la batterie
13. Voyant d'activité du disque dur
14. Voyant d'état de l'alimentation
15. Haut-parleurs
16. Pavé tactile
17. Lecteur de carte à puce sans contact (en option)
18. Lecteur de carte à puce (en option)
19. Port USB 3.0
20. Connecteur Mini DisplayPort
21. Port HDMI
22. Connecteur USB-C (en option)
23. Connecteur d'amarrage
24. Étiquette de numéro de série
25. Loquet de dégagement du panneau et de la batterie

1. Mikrofon
2. Kamera (optional)
3. Kamerastatusaanzeige (optional)
4. Netwerkanschluss
5. Netzaanschluss
6. Betriebsschalter
7. Sicherheitskabeleinschub
8. USB 3.0-Anschluss
9. Kopfhöreranschluss
10. Speicherkartenleser
11. Fingerabdruckleser (optional)
12. Akkuzustandsanzeige
13. Festplattenaktivitätsanzeige
14. Stromversorgungsanzeige
15. Lautsprecher
16. Touchpad
17. Kontaktloser Smartcard-Leser (optional)
18. Smartcard-Leser (optional)
19. USB 3.0-Anschluss
20. Mini-DisplayPort-Anschluss
21. HDMI-Anschluss
22. USB-C-Anschluss (optional)
23. Docking-Anschluss
24. Service-Tag-Etikett
25. Riegel der Abdeckung und Akkufreigabevorrichtung

1. Microfono
2. Videocamera (opzionale)
3. Indicatore di stato della fotocamera (opzionale)
4. Connettore di rete
5. Connettore di alimentazione
6. Accensione
7. Slot cavo di protezione
8. Connettore USB 3.0
9. Connettore auricolare
10. Lettore di schede di memoria (opzionale)
11. Lettore di impronte digitali (opzionale)
12. Indicatore di stato della batteria
13. Indicatore di attività del disco rigido
14. Indicatore di stato dell'alimentazione
15. Altoparlanti
16. Touchpad
17. Lettore di schede smart senza contatti (opzionale)
18. Lettore di schede smart (opzionale)
19. Connettore USB 3.0
20. Connettore Mini-DisplayPort
21. Connettore HDMI
22. Connettore USB-C (opzionale)
23. Connettore dell'alloggiamento
24. Etichetta Numero di servizio
25. Chiusura a scatto della porta e della batteria

