

# Dell Precision Mobile Workstation

7000 Series


## Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide



### 1 Connect the power adapter and press the power button


Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen  
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta  
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen  
Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

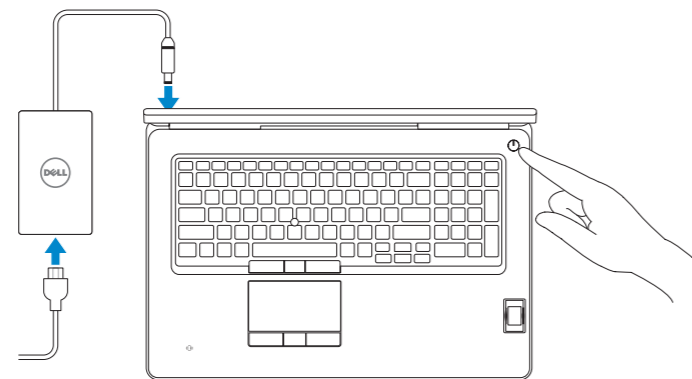

### 2 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem  
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun  
Fullfør oppsett av operativsystemet  
Slutför inställningen av operativsystemet

#### Windows 8.1

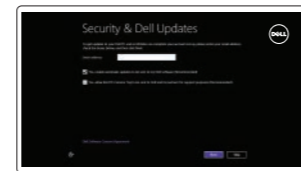


**Enable security and updates**  
Aktivér sikkerhed og opdateringer  
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön  
Aktiver sikkerhet og oppdateringer  
Aktivera säkerhet och uppdateringar




**Connect to your network**  
Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til nettverket ditt  
Anslut till ditt nätverk

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**
- BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Hvis du kobler deg til en sikkert trådløst netværk, skal du angi passordet til det trådløse netværket når du blir bedt om.
- ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

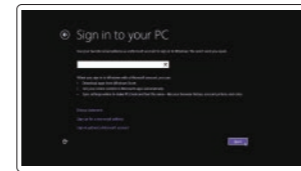


**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

#### Windows 7

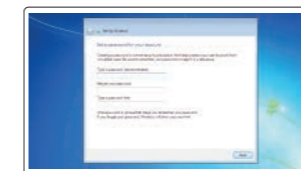

**Set up password for Windows**  
Opret adgangskode til Windows  
Määritä Windowsin salasana  
Sett opp passord for Windows  
Ställ in lösenord för Windows

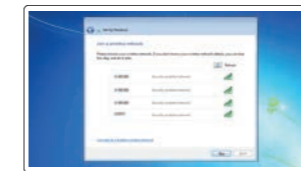

**Connect to your network**  
Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til nettverket ditt  
Anslut till ditt nätverk

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**
- BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Hvis du kobler deg til en sikkert trådløst netværk, skal du angi passordet til det trådløse netværket når du blir bedt om.
- ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



**Protect your computer**  
Beskyt din computer  
Suojaa tietokoneesi  
Beskytt datamaskinen  
Skydda din dator

#### Ubuntu


**Follow the instructions on the screen to finish setup.**  
Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætning.  
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.  
Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.  
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

### Locate your Dell apps in Windows 8.1


Find dine Dell-apps i Windows 8.1 | Paikanna Dell-sovellukset Windows 8.1:stä  
Finn Dell-appene i Windows 8.1 | Hitta dina Dell-appar i Windows 8.1




**Register your computer**  
Registrer computeren | Rekisteröi tietokone  
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



**Dell Backup and Recovery** **Backup, recover, repair, or restore your computer**  
Sikkerhedskopier, genopret, reparer eller gendan din computer  
Varmuuskopioi, palauta tai korjaa tietokoneesi  
Sikkerhedskopier, gjenopprett eller reparer datamaskinen  
Säkerhetskopiera, återhämta, reparera eller återställ din dator



**SupportAssist** **Check and update your computer**  
Tjek og opdater din computer  
Tarkista ja päivitä tietokoneesi  
Kontroller og oppdater datamaskinen  
Kontrollera och uppdatera din dator

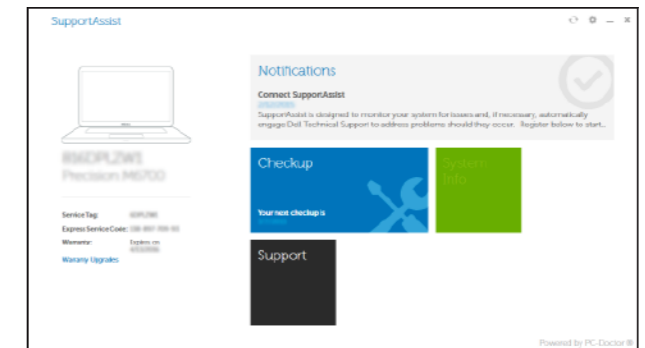

**Product support and manuals**  
Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produktsupporte och handböcker  
Produktsupport och handböcker

[dell.com/support](http://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)  
[dell.com/support/linux](http://dell.com/support/linux)

**Contact Dell**  
Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

P29E

**Regulatory type**  
Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

P29E001

**Computer model**  
Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

Dell Precision -7710

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.  
© 2015 Canonical Ltd.



Printed in China.  
2015-07


# Learn how to use Windows 8.1

Lær hvordan du bruger Windows 8.1 | Opi käyttämään Windows 8.1:aa  
Lær hvordan Windows 8.1 brukes | Läs mer om användning av Windows 8.1





## Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä  
Hjelp og støtte | Hjälp och tips

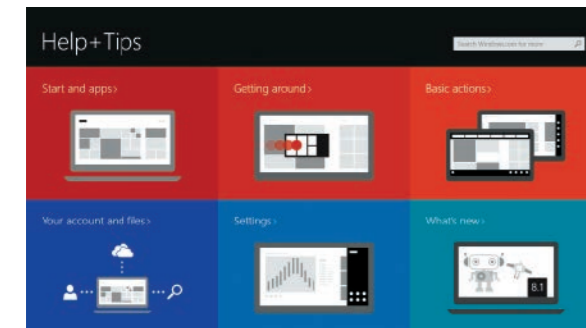

# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

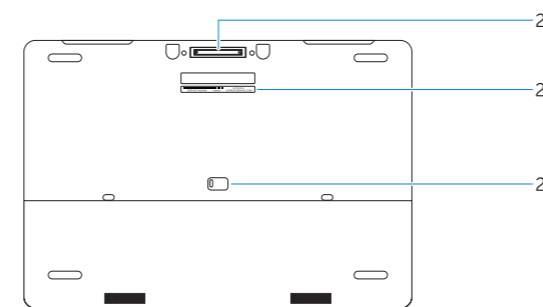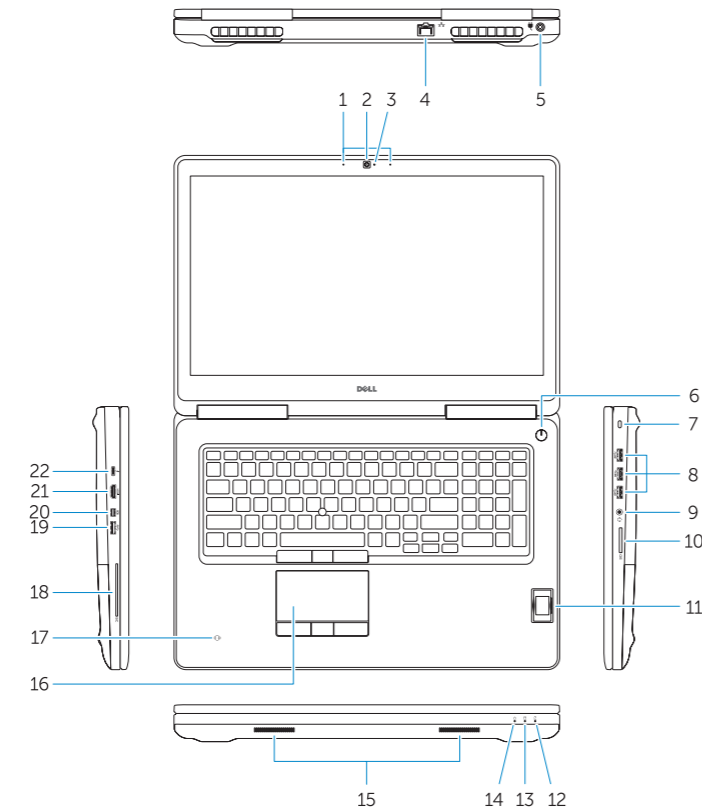

1. Microphone
2. Camera (optional)
3. Camera-status light (optional)
4. Network connector
5. Power connector
6. Power button (without LED)
7. Security-cable slot
8. USB 3.0 connector
9. Headset connector
10. Memory card reader
11. Fingerprint reader (optional)
12. Battery-status light
13. Hard-drive activity light
14. Power-status light
15. Speakers
16. Touchpad
17. Contactless smartcard reader (optional)
18. Smartcard reader (optional)
19. USB 3.0 connector
20. Mini DisplayPort connector
21. HDMI connector
22. USB-C connector (optional)
23. Docking connector
24. Service-tag label
25. Door and battery release latch

1. Mikrofon
2. Kamera (valgfrit tilbehør)
3. Kamerastatusindikator (valgfrit tilbehør)
4. Netværksstik
5. Strømsstik
6. Tænd/sluk-knap (uden LED-indikator)
7. Sikkerhedskabelslot
8. USB 3.0-stik
9. Headset-stik
10. Hukommelseskortlæser
11. Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)
12. Batteristatusindikator
13. Indikator for harddiskaktivitet
14. Indikator for strømstatus
15. Højtalere
16. Berøringsplade
17. Kontaktfri chipkort-læser (valgfrit tilbehør)
18. Chipkortlæser (valgfrit tilbehør)
19. USB 3.0-stik
20. Mini-DisplayPort-stik
21. HDMI-stik
22. USB-C-stik (valgfrit tilbehør)
23. Docking-konnektor
24. Servicemærke
25. Dør- og batteriudløserlås

1. Mikrofoni
2. Kamera (valinnainen)
3. Kameran tilavallo (valinnainen)
4. Verkkoliitin
5. Virtaliitäntä
6. Virtapainike (ilman merkkivaloa)
7. Suojakaapelin paikka
8. USB 3.0 -liitäntä
9. Kuulokeliitäntä
10. Muistikortinlukija
11. Sormenjälkilukija (valinnainen)
12. Akun tilavallo
13. Kiintolevyn toimintavallo
14. Virran merkkivalo
15. Kaiuttimet
16. Kosketuslevy
17. Kontaktiton muistikortinlukija (valinnainen)
18. Muistikortinlukija (valinnainen)
19. USB 3.0 -liitäntä
20. Mini DisplayPort -liitin
21. HDMI-liitin
22. USB-C-liitäntä (valinnainen)
23. Telakointiliitäntä
24. Huoltomerkkitarra
25. Luukun ja akun vapautussalpa

1. Mikrofon
2. Kamera (tilleggsutstyr)
3. Kamerastatuslys (tilleggsutstyr)
4. Nettverkskontakt
5. Strømkontakt
6. Strømknapp (uten LED)
7. Spor for sikkerhetskabel
8. USB 3.0-kontakt
9. Kontakt for hodetelefon
10. Minnekortleser
11. Fingeravtrykkleser (tilleggsutstyr)
12. Statuslampe for batteri
13. Aktivitetslampe for harddisk
14. Statuslampe for strøm
15. Høytalere
16. Styreplate
17. Kontaktløs smartkortleser (tilleggsutstyr)
18. Smartkortleser (tilleggsutstyr)
19. USB 3.0-kontakt
20. Mini DisplayPort-kontakt
21. HDMI-kontakt
22. USB-C-kontakt (tilleggsutstyr)
23. Forankringsport
24. Servicemærke-etikett
25. Luke og batteriutløserlås

1. Mikrofon
2. Kamera (tillval)
3. Kamerastatuslampe (tillval)
4. Nätverksanslutning
5. Nätkontakt
6. Strömbrytare (utan lysdiod)
7. Plats för kabellås
8. USB 3.0-kontakt
9. Headsetkontakt
10. Minneskortläsare
11. Fingeravtrycksläsare (tillval)
12. Batteristatuslampe
13. Lampe för harddiskaktivitet
14. Strömstatuslampe
15. Högtalare
16. Pekskiva
17. Kontaktlös smartkortläsare (tillval)
18. Smartkortläsare (tillval)
19. USB 3.0-kontakt
20. Mini-DisplayPort-kontakt
21. HDMI-kontakt
22. USB-C-kontakt (tillval)
23. Dockningsanslutning
24. Etikett med servicenummer
25. Frigöringsspärr för lucka och batteri

**NOTE:** For more information, see *Owner's Manual* at [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

**BEMÆRK:** Du kan finde flere oplysninger i *Brugerhåndbogen* på [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

**HUOMAUTUS:** Lisätietoja on *Käyttöoppaassa* sivulla [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

**MERK:** Se *Brugerhåndbogen* på [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals) for å finne ytterligere informasjon.

**ANMÄRKNING:** Mer information finns i *Ägarens handbok* på [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).