




Dell™ Studio 1535/1536/1537 Εγχειρίδιο σέρβις

[Ποιν Ξεκινάστε](#)
[Κάλυμμα Βάσης](#)
[Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος](#)
[Μνήμη](#)
[Μονάδα σκληρού δίσκου](#)
[Διάταξη ψύξης του επεξεργαστή](#)
[Μονάδα επεξεργαστή](#)
[Κάλυμμα ελέγχου του κέντρου](#)
[Πληκτρολόγιο](#)
[Ασύρματη Mini-Card](#)
[Οθόνη](#)
[Κάμερα](#)
[Στήριγμα παλάμης](#)
[Διάταξη ηχείων](#)
[Μονάδα οπτικού δίσκου](#)
[Κάρτα USB/Ήχου](#)
[Μικρόφωνο](#)
[Διάταξη κάρτας συστήματος](#)
[Διάταξη ασφάλειας θήκης μπαταρίας](#)
[Ενεργοποίηση του BIOS](#)

Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας.
-  **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει είτε δυνητική βλάβη υλικού είτε απώλεια δεδομένων και υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει δυνητική βλάβη υλικού, τραυματισμό ή θάνατο.

Εάν αγοράσατε έναν υπολογιστή Dell™ της σειράς n, οι αναφορές του παρόντος για τα λειτουργικά συστήματα Microsoft® Windows® δεν ισχύουν.

Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
© 2008 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή άδεια της Dell Inc.

Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο: Dell και το λογότυπο DELL είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Τα Microsoft, Windows, and Windows Vista είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες. Το Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην Bluetooth SIG, Inc. και χρησιμοποιείται από την Dell κατόπιν σχετικής άδειας.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο αναφερόμενα είτε στους κατόχους των σημάτων και των ονομάτων είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. αποποιείται κάθε αξίωση ιδιοκτησίας επί των εμπορικών σημάτων και ονομάτων τρίτων.

Πρότυπο: PP33L

Αύγουστος 2008 Αναθ. Α01

Κάλυμμα βάσης


Dell™ Studio 1535/1536/1537 Εγχειρίδιο σέρβις

- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προτού κάνετε σε εργασίες στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που τον συνόδευαν όταν τον παραλάβετε.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προτού εκτελέσετε τη διαδικασία αυτή, σβήστε τον υπολογιστή, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή AC από την ηλεκτρική πρίζα και τον υπολογιστή, αποσυνδέστε το μόντεμ από την πρίζα τοίχου και τον υπολογιστή και αποσυνδέστε από τον υπολογιστή κάθε άλλο εξωτερικό καλώδιο.
- 🔄 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας ένα μεταλλικό ιμάντα γείωσης στον καρπό ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια (π.χ. ένα σύνδεσμο στο πίσω μέρος του υπολογιστή).

Αφαίρεση του καλύμματος βάσης

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει τον υπολογιστή.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν την εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή](#)).
3. Ξεβιδώστε τις επτά βίδες στερέωσης στο κάλυμμα της βάσης και βγάλτε το από τον υπολογιστή υπό γωνία όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Φροντίστε να μην αγγίξετε τη διάταξη ψύξης του επεξεργαστή. Η αφαίρεση εξαρτημάτων του επεξεργαστή θα πρέπει να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένα άτομα του προσωπικού τεχνικής υποστήριξης.

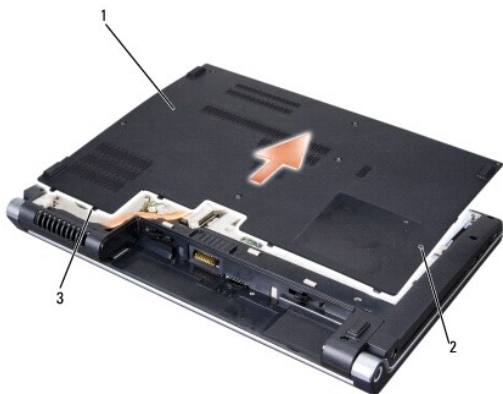

1	κάλυμμα βάσης	2	βίδες στερέωσης (7)
3	γλωσσίδες		

Αντικατάσταση του καλύμματος βάσης

1. Ευθυγραμμίστε τις γλωσσίδες του καλύμματος βάσης με το κάτω μέρος του υπολογιστή.
2. Ξαναβάλτε και σφίξτε τις επτά βίδες στερέωσης πάνω στο κάλυμμα της βάσης.
3. Κυλήστε τη νέα μπαταρία μέσα στη θήκη της μπαταρίας μέχρι να κάνει κλικ στη θέση της.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Πριν ξεκινήσετε

Dell™ Studio 1535/1536/1537 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Συνιστώμενα εργαλεία](#)
- [Πριν την εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή](#)

Το έγγραφο αυτό παρουσιάζει τις διαδικασίες για την αφαίρεση και την εγκατάσταση των εξαρτημάτων στον υπολογιστή σας. Αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, κάθε διαδικασία προϋποθέτει ότι:

- 1 Έχετε εκτελέσει τα βήματα της ενότητας [Πριν την εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή](#).
- 1 Έχετε διαβάσει τις πληροφορίες για την ασφάλεια που στάλθηκαν με τον υπολογιστή σας.
- 1 Κατά την αντικατάσταση ενός εξαρτήματος, έχετε ήδη αφαιρέσει το αρχικό, εάν έχει εγκατασταθεί.

Συνιστώμενα εργαλεία

Για τις διαδικασίες που αναφέρει το παρόν έγγραφο μπορεί να απαιτούνται τα εξής εργαλεία:

- 1 Μικρό κατσαβίδι με επίπεδη μύτη
- 1 Σταυροκατσάβιδο
- 1 Μικρή πλαστική σφήνα
- 1 Μέσα ενημέρωση Flash BIOS (επισκεφτείτε τον ιστοχώρο υποστήριξης της Dell στη διεύθυνση support.dell.com)



Πριν την εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους και στην προσωπική σας ασφάλεια.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβετε με τον υπολογιστή σας.

- ➡ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μόνο εξουσιοδοτημένος τεχνικός σέρβις επιτρέπεται να κάνει επισκευές στον υπολογιστή σας. Βλάβες εξαιτίας σέρβις που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από την Dell δεν καλύπτονται από την εγγύησή σας.
- ➡ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας ένα μεταλλικό μίαντα γείωσης στον καρπό ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια.
- ➡ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χειριστείτε τα εξαρτήματα και τις κάρτες με προσοχή. Μην ακουμπάτε τα εξαρτήματα ή τις επαφές στις κάρτες. Κρατήστε μια κάρτα από τις άκρες της ή από το μεταλλικό βραχίονα στήριξης. Κρατάτε εξαρτήματα όπως επεξεργαστές από τις άκρες τους, όχι από τις ακίδες.
- ➡ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν αποσυνδέετε ένα καλώδιο, φροντίστε να τραβάτε το σύνδεσμά του ή το συνδετήρα ανακούφισης από την καταπόνηση και όχι το ίδιο το καλώδιο. Για τα καλώδια με γλωττίδες ασφαλείας, πιέστε προς τα μέσα τις γλωττίδες ασφαλείας για να ελευθερώσετε τη θύρα. Όταν συνδέετε ένα καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες είναι σωστά προσανατολισμένες και ευθυγραμμισμένες προκειμένου να αποφύγετε τυχόν βλάβη της θύρας ή και των ακίδων της θύρας.

1. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εργασίας είναι επίπεδη και καθαρή για να αποφύγετε τις γρατσουνιές στο κάλυμμα του υπολογιστή.

2. Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη) , κάντε κλικ στο βέλος , και στη συνέχεια στο Shut Down (Τερματισμός).

Ο υπολογιστής απενεργοποιείται και η διαδικασία τερματισμού του λειτουργικού συστήματος τελειώνει.

3. Αποσυνδέστε τον υπολογιστή σας και όλες τις προσαρτημένες συσκευές από τις ηλεκτρικές τους πρίζες.

➡ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποσυνδέσετε ένα καλώδιο δικτύου, βγάλτε πρώτα το βύσμα του από τον υπολογιστή σας και μετά το φιλτράρισμα από την επιτοίχια πρίζα δικτύου.

4. Αποσυνδέστε κάθε καλώδιο τηλεφώνου ή δικτύου από τον υπολογιστή.

5. Πιέστε και αφαιρέστε κάθε εγκατεστημένη κάρτα από την υποδοχή ExpressCard και τη μονάδα ανάγνωσης κάρτας μνήμης 8 σε 1.r.


➡ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μην προκληθεί ζημιά στην κάρτα συστήματος, πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη θήκη της προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στον υπολογιστή.

➡ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μην προκληθεί βλάβη του υπολογιστή, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που είναι σχεδιασμένη για τον συγκεκριμένο υπολογιστή Dell. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που είναι σχεδιασμένες για άλλους υπολογιστές Dell.

6. Γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή.

7. Κυλήστε την μπαταρία μέσα στη θήκη της μπαταρίας μέχρι να κάνει κλικ στη θέση της

8. Βγάλτε συρτά την μπαταρία από την υποδοχή της.

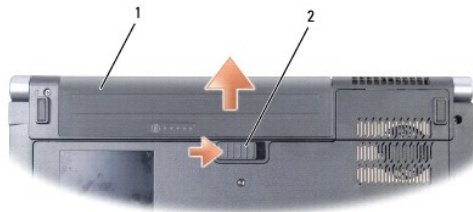

1	μπαταρία	2	ασφάλεια θήκης μπαταρίας
---	----------	---	--------------------------

9. Γυρίστε πάλι τον υπολογιστή ανάποδα, ανοίξτε την οθόνη και πιάστε το κουμπί λειτουργίας για να γειωθεί η πλακέτα συστήματος.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Ενεργοποίηση του BIOS

Dell™ Studio 1535/1536/1537 Εγχειρίδιο σέρβις

Εάν με μια καινούργια κάρτα συστήματος παρέχεται ένα CD προγράμματος ενημέρωσης BIOS, ενεργοποιήστε το BIOS μέσω του CD. Εάν δεν έχετε CD προγράμματος ενημέρωσης BIOS, ενεργοποιήστε το BIOS από τη μονάδα σκληρού δίσκου.

Ενεργοποίηση του BIOS από ένα CD

➡ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Συνδέστε το μετασχηματιστή AC σε μια γνωστή, αξιόπιστη πηγή τροφοδοσίας για να αποφύγετε απώλεια ισχύος. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής AC είναι συνδεδεμένος σε μια ηλεκτρική πρίζα και ότι η κύρια μπαταρία έχει εγκατασταθεί σωστά.

🔍 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν χρησιμοποιείτε CD προγράμματος ενημέρωσης BIOS για να ενεργοποιήσετε το BIOS, πιέστε το πλήκτρο <F12> προτού εισάγετε το CD προκειμένου να ρυθμίσετε την εκκίνηση του υπολογιστή από το CD μόνο για μία φορά. Διαφορετικά, πρέπει να μεταβείτε στο πρόγραμμα ρύθμισης συστήματος για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη σειράς εκκίνησης.

2. Τοποθετήστε το CD προγράμματος ενημέρωσης BIOS και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

➡ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην διακόψετε τη συγκεκριμένη διαδικασία μετά την εκκίνησή της. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί βλάβη του συστήματος.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Η εκκίνηση του υπολογιστή και η ενημέρωση του καινούργιου BIOS συνεχίζεται. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση του flash, πραγματοποιείται αυτόματη επανεκκίνηση του υπολογιστή.

3. Πατήστε το <F2> κατά τη διάρκεια του POST για εισαγωγή στο πρόγραμμα εγκατάστασης συστήματος.
4. Πατήστε <Alt> και <f> για επαναφορά στις προεπιλογές του υπολογιστή.
5. Πατήστε <Esc>, επιλέξτε **Save/Exit** (Αποθήκευση/Εξοδος), και πατήστε <Enter> για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές των ρυθμίσεων.
6. Αφαιρέστε το CD προγράμματος ενημέρωσης του BIOS από τη μονάδα δίσκου και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Ενεργοποίηση του BIOS μέσω της μονάδας σκληρού δίσκου

➡ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Συνδέστε το μετασχηματιστή AC σε μια γνωστή, αξιόπιστη πηγή τροφοδοσίας για να αποφύγετε απώλεια ισχύος. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής AC είναι συνδεδεμένος σε μια ηλεκτρική πρίζα, ότι η κύρια μπαταρία έχει εγκατασταθεί σωστά και ότι έχει συνδεθεί επίσης ένα καλώδιο δικτύου.
2. Ανοίξτε τον υπολογιστή.
3. Εντοπίστε το πιο πρόσφατο αρχείο ενημέρωσης BIOS για τον υπολογιστή σας στην τοποθεσία support.dell.com.

4. Κάντε κλικ στο **Download Now** (Λήψη τώρα) για να κάνετε λήψη του αρχείου.
5. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο **Export Compliance Disclaimer** (Αποποίηση ευθυνών συμβατότητας εξαγωγής), κάντε κλικ στο **Yes, I Accept this Agreement** (Ναι, αποδέχομαι αυτή τη συμφωνία).

Εμφανίζεται το παράθυρο **File Download** (Λήψη Αρχείου).

6. Πατήστε **Αποθήκευση προγράμματος σε δίσκο**, και μετά πατήστε OK.


Εμφανίζεται το παράθυρο **Αποθήκευση Ως**.

7. Πατήστε το βέλος κάτω για να προβάλετε το μενού **Αποθήκευση Ως**, επιλέξτε **Επιφάνεια Εργασίας**, και μετά πατήστε **Αποθήκευση**.

Το αρχείο κατεβαίνει στην επιφάνεια εργασίας σας.

8. Πιέστε **Close** (Κλείσιμο) όταν εμφανιστεί το παράθυρο **Download Complete** (Λήψη αρχείου ολοκληρώθηκε).

Το εικονίδιο του αρχείου εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας σας και έχει τον ίδιο τίτλο με το ληφθέν αρχείο αναβάθμισης του BIOS.

 **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην διακόψετε τη συγκεκριμένη διαδικασία μετά την εκκίνησή της. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί βλάβη του συστήματος.

9. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του αρχείου στην επιφάνεια εργασίας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Κάρτα USB/Ήχου

Dell™ Studio 1535/1536/1537 Εγχειρίδιο σέρβις


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβετε με τον υπολογιστή σας.

🔌 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας ένα μεταλλικό ιμάντα γείωσης στον καρπό ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια (π.χ. ένα σύνδεσμο στο πίσω μέρος του υπολογιστή).

🔌 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα του συστήματος, πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη θήκη της προτού ξεκινήσετε τις εργασίες στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Αφαίρεση της κάρτας USB/Ήχου

1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες στην ενότητα [Πριν ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε τη μονάδα οπτικού δίσκου (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της μονάδας οπτικού δίσκου](#)).
3. Αποσυνδέστε τα δύο καλώδια της κάρτας USB/Ήχου από τους συνδέσμους της πλακέτας συστήματος.
4. Αφαιρέστε τις κολλητικές ταινίες από τα καλώδια ασφαλιζοντάς τη στην πλακέτα συστήματος.
5. Αφαιρέστε τη βίδα που ασφαλίζει την κάρτα USB/Ήχου στη βάση του καλύμματος του υπολογιστή και αφαιρέστε την κάρτα.

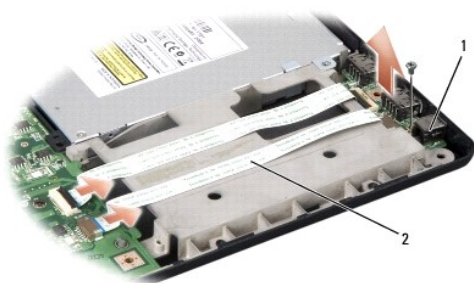

1	Κάρτα USB	2	Καλώδια USB/Ήχου
---	-----------	---	------------------




Αφαίρεση της κάρτας USB/Ήχου

1. Συνδέστε τα καλώδια της κάρτας USB/Ήχου στους συνδέσμους της πλακέτας συστήματος.
2. Τοποθετήστε την κάρτα USB/Ήχου στη θέση της και επανατοποθετήστε και βιδώστε τις βίδες για να ασφαλίσετε την κάρτα.
3. Επανατοποθετήστε τη μονάδα οπτικού δίσκου (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση της μονάδας οπτικού δίσκου](#)).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)


Κάμερα

Dell™ Studio 1535/1536/1537 Εγχειρίδιο σέρβις

-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προτού κάνετε σε εργασίες στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που τον συνόδευαν όταν τον παραλάβατε.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προτού εκτελέσετε τη διαδικασία αυτή, σβήστε τον υπολογιστή, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή AC από την ηλεκτρική πρίζα και τον υπολογιστή, αποσυνδέστε το μόντεμ από την πρίζα τοίχου και τον υπολογιστή και αποσυνδέστε από τον υπολογιστή κάθε άλλο εξωτερικό καλώδιο.
-  **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας ένα μεταλλικό ιμάντα γείωσης στον καρπό ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια (π.χ. ένα σύνδεσμο στο πίσω μέρος του υπολογιστή).

Αφαίρεση της μονάδας κάμερας

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε τη στεφάνη οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της στεφάνης οθόνης](#)).
3. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες που συνδέουν την κάμερα με το κάλυμμα της οθόνης.
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο της κάμερας και βγάλτε τη μονάδα της κάμερας.

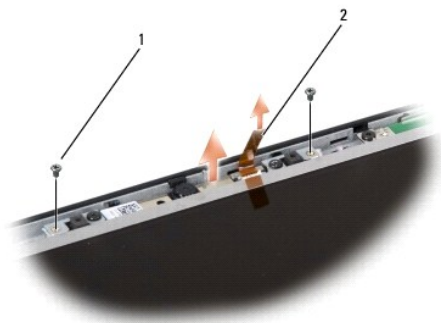

1	βίδες (2)	2	καλώδιο κάμερας
---	-----------	---	-----------------

Επανατοποθέτηση της μονάδας κάμερας

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν Ξεκινήσετε](#).
2. Αντικαταστήστε και σφίξτε τις δύο βίδες που ασφαλίζουν την κάμερα στο κάλυμμα της οθόνης.
3. Συνδέστε το καλώδιο της κάμερας σε αυτόν τον σύνδεσμο.
4. Επανατοποθετήστε τη στεφάνη οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση της στεφάνης οθόνης](#)).

Κάλυμμα ελέγχου του κέντρου

Dell™ Studio 1535/1536/1537 Εγχειρίδιο σέρβις

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβετε με τον υπολογιστή σας.

➡ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας ένα μεταλλικό ιμάντα γείωσης στον καρπό ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια (π.χ. ένα σύνδεσμο στο πίσω μέρος του υπολογιστή).


➡ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα του συστήματος, πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη θήκη της προτού ξεκινήσετε τις εργασίες στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Αφαίρεση του καλύμματος ελέγχου του κέντρου

1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες στην ενότητα [Πριν ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε τις δύο βίδες, που ασφαλίζουν το κέντρο ελέγχου, από το φατνίο της μπαταρίας.



3. Γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή και ανοίξτε την οθόνη ως το τέρμα.
4. Ξεσφηνώστε το το κάλυμμα του κέντρου ελέγχου με τα δάκτυλά σας ξεκινώντας από τη θέση του φατνίου μπαταρίας στο πίσω μέρος του συστήματος.
- ➡ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, βεβαιωθείτε ότι δεν τραβάτε με δύναμη όταν σηκώνετε το κάλυμμα ελέγχου του κέντρου.
5. Σηκώστε προσεκτικά το κάλυμμα ελέγχου του κέντρου.

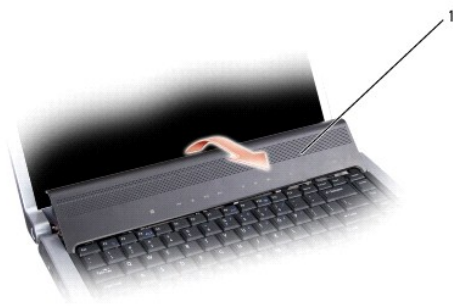


1	Κάλυμμα ελέγχου του κέντρου
---	-----------------------------

6. Αφαιρέστε το πλαίσιο του πληκτρολογίου χαλαρώνοντάς το με τη χρήση μιας σφήνας (δείτε [Αφαίρεση του πληκτρολογίου](#)).
7. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που βρίσκονται στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα πλήκτρα για τα κεφαλαία είναι εύθραυστα, φεύγουν εύκολα από τη θέση τους και η επανατοποθέτησή τους είναι χρονοβόρα. Η αφαίρεση και ο χειρισμός του πληκτρολογίου απαιτούν μεγάλη προσοχή.

8. Σηκώστε το πληκτρολόγιο και κρατήστε το ψηλά και ελαφρά μπροστά για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύνδεσμο των πλήκτρων ελέγχου πολυμέσων στην πλακέτα συστήματος.

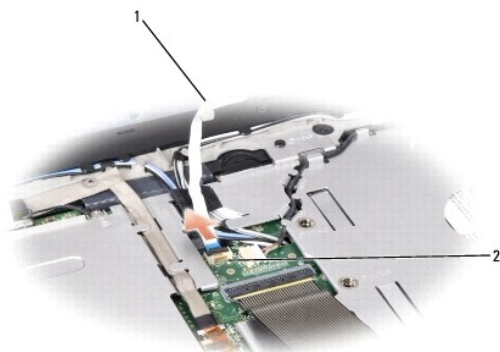

1	καλώδιο πλήκτρων ελέγχου πολυμέσων	2	σύνδεσμος πλήκτρων ελέγχου πολυμέσων
---	------------------------------------	---	--------------------------------------

9. Αποσυνδέστε των πλήκτρων ελέγχου πολυμέσων από τη θύρα του καλωδίου οθόνης στην κάρτα συστήματος.

Επανατοποθέτηση του καλύμματος ελέγχου του κέντρου

1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες στην ενότητα [Πριν ξεκινήσετε](#).
2. Επανασυνδέστε το καλώδιο των πλήκτρων ελέγχου πολυμέσων στον σύνδεσμο κάτω από το πληκτρολόγιο στην πλακέτα συστήματος.
3. Ευθυγραμμίστε τις γλωσσίδες κατά μήκος του κάτω μέρος του πληκτρολογίου και ολισθήστε τις κάτω από το στήριγμα παλάμης.
4. Επανατοποθετήστε το πλαίσιο του πληκτρολογίου.
5. Πιέστε στα άκρα των γωνιών κοντά στο επάνω μέρος για να κουμπώσει το πληκτρολόγιο στη θέση του.
6. Ξαναβάλτε τις δύο βίδες στη θέση τους στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου.
7. Ολισθήστε το κάλυμμα ελέγχου του κέντρου στο πλαίσιο του πληκτρολογίου και πιέστε και τα δύο άκρα του καλύμματος έτσι ώστε να ασφαλίσει.
8. Στο φαντίο της μπαταρίας, επανατοποθετήστε τις δύο βίδες που ασφαλίζουν το κάλυμμα ελέγχου του κέντρου.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος

Dell™ Studio 1535/1536/1537 Εγχειρίδιο σέρβις

Αφαίρεση της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβετε με τον υπολογιστή σας.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης (δείτε [Αφαίρεση του καλύμματος βάσης](#)).
3. Χρησιμοποιήστε μια πλαστική σφήνα για να ξεσφηνώσετε την μπαταρία σε σχήμα νομίσματος από την υποδοχή.



1 | μπαταρία σε σχήμα νομίσματος | 2 | υποδοχή

Επανατοποθέτηση της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν Ξεκινήσετε](#).
2. Κρατήστε την μπαταρία σε σχήμα νομίσματος με τη θετική πλευρά προς τα επάνω.
3. Ολισθήστε την μπαταρία σε σχήμα νομίσματος στην υποδοχή και πιέστε τη μέχρι να ασφαλίσει στην υποδοχή.

Μονάδα επεξεργαστή

Dell™ Studio 1535/1536/1537 Εγχειρίδιο σέρβις


Αφαίρεση της μονάδας επεξεργαστή

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε τη διάταξη ψύξης του επεξεργαστή (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της διάταξης ψύξης του επεξεργαστή](#)).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μην προκληθεί βλάβη του υπολογιστή, κρατήστε το κατσαβίδι κάθετα προς τον επεξεργαστή κατά τη διάρκεια του βιδώματος της έκκεντρης βίδας.

3. Για να ξεσφίξετε την υποδοχή ZIF, χρησιμοποιήστε ένα μικρό κατσαβίδι με επίπεδη μύτη και περιστρέψτε την υποδοχή της έκκεντρης βίδας ZIF αριστερόστροφα έως ότου φτάσει στο έκκεντρο στοπ.

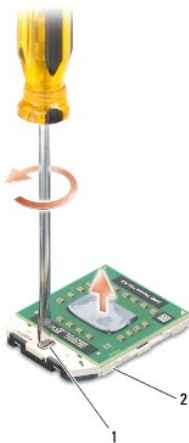

1 έκκεντρη βίδα υποδοχής ZIF 2 υποδοχή ZIF

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να διασφαλίσετε τη μέγιστη ψύξη του επεξεργαστή, μην ακουμπάτε τις περιοχές μετάδοσης θερμότητας στη διάταξη ψύξης του επεξεργαστή. Η επαφή του λαδιού με το δέρμα σας μπορεί να μειώσει την ικανότητα μετάδοσης θερμότητας στις θερμικές επιφάνειες.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την αφαίρεση της μονάδας επεξεργαστή, τραβήξτε τη μονάδα κατακόρυφα προς τα επάνω. Προσέξτε να μη στραβώσουν οι ακίδες της μονάδας επεξεργαστή.

4. Σηκώστε τη μονάδα επεξεργαστή από την υποδοχή ZIF.

Επανατοποθέτηση της μονάδας επεξεργαστή

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ακουμπάτε το πλακίδιο του επεξεργαστή. Πιέστε και κρατήστε πατημένο τον επεξεργαστή στο υποστήριγμα στην οποία είναι στερεωμένο το πλακίδιο κατά το βιδώμα της έκκεντρης βίδας για να αποφεύγετε τη διακοπόμενη επαφή μεταξύ έκκεντρης βίδας και επεξεργαστή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η έκκεντρη ασφάλεια βρίσκεται σε πλήρως ανοικτή θέση πριν από την τοποθέτηση της μονάδας επεξεργαστή. Για τη σωστή τοποθέτηση της μονάδας επεξεργαστή στην υποδοχή ZIF δεν απαιτείται δύναμη. Η μη σωστή τοποθέτηση της μονάδας επεξεργαστή μπορεί να οδηγήσει σε διακοπόμενη σύνδεση ή μόνιμη βλάβη του μικροεπεξεργαστή και της υποδοχής ZIF.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εγκαθιστάτε έναν καινούργιο επεξεργαστή, παραλαμβάνετε μια καινούργια διάταξη ψύξης του επεξεργαστή, η οποία περιλαμβάνει μια επικολλούμενη θερμική επιφάνεια ή θα παραλάβετε μια νέα επικολλούμενη θερμική επιφάνεια μαζί με ένα τεχνικό φύλλο όπου απεικονίζεται η σωστή εγκατάσταση.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν Ξεκινήσετε](#).


2. Ευθυγραμμίστε τη γωνία ακίδας-1 της μονάδας επεξεργαστή με τη γωνία ακίδας-1 της υποδοχής ZIF και κατόπιν εισάγετε τη μονάδα επεξεργαστή.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Στη γωνία ακίδας-1 της μονάδας επεξεργαστή υπάρχει ένα τρίγωνο που ευθυγραμμίζει τη γωνία ακίδας-1 της υποδοχής ZIF.

Όταν η μονάδα επεξεργαστή έχει τοποθετηθεί σωστά, και οι τέσσερις γωνίες είναι ευθυγραμμισμένες στο ίδιο ύψος. Εάν μία ή περισσότερες γωνίες της μονάδας βρίσκονται πιο ψηλά από τις υπόλοιπες, η μονάδα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.



1	έκκεντρη βίδα υποδοχής ZIF	2	υποδοχή ZIF
3	γωνία ακίδας-1		

 **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μην προκληθεί βλάβη του υπολογιστή, κρατήστε το κατσαβίδι κάθετα προς τον επεξεργαστή κατά τη διάρκεια του βιδώματος της έκκεντρης βίδας.

3. Σφίξτε την υποδοχή ZIF βιδώνοντας την έκκεντρη βίδα δεξιόστροφα για να στερεώσετε τη μονάδα επεξεργαστή στην κάρτα συστήματος.
4. Επανατοποθετήστε τη διάταξη ψύξης του επεξεργαστή (ανατρέξτε στην ενότητα [Αντικατάσταση της διάταξης ψύξης του επεξεργαστή](#)).
5. Αντικαταστήστε το κάλυμμα της βάσης (δείτε [Αντικατάσταση του καλύμματος βάσης](#)).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Διάταξη ψύξης του επεξεργαστή

Dell™ Studio 1535/1536/1537 Εγχειρίδιο σέρβις

Αφαίρεση της διάταξης ψύξης του επεξεργαστή

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν Ξεκινήσετε](#).
2. Γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή και αφαιρέστε το κάλυμμα βάσης (δείτε [Αφαίρεση του καλύμματος βάσης](#)).
3. Με σειρά αλληλουχίας (όπως φαίνεται στη διάταξη ψύξης), ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες στερέωσης στο κάλυμμα της διάταξης ψύξης του επεξεργαστή.
4. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες στερέωσης στη ψύκτρα της διάταξης ψύξης.
5. Αποσυνδέστε το καλώδιο του ανεμιστήρα της διάταξης ψύξης από το σύνδεσμο στη μητρική πλακέτα.
6. Αφαιρέστε τη βίδα από τον ανεμιστήρα της διάταξης ψύξης και βγάλτε τη διάταξη ψύξης ανεμιστήρα.



1 ψύκτρα διάταξη ψύξης	2 καλώδιο ανεμιστήρα
3 κάλυμμα διάταξης ψύξης του επεξεργαστή	4 διάταξη ψύξης του ανεμιστήρα

Αντικατάσταση της διάταξης ψύξης του επεξεργαστή

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

1. Ευθυγραμμίστε τις τέσσερις βίδες στερέωσης στο κάλυμμα της διάταξης ψύξης του επεξεργαστή με τις οπές για τις βίδες στη μητρική πλακέτα και σφίξτε τις βίδες σε σειρά αλληλουχίας.
2. Βιδώστε τις δύο βίδες στερέωσης ασφαλιζοντας την ψύκτρα της διάταξης ψύξης στη μητρική πλακέτα.
3. Αντικαταστήστε και βιδώστε τη βίδα για να ασφαλίσετε τον ανεμιστήρα της διάταξης ψύξης στη μητρική πλακέτα.
4. Συνδέστε το καλώδιο του ανεμιστήρα της διάταξης ψύξης με τη μητρική πλακέτα.
5. Αντικαταστήστε το κάλυμμα της βάσης (δείτε [Αντικατάσταση του καλύμματος βάσης](#)).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Οθόνη

Dell™ Studio 1535/1536/1537 Εγχειρίδιο σέρβις


- [Διάταξη οθόνης](#)
- [Στεφάνη οθόνης](#)
- [Πλαίσιο οθόνης](#)
- [Αναστροφέας οθόνης](#)
- [Αρθρώσεις οθόνης](#)

Διάταξη οθόνης

Αφαίρεση της διάταξης οθόνης

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης (δείτε [Αφαίρεση του καλύμματος βάσης](#)).
3. Αποσυνδέστε τα καλώδια κεραίας από τη Mini-card.
4. Ανασηκώστε τα καλώδια της κεραίας από τις προεξοχές ασφάλισης και απελευθερώστε τα από το κανάλι δρομολόγησης.

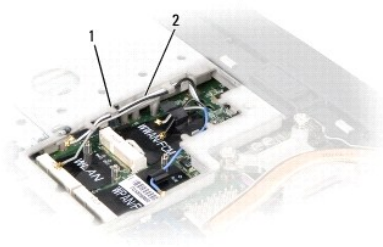


1	προεξοχές ασφάλισης	2	καλώδια κεραίας
---	---------------------	---	-----------------

5. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που ασφαλίζουν τη διάταξη οθόνης από το κάτω μέρος του υπολογιστή σας.




6. Αφαιρέστε το κάλυμμα ελέγχου του κέντρου (δείτε [Αφαίρεση του καλύμματος ελέγχου του κέντρου](#)).
7. Αφαιρέστε το πληκτρολόγιο (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του πληκτρολογίου](#)).

8. Αποσύνδεστε το καλώδιο δεδομένων οθόνης από τον σύνδεσμο στην πλακέτα συστήματος, ξεβιδώστε τη βίδα στερέωσης, και απελευθερώστε το καλώδιο από τις πλαστικές προεξοχές ασφάλισης.
9. Αποσυνδέστε το καλώδιο της κάμερας από την πλακέτα συστήματος, ξεβιδώστε τη βίδα στερέωσης, και απελευθερώστε τη από τις πλαστικές προεξοχές ασφάλισης.
10. Αποσύνδεστε το καλώδιο δεδομένων οθόνης από τον σύνδεσμο στην πλακέτα συστήματος, και απελευθερώστε το καλώδιο από τις πλαστικές προεξοχές ασφάλισης.

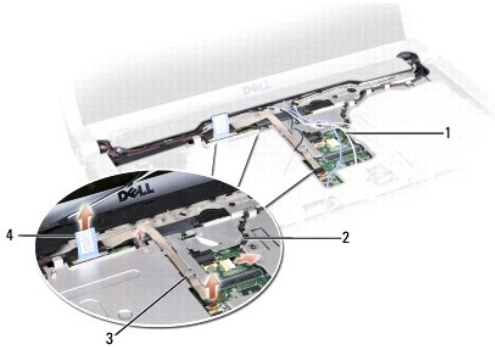

1	καλώδια κεραίας	2	καλώδιο τροφοδοσίας οθόνης
3	καλώδιο κάμερας	4	καλώδιο δεδομένων οθόνης

11. Τραβήξτε τα καλώδια της κεραίας από την οπή δρομολόγησης και απελευθερώστε τα από το κανάλι δρομολόγησης.
12. Αφαιρέστε τις δύο βίδες από τις αρθρώσεις της διάταξης οθόνης.

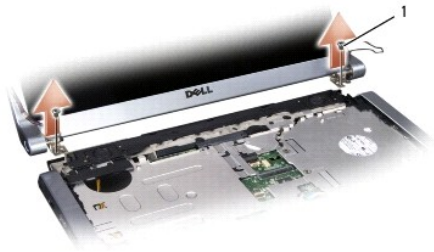

1	βίδες άρθρωσης (2)
---	--------------------

13. Σηκώστε και βγάλτε η διάταξη οθόνης έξω από τον υπολογιστή.

Επανατοποθέτηση της διάταξης οθόνης

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν Ξεκινήσετε](#).
2. Ευθυγραμμίστε τις αρθρώσεις της οθόνης με τις οπές στη βάση του υπολογιστή και κατόπιν χαμηλώστε την οθόνη στη θέση της.
3. Επανατοποθετήστε και σφίξτε τις δύο βίδες της άρθρωσης της διάταξης οθόνης.
4. Σύρετε τα καλώδια κεραίας μέσα από την οπή δρομολόγησης στη βάση του υπολογιστή.
5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στους συνδέσμους της κάρτας συστήματος.
6. Συνδέστε τα καλώδια της οθόνης και τα καλώδια της κάμερας στο σύνδεσμο στην πλακέτα συστήματος και σφίξτε τις βίδες στερέωσης για να ασφαλίσετε τα καλώδια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο οθόνης και τα καλώδια κάμερας έχουν δρομολογηθεί και στερεωθεί σωστά κάτω από τις πλαστικές γλωττίδες.

7. Επανατοποθετήστε το πληκτρολόγιο (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση του πληκτρολογίου](#)).
8. Αφαιρέστε το κάλυμμα ελέγχου του κέντρου (δείτε [Επανατοποθέτηση του καλύμματος ελέγχου του κέντρου](#)).
9. Κλείστε την οθόνη και γυρίστε τον υπολογιστή.
10. Επανατοποθετήστε και βιδώστε τις δύο βίδες ασφαρίζοντας τη διάταξη της οθόνης στο κάτω μέρος του υπολογιστή.
11. Επανατοποθετήστε τη Mini-Card και συνδέστε τα καλώδια της κεραίας σε αυτήν (δείτε [Επανατοποθέτηση της Mini-Card](#)).
12. Αντικαταστήστε το κάλυμμα της βάσης (δείτε [Αντικατάσταση του καλύμματος βάσης](#)).

Στεφάνη οθόνης

Αφαίρεση της στεφάνης οθόνης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ακόλουθες οδηγίες δεν ισχύουν για πλαίσια οθόνης Edge-to-Edge, τα οποία δεν πρέπει να αποσυναρμολογηθούν.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε τη διάταξη οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της διάταξης οθόνης](#)).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση της στεφάνης από το κάτω κάλυμμα της οθόνης απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να μην προκληθούν φθορές στη στεφάνη και στο πλαίσιο οθόνης.

3. Πιέστε απαλά τη στεφάνη της οθόνης προς τα έξω σε κάθε μία από τις τέσσερις πλευρές για να απελευθερώσετε τη στεφάνη από το πλαίσιο της οθόνης.



1 | στεφάνη οθόνης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένους υπολογιστές, η στεφάνη οθόνης μπορεί να έχει ταινία διπλής όψης και στα δύο άκρα. Για να ξαναχρησιμοποιήσετε την ταινία, αφαιρέστε προσεκτικά τη στεφάνη.

Επανατοποθέτηση της στεφάνης οθόνης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν ξεκινήσετε](#).
2. Ξεκινώντας από οποιαδήποτε γωνία, χρησιμοποιήστε τα δάκτυλά σας για να ασφαλίσετε προσεκτικά τη στεφάνη στο πλαίσιο οθόνης.

3. Επανατοποθετήστε τη διάταξη οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση της διάταξης οθόνης](#)).


Πλαίσιο οθόνης

Αφαίρεση του πλαισίου οθόνης

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ακόλουθες οδηγίες δεν ισχύουν για πλαίσια οθόνης Edge-to-Edge, τα οποία δεν πρέπει να αποσυναρμολογηθούν.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε τη διάταξη οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της διάταξης οθόνης](#)).
3. Αφαιρέστε τη στεφάνη οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της στεφάνης οθόνης](#)).
4. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που ασφαλίζουν το πλαίσιο οθόνης στο κάλυμμα.

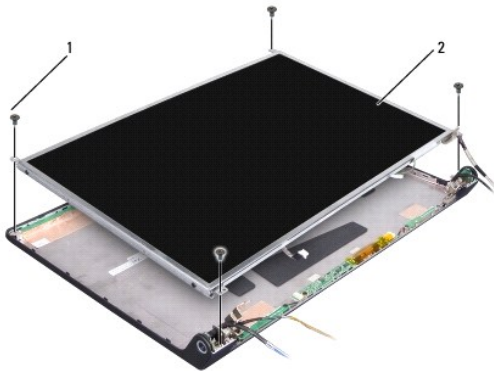


1	βίδες (4)	2	πλαίσιο οθόνης
---	-----------	---	----------------

5. Αποσυνδέστε τα καλώδια από τους συνδέσμους σε κάθε άκρο του αναστροφέα.

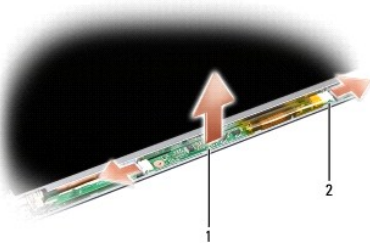


1	αναστροφέας	2	σύνδεσμοι (2)
---	-------------	---	---------------

6. Σηκώστε και βγάλτε το πλαίσιο οθόνης από το κάλυμμα οθόνης.
7. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες (δύο σε κάθε πλευρά του πλαισίου οθόνης) για να στερεώσετε τα στηρίγματα οθόνης στο πλαίσιο οθόνης και αφαιρέστε τα στηρίγματα.

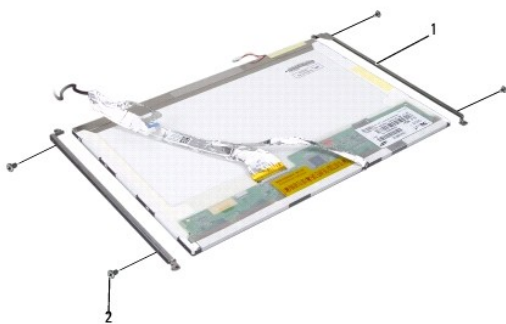

1 στήριγμα πλαισίου οθόνης (2) 2 βίδες (4)

8. Γυρίστε ανάποδα το πλαίσιο οθόνης και αφαιρέστε την αγώγιμη ταινία από τη κάρτα οθόνης.
9. Αποσυνδέστε το καλώδιο οθόνης από την κάρτα οθόνης.

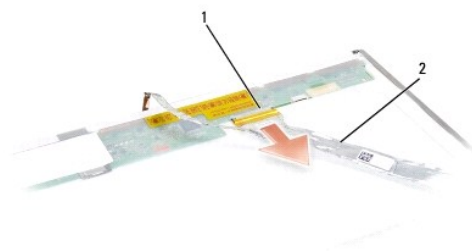

1 θύρα καλωδίου οθόνης 2 καλώδιο οθόνης

Επανατοποθέτηση του πλαισίου οθόνης

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν Ξεκινήσετε](#).
2. Επανατοποθετήστε τις τέσσερις βίδες (δύο σε κάθε πλευρά του πλαισίου οθόνης) για να στερεώσετε τα στηρίγματα οθόνης στο πλαίσιο οθόνης.
3. Συνδέστε το καλώδιο οθόνης στην πλακέτα στο πίσω μέρος του πλαισίου οθόνης.
4. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στους συνδέσμους και στα δύο άκρα του αναστροφέα.
5. Ευθυγραμμίστε τις οπές βίδας στο στηρίγμα οθόνης με τις αντίστοιχες οπές βίδας και τις ακίδες οδηγούς στο πάνω κάλυμμα και χαμηλώστε προσεκτικά το πλαίσιο οθόνης στη θέση του.
6. Επανατοποθετήστε τις τέσσερις βίδες που ασφαλίζουν το πλαίσιο οθόνης στο κάλυμμα.
7. Επανατοποθετήστε τη στεφάνη οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση της στεφάνης οθόνης](#)).
8. Επανατοποθετήστε τη διάταξη οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση της διάταξης οθόνης](#)).


9. Επανατοποθετήστε το ηλεκτρολόγιο (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση του ηλεκτρολογίου](#)).
 10. Αφαιρέστε το κάλυμμα ελέγχου του κέντρου (δείτε [Επανατοποθέτηση του καλύμματος ελέγχου του κέντρου](#)).
-

Αναστροφέας οθόνης

Αφαίρεση του αναστροφέα οθόνης

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε τη διάταξη οθόνης. Δείτε [Αφαίρεση της διάταξης οθόνης](#).
3. Αφαιρέστε το πλαίσιο οθόνης χωρίς να αφαιρέσετε το το στήριγμα οθόνης (Δείτε [Αφαίρεση του πλαισίου οθόνης](#)).
4. Ξεσφηνώστε τον αναστροφέα από τις πλαστικές προεξοχές ασφάλισης.

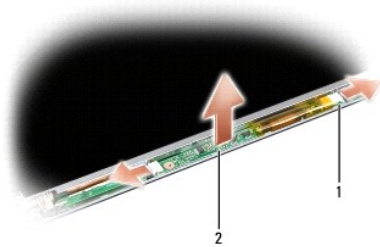

1	αναστροφέας	2	σύνδεσμοι (2)
---	-------------	---	---------------

Επανατοποθέτηση του αναστροφέα οθόνης

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν Ξεκινήσετε](#).
 2. Ευθυγραμμίστε τις οπές στον αναστροφέα με τις προεξοχές στο κάλυμμα του πλαισίου και τοποθετήστε το στη θέση του.
 3. Επανατοποθετήστε το πλαίσιο οθόνης. Δείτε [Επανατοποθέτηση του πλαισίου οθόνης](#).
 4. Επανατοποθετήστε τη διάταξη οθόνης. Δείτε [Επανατοποθέτηση της διάταξης οθόνης](#).
-


Αρθρώσεις οθόνης

Αφαίρεση των αρθρώσεων οθόνης

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε τη διάταξη οθόνης. Δείτε [Αφαίρεση της διάταξης οθόνης](#).

3. Αφαιρέστε το πλαίσιο οθόνης χωρίς να αφαιρέσετε το το στήριγμα οθόνης (Δείτε). Δείτε [Αφαίρεση του πλαισίου οθόνης](#).
4. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες (δύο σε κάθε πλευρά) που ασφαλίζουν τις αρθρώσεις της οθόνης στο κάλυμμα.
5. Αφαιρέστε τις αρθρώσεις της οθόνης.

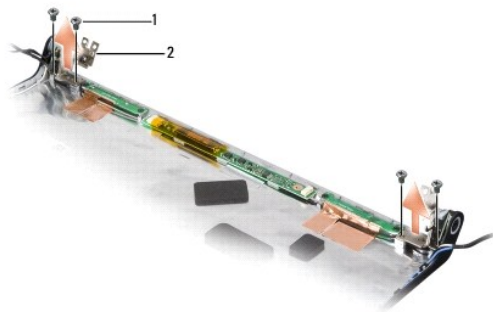

1	βίδες (4)	2	αρθρώσεις (2)
---	-----------	---	---------------

Επανατοποθέτηση των αρθρώσεων οθόνης

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν ξεκινήσετε](#).
2. Ευθυγραμμίστε τις οπές των αρθρώσεων με τις οπές στο κάλυμμα του πλαισίου και τοποθετήστε τις βίδες στις αρθρώσεις.
3. Επανατοποθετήστε το πλαίσιο οθόνης. Δείτε [Επανατοποθέτηση του πλαισίου οθόνης](#).
4. Επανατοποθετήστε τη διάταξη οθόνης. Δείτε [Επανατοποθέτηση της διάταξης οθόνης](#).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Μονάδα σκληρού δίσκου

Dell™ Studio 1535/1536/1537 Εγχειρίδιο σέρβις

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβετε με τον υπολογιστή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φροντίστε να μην αγγίξετε το μεταλλικό κάλυμμα της μονάδας σκληρού δίσκου σε περίπτωση αφαίρεσης της μονάδας σκληρού δίσκου από τον υπολογιστή σας ενώ η μονάδα δίσκου είναι ζεστή.


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων, κλείστε τον υπολογιστή σας προτού αφαιρέσετε τη μονάδα σκληρού δίσκου. Μην αφαιρέτε τη μονάδα σκληρού δίσκου ενώ ο υπολογιστής είναι αναμμένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μονάδες σκληρού δίσκου είναι εξαιρετικά εύθραστες. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το χειρισμό της μονάδας σκληρού δίσκου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Dell δεν εγγυάται τη συμβατότητα και δεν υποστηρίζει μονάδες σκληρού δίσκου που προέρχονται από πηγές εκτός Dell.


Αφαίρεση της μονάδας σκληρού δίσκου

1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες στην ενότητα [Πριν ξεκινήσετε](#).
2. Γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή και αφαιρέστε το κάλυμμα βάσης (δείτε [Αφαίρεση του καλύμματος βάσης](#)).
3. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που ασφαλίζουν τη διάταξη της μονάδας σκληρού δίσκου στον υπολογιστή.
4. Τραβήξτε την προεξοχή του καλωδίου της μονάδας σκληρού δίσκου για να αποσυνδέσετε το καλώδιο από τον σύνδεσμο με την πλακέτα συστήματος.
5. Τραβήξτε την προεξοχή του καλωδίου της μονάδας σκληρού δίσκου για να ανασηκώσετε τη διάταξη της μονάδας σκληρού δίσκου από το φαντίο.

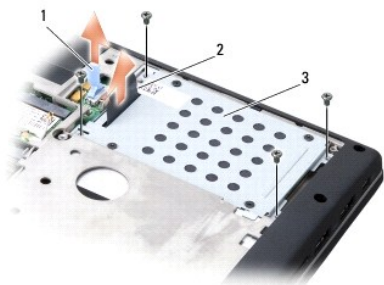

1	προεξοχή καλωδίου μονάδας σκληρού δίσκου	2	προεξοχή καλωδίου μονάδας σκληρού δίσκου
3	διάταξη μονάδας σκληρού δίσκου		

6. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες M3 x 3-mm που ασφαλίζουν τη θήκη της μονάδας σκληρού δίσκου στη μονάδα.
7. Ανασηκώστε τη θήκη της μονάδας σκληρού δίσκου από τη μονάδα.

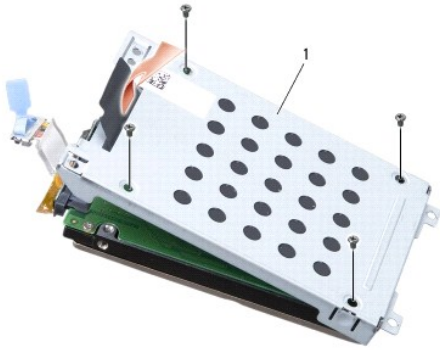

1 Θήκη σκληρού δίσκου

➡ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο της μονάδας σκληρού δίσκου από τον σύνδεσμο της μονάδας σκληρού δίσκου χρησιμοποιώντας την ειδική προεξοχή.

8. Αποσυνδέστε το καλώδιο της μονάδας σκληρού δίσκου από τον σύνδεσμο της μονάδας σκληρού δίσκου.



➡ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν η μονάδα σκληρού δίσκου δεν είναι στον υπολογιστή, αποθηκεύστε τη σε προστατευτική αντιστατική συσκευασία. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το «Προστασία έναντι ηλεκτροστατικής εκφόρτισης» στις πληροφορίες για την ασφάλεια που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

Αντικατάσταση της μονάδας σκληρού δίσκου

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν Ξεκινήσετε](#).
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο της μονάδας σκληρού δίσκου από τον σύνδεσμο της μονάδας σκληρού δίσκου.
3. Αντικαταστήστε τη θήκη της μονάδας σκληρού δίσκου και βιδώστε τις τέσσερις βίδες για να ασφαλίσετε τη θήκη στη μονάδα σκληρού δίσκου.
4. Τοποθετήστε τη διάταξη της μονάδας σκληρού δίσκου στο φατνίο του σκληρού δίσκου και επανατοποθετήστε τις τέσσερις βίδες για να ασφαλίσετε τη διάταξη της μονάδας σκληρού δίσκου.
5. Συνδέστε το καλώδιο της μονάδας σκληρού δίσκου με τη μητρική πλακέτα.
6. Αντικαταστήστε το κάλυμμα της βάσης (δείτε [Αντικατάσταση του καλύμματος βάσης](#)).
7. Εγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα για τον υπολογιστή σας, όπως χρειάζεται (δείτε «Επαναφορά του λειτουργικού σας συστήματος» στο *Οδηγός γρήγορης αναφοράς*).
8. Εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης και τα βοηθητικά προγράμματα στον υπολογιστή σας, όπως χρειάζεται (δείτε «Επανεγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης και βοηθητικών εφαρμογών» στον *Οδηγός γρήγορης αναφοράς*).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Πληκτρολόγιο

Dell™ Studio 1535/1536/1537 Εγχειρίδιο σέρβις

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβατε με τον υπολογιστή σας.

➡ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας ένα μεταλλικό ιμάντα γείωσης στον καρπό ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια (π.χ. ένα σύνδεσμο στο πίσω μέρος του υπολογιστή).

➡ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα του συστήματος, πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη θήκη της προτού ξεκινήσετε τις εργασίες στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Αφαίρεση του πληκτρολογίου

1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες στην ενότητα [Πριν ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα ελέγχου του κέντρου (δείτε [Αφαίρεση του καλύμματος ελέγχου του κέντρου](#)).
3. Αφαιρέστε το πλαίσιο του πληκτρολογίου χαλαρώνοντάς το με τη χρήση μιας πλαστικής σφήνας.



1	πλαστική σφήνα	2	πληκτρολόγιο
3	πλαίσιο πληκτρολογίου		

4. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που βρίσκονται στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου.

➡ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα πλήκτρα για τα κεφαλαία είναι εύθραυστα, φεύγουν εύκολα από τη θέση τους και η επανατοποθέτησή τους είναι χρονοβόρα. Η αφαίρεση και ο χειρισμός του πληκτρολογίου απαιτούν μεγάλη προσοχή.

5. Σηκώστε το πληκτρολόγιο και κρατήστε το ψηλά για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύνδεσμο του.
6. Αποσυνδέστε το καλώδιο του πληκτρολογίου από το σύνδεσμο του στην πλακέτα του συστήματος περιστρέφοντας την ασφάλεια συνδέσμου πληκτρολογίου προς το μπροστινό μέρος του υπολογιστή.
7. Βγάλτε συρτά το καλώδιο του πληκτρολογίου από το σύνδεσμο του.

🔍 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό (προαιρετικό), θα υπάρχει ένα επιπλέον καλώδιο που θα πρέπει να αποσυνδέσετε.



1	βίδες (2)	2	ασφάλεια συνδέσμου πληκτρολογίου
3	γλωσσίδες πληκτρολογίου	4	υποδοχή στηρίγματος παλάμης

Επανατοποθέτηση του πληκτρολογίου

1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες στην ενότητα [Πριν ξεκινήσετε](#).
2. Βάλτε σурτά το καλώδιο του πληκτρολογίου μέσα στο σύνδεσμό του.
3. Περιστρέψτε την ασφάλεια του συνδέσμου του πληκτρολογίου για να στερεώσετε το καλώδιο.
4. Ευθυγραμμίστε τις γλωσσίδες κατά μήκος του κάτω μέρος του πληκτρολογίου και ολισθήστε τις στις υποδοχές του στηρίγματος παλάμης.
5. Πιέστε στα άκρα των γωνιών κοντά στο επάνω μέρος για να κουμπώσει το πληκτρολόγιο στη θέση του.
6. Ξαναβάλτε τις δύο βίδες στη θέση τους στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου.
7. Επανατοποθετήστε το πλαίσιο του πληκτρολογίου.
8. Αφαιρέστε το κάλυμμα ελέγχου του κέντρου (δείτε [Επανατοποθέτηση του καλύμματος ελέγχου του κέντρου](#)).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Διάταξη ασφάλειας θήκης μπαταρίας

Dell™ Studio 1535/1536/1537 Εγχειρίδιο σέρβις

Αφαίρεση της διάταξης ασφάλειας θήκης μπαταρίας

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης (δείτε [Αφαίρεση του καλύμματος βάσης](#)).
3. Αφαιρέστε όλες τις μονάδες μνήμης (δείτε [Αφαίρεση μονάδων μνήμης](#)).
4. Αφαιρέστε τη μονάδα σκληρού δίσκου (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της μονάδας σκληρού δίσκου](#)).
5. Αφαιρέστε τη Mini-Card (δείτε [Αφαίρεση Mini-Card](#)).
6. Αφαιρέστε τη διάταξη ψύξης του επεξεργαστή (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της διάταξης ψύξης του επεξεργαστή](#)).
7. Αφαιρέστε τον επεξεργαστή (δείτε [Αφαίρεση της μονάδας επεξεργαστή](#)).
8. Αφαιρέστε το κάλυμμα ελέγχου του κέντρου (δείτε [Αφαίρεση του καλύμματος ελέγχου του κέντρου](#)).
9. Αφαιρέστε το πληκτρολόγιο (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του πληκτρολογίου](#)).
10. Αφαιρέστε τη διάταξη οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της διάταξης οθόνης](#)).
11. Αφαιρέστε το στήριγμα παλάμης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του στηριγματος παλάμης](#)).
12. Αφαιρέστε τη μονάδα οπτικού δίσκου (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της μονάδας οπτικού δίσκου](#)).
13. Αφαιρέστε την κάρτα συστήματος (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της διάταξης κάρτας συστήματος](#)).
14. Αφαιρέστε το ελατήριο της ασφάλειας θήκης μπαταρίας.

🔄 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού αφαιρέσετε το πλήκτρο απελευθέρωσης μπαταρίας, τηρήστε τον προσανατολισμό του πλήκτρο προκειμένου να διασφαλίσετε τη σωστή εγκατάστασή του κατά την επανατοποθέτηση του πλήκτρου.


15. Αφαιρέστε τη βίδα από το πλήκτρο απελευθέρωσης μπαταρίας και βγάλτε το πλήκτρο από τη βάση του υπολογιστή.



1	βίδα	2	ελατήριο
3	διάταξη ασφάλειας θήκης μπαταρίας		

Επανατοποθέτηση της διάταξης ασφάλειας θήκης μπαταρίας

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

 **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διασφαλίστε ότι η διάταξη ασφάλειας θήκης μπαταρίας είναι σωστά προσανατολισμένη. Η εσοχή για τη βίδα πρέπει να είναι προσανατολισμένη προς τα επάνω κατά την εγκατάσταση της διάταξης.

1. Ολισθήστε τη διάταξη πλήκτρου ασφαλείας της μπαταρίας στη θέση της.
2. Αντικαταστήστε και σφίξτε τη βίδα που ασφαλίζει την ασφάλεια της μπαταρίας στο κάλυμμα του υπολογιστή.
3. Ακολουθήστε τα βήματα στο [Αφαίρεση της διάταξης ασφάλειας θήκης μπαταρίας](#) με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Μνήμη

Dell™ Studio 1535/1536/1537 Εγχειρίδιο σέρβις

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβετε με τον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να αυξήσετε τη μνήμη του υπολογιστή σας εγκαθιστώντας μονάδες μνήμης στην πλακέτα του συστήματος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προδιαγραφές» στον *Οδηγό γρήγορης αναφοράς* για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μνήμη που υποστηρίζει ο υπολογιστής σας. Εγκαταστήστε μόνο μονάδες μνήμης που προορίζονται για τον υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μονάδες μνήμης που είναι αγορασμένες από την Dell™ καλύπτονται από την εγγύηση για τον υπολογιστή σας.

Ο υπολογιστής σας έχει δύο υποδοχές SODIMM που είναι προσβάσιμες για το χρήστη, την «DIMM A» και την «DIMM B». Η πρόσβαση γίνεται από το κάτω μέρος του υπολογιστή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν χρειαστεί να εγκαταστήσετε μονάδες μνήμης σε δύο συνδέσμους, εγκαταστήστε μια μονάδα μνήμης στο σύνδεσμο με την ετικέτα «DIMM A» προτού εγκαταστήσετε μονάδα στο σύνδεσμο με την ετικέτα «DIMM B».

Αφαίρεση μονάδων μνήμης


Οι μονάδες μνήμης βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα βάσης του υπολογιστή σας.

1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες στην ενότητα [Πριν ξεκινήσετε](#).
2. Γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή και αφαιρέστε το κάλυμμα βάσης (δείτε [Αφαίρεση του καλύμματος βάσης](#)).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μην προκληθεί ζημιά στη θύρα της μονάδας μνήμης, μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για να ανοίξετε τους συνδετήρες στερέωσης της μονάδας μνήμης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας ένα μεταλλικό μίαντα γείωσης στον καρπό ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια (π.χ. ένα σύνδεσμο στο πίσω μέρος του υπολογιστή).

3. Χρησιμοποιήστε τις άκρες των δαχτύλων σας για να ανοίξετε προσεκτικά τους συνδετήρες στερέωσης στην κάθε άκρη του συνδέσμου της μονάδας μνήμης ώσπου να ανασηκωθεί η μονάδα.
4. Αφαιρέστε τη μονάδα από το σύνδεσμο.

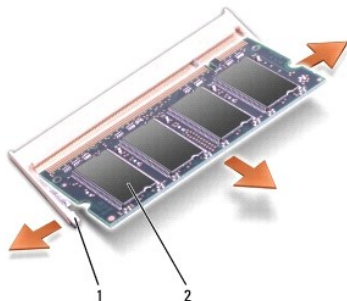


1	συνδετήρες στερέωσης (2)	2	μονάδα μνήμης
---	--------------------------	---	---------------

Επανατοποθέτηση μονάδων μνήμης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας ένα μεταλλικό μίαντα γείωσης στον καρπό ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια (π.χ. ένα σύνδεσμο στο πίσω μέρος του υπολογιστή).

1. Ευθυγραμμίστε την εγκοπή στη θύρα που βρίσκεται στην άκρη της μονάδας στην υποδοχή της θύρας.
2. Βάλτε σταθερά και σφύρα τη μονάδα μέσα στην υποδοχή υπό γωνία 45 μοιρών και περιστρέψτε την προς τα κάτω ώσπου να εφαρμόσει καλά στη θέση της. Αν δεν αισθανθείτε ότι κούμπωσε, αφαιρέστε τη μονάδα και εγκαταστήστε την ξανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η εγκατάσταση της μονάδας μνήμης δεν γίνει με τον ενδειγμένο τρόπο, ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει εκκίνηση του υπολογιστή. Για τη βλάβη αυτή δεν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.

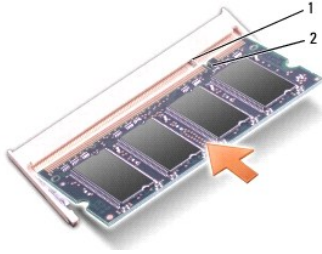


1	γλωττίδα	2	εγκοπή
---	----------	---	--------

➔ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν είναι πολύ δύσκολο να κλείσετε το κάλυμμα βάσης, βγάλτε τη μονάδα και τοποθετήστε τη ξανά. Αν πιέσετε το κάλυμμα να κλείσει, θα προκληθεί ζημιά στον υπολογιστή σας.

3. Αντικαταστήστε το κάλυμμα της βάσης (δείτε [Αντικατάσταση του καλύμματος βάσης](#)).
4. Βάλτε την μπαταρία στο φατνίο μπαταρίας μέχρι να ασφαλίσει, ή συνδέστε το μετασχηματιστή AC με τον υπολογιστή σας και μια ηλεκτρική πρίζα.
5. Ανοίξτε τον υπολογιστή.

Την ώρα που γίνεται η εκκίνηση, ο υπολογιστής ανιχνεύει την πρόσθετη μνήμη και αυτόματα ενημερώνει τις πληροφορίες διαμόρφωσης του συστήματος.

Για να επιβεβαιώσετε την ποσότητα μνήμης που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο **Start** (Έναρξη)  → **Help and Support** (Βοήθεια και Υποστήριξη) → **Dell System Information** (Πληροφορίες συστήματος Dell).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Μικρόφωνο

Dell™ Studio 1535/1536/1537 Εγχειρίδιο σέρβις

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβετε με τον υπολογιστή σας.

🔌 ΣΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας ένα μεταλλικό ιμάντα γείωσης στον καρπό ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια (π.χ. ένα σύνδεσμο στο πίσω μέρος του υπολογιστή).

🔌 ΣΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα του συστήματος, πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη θήκη της προτού ξεκινήσετε τις εργασίες στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Αφαίρεση της μονάδας μικροφώνου

📷 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αναλογικό μικρόφωνο δεν είναι διαθέσιμο εάν έχετε παραγγείλει την προαιρετική κάμερα. Αντί για αυτό, θα έχετε μια σειρά ψηφιακών μικροφώνων με την κάμερα.

1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες στην ενότητα [Πριν ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε το στήριγμα παλάμης Δείτε [Αφαίρεση του στηρίγματος παλάμης](#).
3. Αποσυνδέστε το καλώδιο του μικροφώνου από την πλακέτα συστήματος και αφαιρέστε τη μονάδα μικροφώνου.



1	Σύνδεσμος μικροφώνου	2	Μονάδα μικροφώνου
---	----------------------	---	-------------------

Επανατοποθέτηση της μονάδας μικροφώνου

1. Συνδέστε τα καλώδια USB/ήχου της πλακέτας στην πλακέτα συστήματος.
2. Συνδέστε το καλώδιο μικροφώνου στη θύρα της πλακέτας συστήματος.
3. Επανατοποθετήστε το στήριγμα παλάμης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση του στηρίγματος παλάμης](#)).

Ασύρματη Mini-Card

Dell™ Studio 1535/1536/1537 Εγχειρίδιο σέρβις

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβετε με τον υπολογιστή σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα του συστήματος, πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη θήκη της προτού ξεκινήσετε τις εργασίες στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Ο υπολογιστής σας υποστηρίζει τρεις υποδοχές Mini-Card:

- 1 Δύο υποδοχές Mini-Card πλήρους μήκους – για WWAN, WPAN, UWB, Bluetooth
- 1 Μία υποδοχή Mini-Card μισού μήκους – για WLAN

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα τη διαμόρφωση του συστήματός σας, μπορεί να μην υπάρχει μία ή περισσότερες Mini-Card.

Οι τύποι των υποστηριζόμενων Mini-Card είναι:

- 1 Wireless Local Area Network (WLAN) — Mini-Card μισού μήκους
- 1 Ultra Wide Band (UWB) — Mini-Card πλήρους μήκους
- 1 Mobile broadband ή Δίκτυο Κινητής Ευρυζωνικότητας (Wireless Wide Area Network — WWAN) — Mini-Card πλήρους μήκους
- 1 Ασύρματο δίκτυο προσωπικής περιοχής (Wireless Personal Area Network — WPAN) ή εσωτερική κάρτα με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® — Mini-Card πλήρους μήκους

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο υπολογιστής σας μπορεί να υποστηρίξει μόνο δύο Mini-Card πλήρους μήκους και μία Mini-Card μισού μήκους ταυτόχρονα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποδοχή WLAN υποστηρίζει Mini-Card μισού μήκους.

Αφαίρεση Mini-Card

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης (δείτε [Αφαίρεση του καλύμματος βάσης](#)).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν αποσυνδέσετε το καλώδιο τραβήξτε το από το φιν ή την προεσοχή και όχι από το ίδιο το καλώδιο. Ορισμένα καλώδια διαθέτουν φιν με γλωσσίδες ασφάλισης. Όταν αποσυνδέετε αυτόν τον τύπο καλωδίου, πιέστε τις γλωσσίδες ασφάλισης πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο. Καθώς τραβάτε το φιν, κρατάτε το σε ευθεία, ώστε να μην λυγίσει κάποια ακίδα. Επίσης, πριν συνδέσετε ένα καλώδιο βεβαιωθείτε ότι και τα δύο φιν είναι σωστά προσανατολισμένα και ευθυγραμμισμένα.


3. Αποσυνδέστε τα καλώδια κεραίας από τη Mini-card.

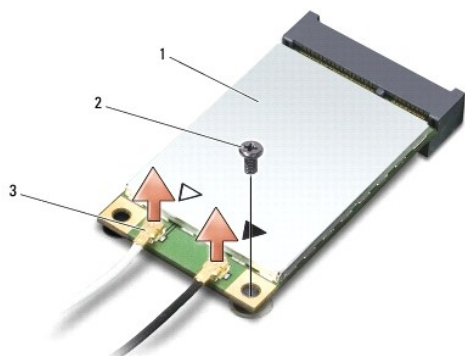

1	WWAN/WLAN Mini-Card	2	βίδα ασφάλισης M2 x 3-mm	3	σύνδεσμοι καλωδίων κεραίας (2)
---	---------------------	---	--------------------------	---	--------------------------------

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αφαιρέτε μια WPAN/UWB Mini-Card, αποσυνδέστε το μπλε καλώδιο κεραίας από τη Mini-Card.

4. Αφαιρέστε τη βίδα ασφάλισης που συνδέει τη Mini-Card με τη μητρική πλακέτα.
5. Ανασηκώστε τη Mini-Card από τη σύνδεση της μητρικής πλακέτας.

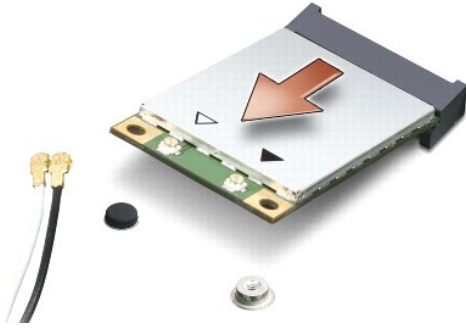

- ➔ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν η Mini-Card δεν είναι στον υπολογιστή, αποθηκεύστε τη σε προστατευτική αντιστατική συσκευασία. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το «Προστασία έναντι ηλεκτροστατικής εκφόρτισης» στις πληροφορίες για την ασφάλεια που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

Επανεπιτοθέτηση της Mini-Card

- ➔ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τοποθετήστε τη UWB Mini-Card στην υποδοχή WWAN ή WPAN. Μην τοποθετήσετε την UWB Mini-Card στην υποδοχή κάρτας WLAN. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον υπολογιστή σας.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν Ξεκινήσετε](#).

2. Βγάλτε τη νέα Mini-Card από τη συσκευασία της.

- ➔ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πιέστε γερά και σταθερά για να μπει η κάρτα συρτά στη θέση της. Αν πιέσετε υπερβολικά δυνατά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σύνδεσμο.

3. Εισαγάγετε το σύνδεσμο της Mini-Card σε γωνία 45 μοιρών σε κατάλληλο σύνδεσμο της μητρικής πλακέτας. Για παράδειγμα, ο σύνδεσμος κάρτας WLAN έχει την ετικέτα **WLAN** κ.ο.κ.

4. Πιέστε προς τα κάτω την άλλη άκρη της κάρτας Mini-Card στην υποδοχή και επανεπιτοθετήστε τη βίδα ασφαλείας.

5. Συνδέστε τα κατάλληλα καλώδια κεραίας στην κάρτα Mini-Card που εγκαθιστάτε. Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζεται ο συνδυασμός χρώματος καλωδίου κεραίας για κάθε Mini-Card που υποστηρίζεται από τον υπολογιστή σας.

Σύνδεσμοι στη Mini-Card	Συνδυασμός χρώματα καλωδίου κεραίας
WWAN (2 καλώδια κεραίας)	
Κύριο WWAN (λευκό τρίγωνο)	λευκό με γκρι γραμμή
Βοηθητικό WWAN (μαύρο τρίγωνο)	μαύρο με γκρι γραμμή
WLAN (2 ή 3 καλώδια κεραίας)	
Κύριο WLAN (λευκό τρίγωνο)	λευκό
Βοηθητικό WLAN (μαύρο τρίγωνο)	μαύρο
MIMO WLAN (*γκρι τρίγωνο)	γκρι
WPAN (ένα καλώδιο κεραίας)	
WPAN	μπλε

* Το MIMO WLAN είναι προαιρετικό και μπορεί να μην είναι διαθέσιμο σε όλους τους υπολογιστές.

- 🔍 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το γκρι καλώδιο κεραίας μπορεί να μην είναι διαθέσιμο σε όλους τους υπολογιστές. Η παρουσία του γκρι καλωδίου κεραίας στο διαμέρισμα Mini-Card εξαρτάται από τον τύπο της οθόνης.

6. Ασφαλίστε τα μη χρησιμοποιημένα καλώδια της κεραίας στο προστατευτικό χιτώνιο mylar.

7. Επανεπιτοθετήστε το κάλυμμα της βάσης και βιδώστε τις βίδες στερέωσης.

8. Κυλήστε την μπαταρία μέσα στη θήκη της μπαταρίας μέχρι να κάνει κλικ στη θέση της.

9. Εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης και τις βοηθητικές εφαρμογές για τον υπολογιστή σας με τον απαραίτητο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον *Οδηγό τεχνολογίας Dell*.

- 🔍 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν εγκαθιστάτε μια κάρτα επικοινωνιών από μια πηγή διαφορετική από τη Dell, πρέπει να εγκαταστήσετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον *Οδηγό τεχνολογίας Dell*.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)


[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Μονάδα οπτικού δίσκου

Dell™ Studio 1535/1536/1537 Εγχειρίδιο σέρβις

Αφαίρεση της μονάδας οπτικού δίσκου

1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες στην ενότητα [Πριν ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε το στήριγμα παλάμης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του στηριγματος παλάμης](#)).
3. Αφαιρέστε τις τρεις βίδες της μονάδας οπτικού δίσκου και βγάλτε τη μονάδα οπτικού δίσκου από το φατνίο.

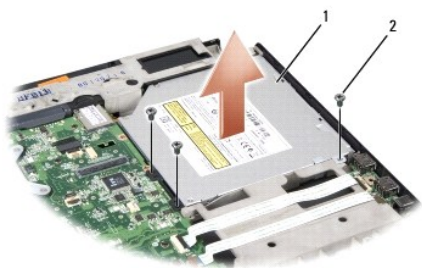

1	μονάδα οπτικού δίσκου	2	βίδες (3)
---	-----------------------	---	-----------

Επανατοποθέτηση της μονάδας οπτικού δίσκου

1. Συνδέστε τον σύνδεσμο οπτικού δίσκου στην πλακέτα συστήματος.
2. Επανατοποθετήστε και σφίξτε τις τρεις βίδες στη μονάδα οπτικού δίσκου.
3. Επανατοποθετήστε το στήριγμα παλάμης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση του στηριγματος παλάμης](#)).

Αφαίρεση του Interposer της μονάδας οπτικού δίσκου

1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες στην ενότητα [Πριν ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε το στήριγμα παλάμης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του στηριγματος παλάμης](#)).
3. Αφαιρέστε τις τρεις βίδες της μονάδας οπτικού δίσκου και βγάλτε τη μονάδα οπτικού δίσκου από το φατνίο.
4. Τραβήξτε το interposer της μονάδας οπτικού δίσκου για να το αφαιρέσετε.



1	μονάδα οπτικού δίσκου	2	interposer μονάδας οπτικού δίσκου
---	-----------------------	---	-----------------------------------

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Στήριγμα παλάμης

Dell™ Studio 1535/1536/1537 Εγχειρίδιο σέρβις

Αφαίρεση του στηρίγματος παλάμης


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης (δείτε [Αφαίρεση του καλύμματος βάσης](#)).
3. Αφαιρέστε τις οκτώ βίδες από το κάτω μέρος του υπολογιστή.



4. Αφαιρέστε όλες τις Mini-Card (δείτε [Αφαίρεση Mini-Card](#)).
5. Πιέστε και αφαιρέστε οποιαδήποτε ExpressCard ή κάρτα μέσων.
6. Αφαιρέστε τη διάταξη οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της διάταξης οθόνης](#)).
7. Αφαιρέστε τις οκτώ βίδες από το στήριγμα παλάμης.
8. Αφαιρέστε την επιφάνεια αφής, τη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων, και τους συνδέσμους ηχείων από τη μητρική πλακέτα.

👉 ΞΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ασκείτε πίεση για να αποχωρίσετε το στήριγμα παλάμης από τον υπολογιστή. Εάν συναντήσετε αντίσταση, λυγίστε ελαφρώς ή ασκήστε πίεση στο στήριγμα παλάμης ή κινηθείτε κατά μήκος της άκρης, εργαστείτε μακριά από την περιοχή αντίστασης, έως ότου απελευθερωθεί το στήριγμα παλάμης.

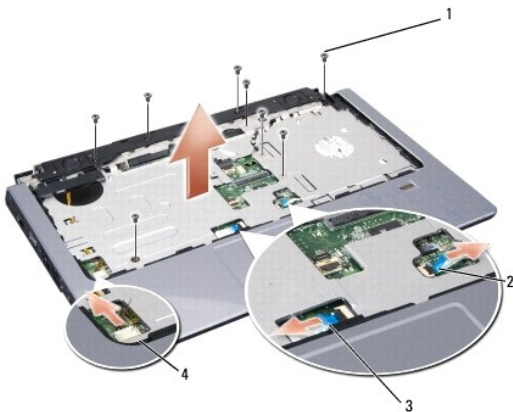

1	βίδες (8)	2	θύρα συσκευής ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων
3	θύρα επιφάνειας αφής	4	θύρα ηχείων

9. Κινούμενοι από τα αριστερά προς τα δεξιά, σηκώστε προσεκτικά το στήριγμα παλάμης κατά μήκος της πίσω άκρης, δίπλα στους αρθρωτούς βραχιόνες και σηκώστε ελαφρώς το στήριγμα παλάμης για να το αφαιρέσετε από τον υπολογιστή.

Επανατοποθέτηση του στηρίγματος παλάμης

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

1. Ευθυγραμμίστε το στήριγμα παλάμης με τη βάση του υπολογιστή και κουμπώστε το προσεκτικά στη θέση του.
2. Αφαιρέστε την επιφάνεια αφής, τη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων, και τους συνδέσμους ηχείων από τη μητρική πλακέτα.
3. Αφαιρέστε τις οκτώ βίδες από το στήριγμα παλάμης.
4. Επανατοποθετήστε τη διάταξη οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση της διάταξης οθόνης](#)).
5. Επανατοποθετήστε τις mini card (δείτε [Επανατοποθέτηση της Mini-Card](#)).
6. Αφαιρέστε τις οκτώ βίδες από τη βάση του υπολογιστή.
7. Αντικαταστήστε το κάλυμμα της βάσης (δείτε [Αντικατάσταση του καλύμματος βάσης](#)).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)


Διάταξη ηχείων

Dell™ Studio 1535/1536/1537 Εγχειρίδιο σέρβις

Αφαίρεση της διάταξης ηχείων

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε το στήριγμα παλάμης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του στηρίγματος παλάμης](#)).
3. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες (δύο σε κάθε πλευρά) από τα ηχεία.
4. Απελευθερώστε το καλώδιο του ηχείου από τις γλωσσίδες ασφαλείας στο στήριγμα παλάμης και βγάλτε τη διάταξη ηχείου.

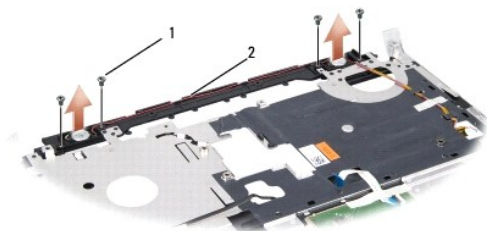

1	βίδες (4)	2	καλώδιο ηχείου
---	-----------	---	----------------

Επανατοποθέτηση της διάταξης ηχείων

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

1. Επανατοποθετήστε και βιδώστε τις τέσσερις βίδες που ασφαλίζουν τη διάταξη του ηχείου στο στήριγμα παλάμης.
2. Δρομολογήστε τα καλώδια του ηχείου προσεκτικά μέσω των γλωσσίδων ασφαλείας στο στήριγμα παλάμης.
3. Επανατοποθετήστε το στήριγμα παλάμης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση του στηρίγματος παλάμης](#)).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Διάταξη κάρτας συστήματος


Dell™ Studio 1535/1536/1537 Εγχειρίδιο σέρβις

Το τσιπ BIOS στην πλακέτα συστήματος περιέχει την επικέτα εξυπηρέτησης, η οποία φαίνεται επίσης στην επικέτα γραμμικού κώδικα στο κάτω μέρος του υπολογιστή. Το κιτ αντικατάστασης της κάρτας συστήματος περιλαμβάνει μέσα που διαθέτουν βοηθητικά προγράμματα για τη μεταφορά της επικέτας εξυπηρέτησης στην κάρτα συστήματος αντικατάστασης.

Αφαίρεση της διάταξης κάρτας συστήματος

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα [Πριν ξεκινήσετε](#).
2. Αφαίρεση μονάδων μνήμης (δείτε [Αφαίρεση μονάδων μνήμης](#)).
3. Αφαιρέστε τη μονάδα σκληρού δίσκου (δείτε [Αφαίρεση της μονάδας σκληρού δίσκου](#)).
4. Αφαιρέστε τη Mini-Card (δείτε [Αφαίρεση Mini-Card](#)).
5. Αφαιρέστε τη διάταξη ψύξης του επεξεργαστή (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της διάταξης ψύξης του επεξεργαστή](#)).
6. Αφαιρέστε τον επεξεργαστή (δείτε [Αφαίρεση της μονάδας επεξεργαστή](#)).
7. Αφαιρέστε το κάλυμμα ελέγχου του κέντρου (δείτε [Αφαίρεση του καλύμματος ελέγχου του κέντρου](#)).
8. Αφαιρέστε το πληκτρολόγιο (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του πληκτρολογίου](#)).
9. Αφαιρέστε τη διάταξη οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της διάταξης οθόνης](#)).
10. Αφαιρέστε το στήριγμα παλάμης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του στηρίγματος παλάμης](#)).
11. Αφαιρέστε τη μονάδα οπτικού δίσκου (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της μονάδας οπτικού δίσκου](#)).

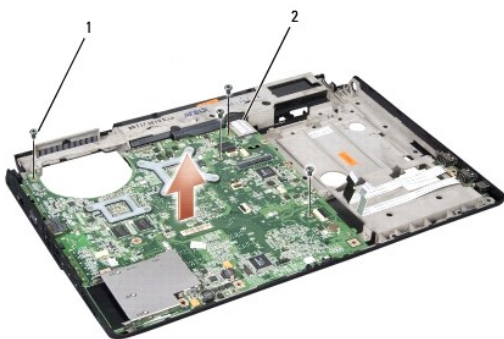


1	βίδες (4)	2	θύρα κάρτας συστήματος
---	-----------	---	------------------------

12. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που βρίσκονται στο επάνω μέρος της πλακέτας συστήματος.
13. Αποσυνδέστε το καλώδιο της πλακέτας συστήματος και αφαιρέστε την πλακέτα συστήματος.

📌 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, ο αριθμός των βιδών που εμφανίζεται εδώ μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των βιδών που υπάρχουν στον υπολογιστή σας.

Επανατοποθέτηση της διάταξης κάρτας συστήματος

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προτού ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

 **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί τυχόν αποσυνδεδεμένα καλώδια κάτω από την κάρτα συστήματος.




1. Επανατοποθετήστε την πλακέτα συστήματος στη θέση της.
2. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που βρίσκονται στο επάνω μέρος της πλακέτας συστήματος.
3. Συνδέστε το καλώδιο της πλακέτας συστήματος.
4. Ακολουθήστε τα βήματα στο [Αφαίρεση της διάταξης κάρτας συστήματος](#) με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Dell™ Studio 1535/1536/1537 Εγχειρίδιο σέρβις

Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας.
-  **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει είτε δυνητική βλάβη υλικού είτε απώλεια δεδομένων και υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει δυνητική βλάβη υλικού, τραυματισμό ή θάνατο.

Εάν αγοράσατε έναν υπολογιστή Dell™ της σειράς n, οι αναφορές του παρόντος για τα λειτουργικά συστήματα Microsoft® Windows® δεν ισχύουν.

**Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
© 2008 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.**

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή άδεια της Dell Inc.

Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο: *Dell* και το λογότυπο *DELL* είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Τα *Microsoft*, *Windows*, and *Windows Vista* είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες. Το *Bluetooth* είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην Bluetooth SIG, Inc. και χρησιμοποιείται από την Dell κατόπιν σχετικής άδειας.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο αναφερόμενα είτε στους κατόχους των σημάτων και των ονομάτων είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. αποποιείται κάθε αξίωση ιδιοκτησίας επί των εμπορικών σημάτων και ονομάτων τρίτων.

Αύγουστος 2008 Αναθ. A01

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)