

Vostro 14

3000 Series


Quick Start Guide

Guide d'information rapide



1 Connect the power adapter and turn on your computer


Branchez l'adaptateur d'alimentation et allumez votre ordinateur

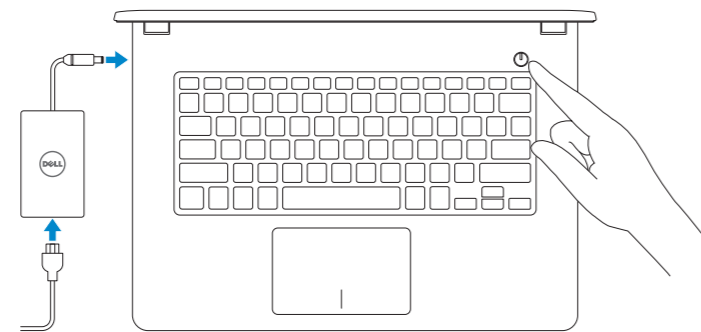

2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows

Windows 8

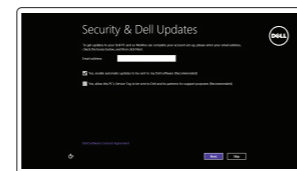


Enable security and updates
Activez la sécurité et les mises à jour



Connect to your network
Connectez-vous à votre réseau


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

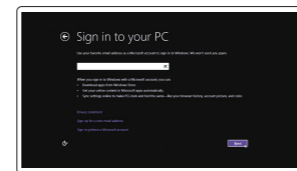


Sign in to your Microsoft account or create a local account
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Windows 7

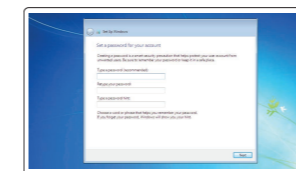


Set up password for Windows
Configurez un mot de passe pour Windows

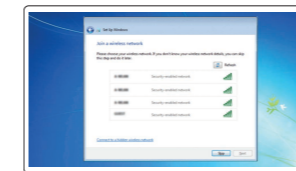

Connect to your network
Connectez-vous à votre réseau

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

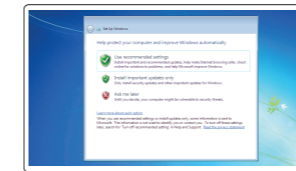


Protect your computer
Protégez votre ordinateur

Locate your Dell apps

Localisez vos applications Dell


Windows 8




Register your computer
Enregistrez votre ordinateur



Dell Backup and Recovery **Backup, recover, repair, or restore your computer**
Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur



My Dell **Check and update your computer**
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

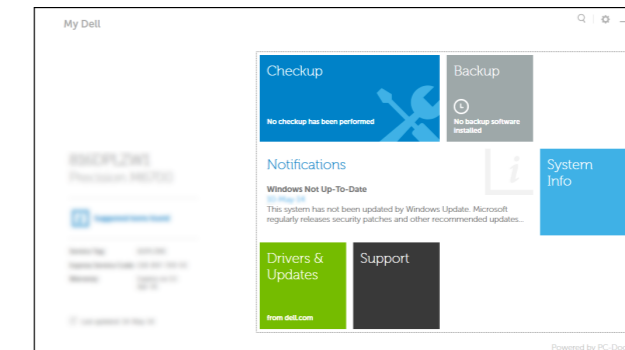

Product support and manuals
Support produits et manuels

dell.com/support
dell.com/support/manuals

Contact Dell
Contacter Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Réglementations et sécurité

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Modèle réglementaire

P65G

Regulatory type
Type réglementaire

P65G001

Computer model
Modèle de l'ordinateur

Vostro 14-3458

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:
Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P65G
Voltaje de entrada: 100 V CA-240 V CA
Corriente de entrada (máxima): 1,3 A / 1,6 A / 1,7 A
Frecuencia de entrada: 50 Hz-60 Hz
Corriente de salida: 2,31 A / 3,34 A
Voltaje de salida: 19,5 VCC




P/N 1CF13 A01

© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.


Printed in China.
2015-02

Features

Caractéristiques

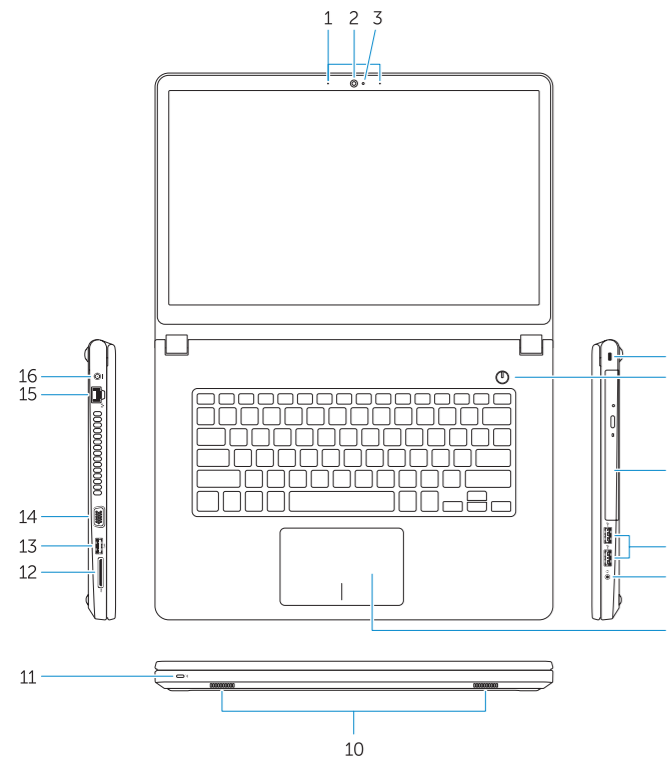

- 1. Microphones
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Security-cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 connectors
- 8. Headset connector
- 9. Touchpad
- 10. Speakers
- 11. Power and battery-status light/
Hard-drive activity light
- 12. Memory-card reader
- 13. USB 3.0 connector
- 14. VGA connector
- 15. Network connector
- 16. Power connector
- 17. Battery
- 18. Service-Tag label

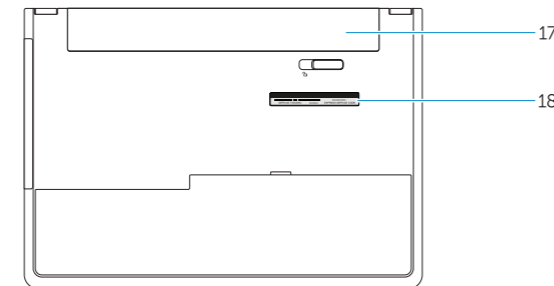

- 1. Microphones
- 2. Caméra
- 3. Voyant d'état de la caméra
- 4. Emplacement pour câble de sécurité
- 5. Bouton d'alimentation
- 6. Lecteur optique
- 7. Ports USB 2.0
- 8. Port pour casque
- 9. Pavé tactile
- 10. Haut-parleurs
- 11. Voyant d'état de l'alimentation et
de la batterie/Voyant d'activité du
disque dur
- 12. Lecteur de carte mémoire
- 13. Port USB 3.0
- 14. Port VGA
- 15. Port réseau
- 16. Port d'alimentation
- 17. Batterie
- 18. Étiquette de numéro de série

Shortcut keys

Touches de fonction

- F1** Mute audio
Couper le son
- F2** Decrease volume
Diminuer le volume
- F3** Increase volume
Augmenter le volume
- F4** Play previous track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre précédent
- F5** Play/Pause
Lire/Pause
- F6** Play next track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre suivant
- F8** Switch to external display
Basculer vers un moniteur externe
- F9** Open Search
Ouvrir Rechercher
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)

- F11** Decrease brightness
Diminuer la luminosité
- F12** Increase brightness
Augmenter la luminosité
- Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless
Activer/Désactiver le sans fil
- Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
- Fn** + **Insert** Put the computer to sleep
Mettre l'ordinateur en veille
- Fn** + **H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive
activity light
Alternier entre le voyant d'état de l'alimentation et de la
batterie/voyant d'activité du disque dur

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support.

REMARQUE: pour plus d'informations, consultez le *Manuel du propriétaire* sur dell.com/support.