

Vostro 14

3000 Series


Quick Start Guide

Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch




1 Connect the power adapter and press the power button

Connecter l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

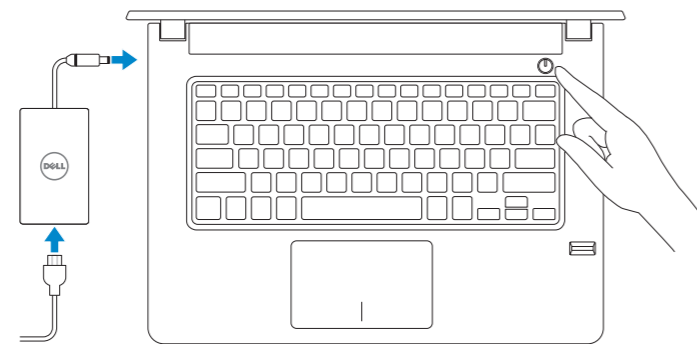


2 Finish Windows 10 setup

Terminez l'installation de Windows 10
Windows 10-Setup abschließen

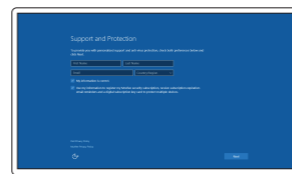

Enable Support and Protection
Activez l'Assistance et protection
Support und Schutz aktivieren

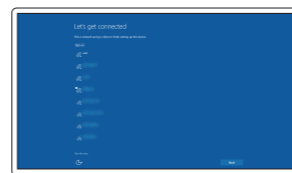


Connect to your network
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

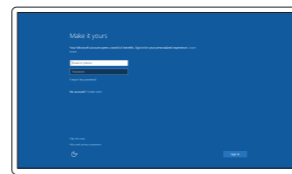

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Create recovery media for Windows

Créer des supports de récupération pour Windows
Wiederherstellungsmedium für Windows erstellen

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

Dans la recherche Windows, tapez **Restauration**, cliquez sur **Créer un média de restauration**, et suivez les instructions à l'écran.

Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungsmedium erstellen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Locate Dell apps

Localiser les applications Dell | Dell Apps ausfindig machen




Dell SupportAssist

Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren

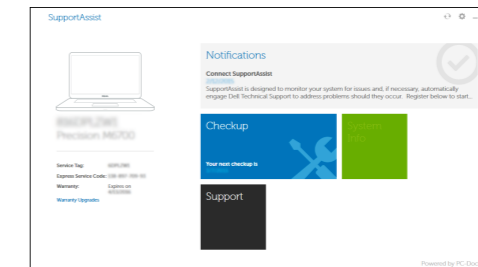

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Product support and manuals
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell
Contacter Dell | Kontaktaufnahme mit Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Règlementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Modèle réglementaire | Muster-Modellnummer

P76G

Regulatory type
Type réglementaire | Muster-Typnummer

P76G002

Computer model
Modèle de l'ordinateur | Computermode

Vostro 14-3468




09XNK2A00

© 2016 Dell Inc.
© 2016 Microsoft Corporation.
© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.
2016-06

Features

Caractéristiques | Funktionen

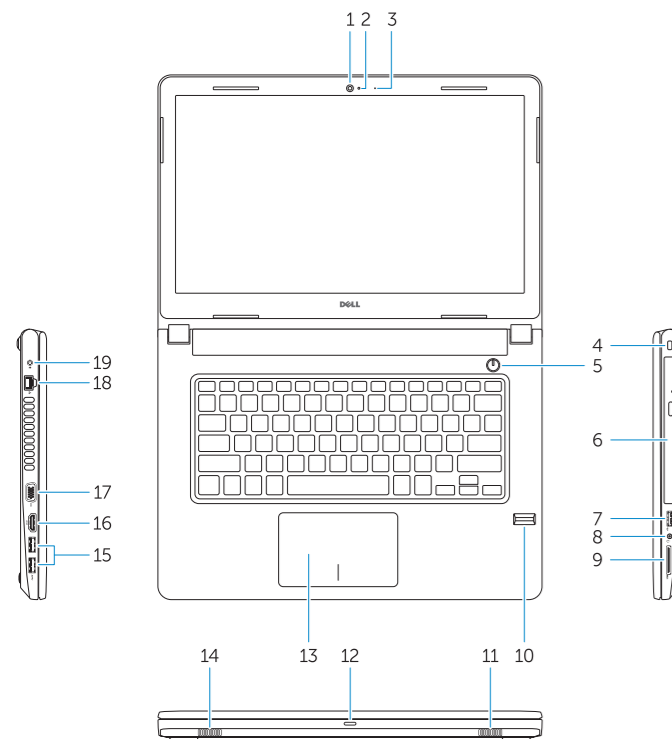

- 1. Camera
- 2. Camera-status light
- 3. Microphone
- 4. Security-cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 port
- 8. Headset port
- 9. Memory card reader
- 10. Fingerprint reader
- 11. Speaker
- 12. Power and battery-status light/
hard-drive activity light
- 13. Touchpad
- 14. Speaker
- 15. USB 3.0 ports
- 16. HDMI port
- 17. VGA port
- 18. Network port
- 19. Power connector port
- 20. Battery
- 21. Battery latch
- 22. Service tag label

- 1. Caméra
- 2. Voyant d'état de la caméra
- 3. Microphone
- 4. Emplacement pour câble de sécurité
- 5. Bouton d'alimentation
- 6. Lecteur optique
- 7. Port USB 2.0
- 8. Port pour casque
- 9. Lecteur de carte mémoire
- 10. Lecteur d'empreintes digitales
- 11. Haut-parleur
- 12. Voyant d'état de la batterie et de l'alimentation/voyant d'activité du disque dur
- 13. Pavé tactile
- 14. Haut-parleur
- 15. Ports USB 3.0
- 16. Port HDMI
- 17. Port VGA
- 18. Port réseau
- 19. Port du connecteur d'alimentation
- 20. Batterie
- 21. Loquet de batterie
- 22. Étiquette du numéro de service

- 1. Kamera
- 2. Kamerastatusanzeige
- 3. Mikrofon
- 4. Sicherheitskabeleinschub
- 5. Betriebsschalter
- 6. Optisches Laufwerk
- 7. USB 2.0-Anschluss
- 8. Kopfhöreranschluss
- 9. Speicherkartenleser
- 10. Fingerabdruckleser
- 11. Lautsprecher
- 12. Strom- und Akkustatusanzeige/
Festplattenaktivitätsanzeige
- 13. Touchpad
- 14. Lautsprecher

- 15. USB 3.0-Anschlüsse
- 16. HDMI-Anschluss
- 17. VGA-Anschluss
- 18. Netzwerkanschluss
- 19. Netzanschluss-Port
- 20. Akku
- 21. Akku-Riegel
- 22. Service-Tag-Etikett

Shortcut keys

Touches de raccourci
Tastaturbefehle

F1 **Mute audio**
Couper le son
Audio stummschalten

F2 **Decrease volume**
Diminuer le volume
Lautstärke reduzieren

F3 **Increase volume**
Augmenter le volume
Lautstärke erhöhen

F4 **Previous track**
Piste précédente
Vorheriger Titel

F5 **Play/Pause**
Lire/Pause
Wiedergabe/Pause

F6 **Next track**
Piste suivante
Nächster Titel

F8 **Extend display**
Extension d'affichage
Anzeige erweitern

F9 **Search**
Rechercher
Suchen

F11 **Decrease brightness**
Diminuer la luminosité
Helligkeit reduzieren

F12 **Increase brightness**
Augmenter la luminosité
Helligkeit erhöhen

Fn + **PrtScr** **Toggle off/on wireless**
Activer/Désactiver le sans fil
Zwischen Wireless ein/aus umschalten

Fn + **Esc** **Toggle Fn-key lock**
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Fn-Tastensperre umschalten

Fn + **Insert** **Sleep**
Veille
Energiesparmodus

Fn + **H** **Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light**
Faire basculer le voyant d'état de la batterie et de l'alimentation en voyant d'activité du disque dur et vice versa
Zwischen Stromversorgungs- und Akkuzustandsanzeige/
Festplattenaktivitätsanzeige umschalten