

# Vostro 14

5000 Series


## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka  
Schnellstart-Handbuch




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač  
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

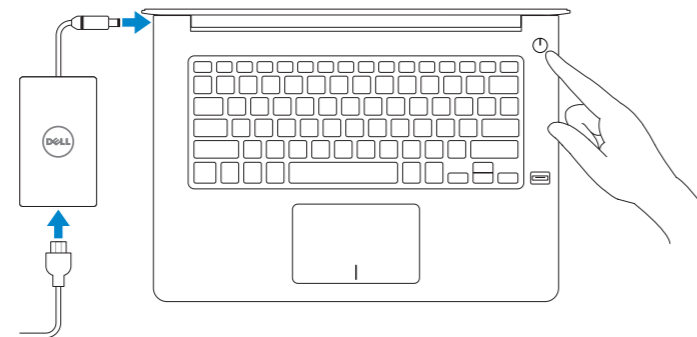


### 2 Finish Windows 10 setup

Dokončete instalaci systému Windows 10  
Windows 10-Setup abschließen

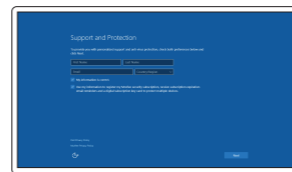

#### Enable Support and Protection

Povolte podporu a ochranu  
Support und Schutz aktivieren

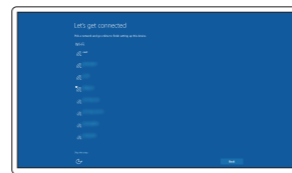


#### Connect to your network

Připojte se k síti  
Mit dem Netzwerk verbinden

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**POZNÁMKA:** Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

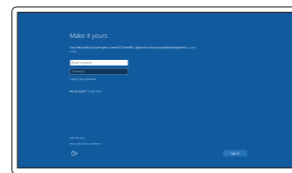

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet  
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

### Create recovery media for Windows

Vytvořte média pro obnovení systému Windows  
Wiederherstellungsmedium für Windows erstellen

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Ve vyhledávacím poli systému Windows zadejte výraz **Obnovení**, klikněte na možnost **Vytvořit média pro obnovení** a postupujte dle pokynů na obrazovce. Geben Sie **Wiederherstellung** in das Windows-Suchfeld ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungsmedium erstellen**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Locate Dell apps

Umistění aplikací Dell  
Dell Apps ausfindig machen



#### Dell Product Registration

#### Register your computer


Registrace počítače  
Computer registrieren



#### Dell SupportAssist

#### Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace  
Computer überprüfen und aktualisieren

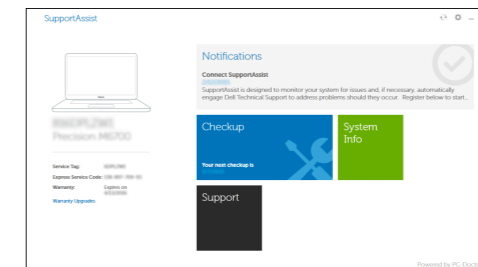

#### Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům  
Produktsupport und Handbücher

dell.com/support  
dell.com/support/manuals

#### Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell

dell.com/contactdell

#### Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

dell.com/regulatory\_compliance

#### Regulatory model

Směrnicev model  
Muster-Modellnummer

P68G

#### Regulatory type

Regulační typ  
Muster-Typnummer

P68G001

#### Computer model


Model počítače  
Computermodell

Vostro 14-5459



# Features

Funkce | Funktionen

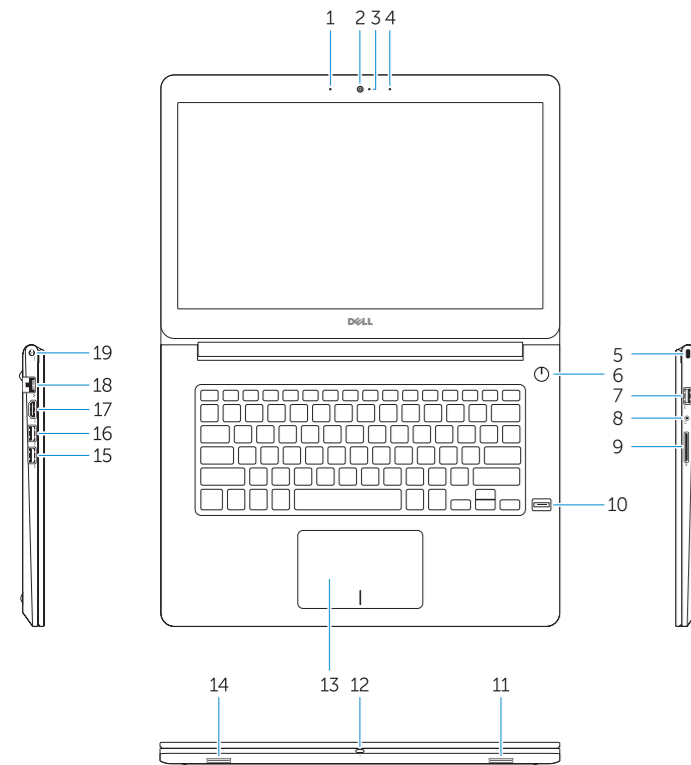

1. Microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. USB 3.0 connector
8. Headset connector
9. SD card reader
10. Fingerprint reader (optional)
11. Speaker
12. Battery-status light
13. Touchpad
14. Speaker
15. USB 3.0 connector
16. USB 3.0 connector with PowerShare
17. HDMI connector
18. Network connector
19. Power connector
20. Service-tag label


1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kontrolka stavu kamery
4. Mikrofon
5. Slot bezpečnostního kabelu
6. Vypínač
7. Konektor USB 3.0
8. Konektor náhlavní sady
9. Čtečka karty SD
10. Čtečka otisků prstů (volitelná)
11. Reproduktor
12. Indikátor stavu baterie
13. Dotyková podložka
14. Reproduktor
15. Konektor USB 3.0
16. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
17. Konektor HDMI
18. Síťový konektor
19. Konektor napájení
20. Servisní štítek

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatusanzeige
4. Mikrofon
5. Sicherheitskabeleinschub
6. Betriebsschalter
7. USB 3.0-Anschluss
8. Kopfhöreranschluss
9. SD-Kartenlesegerät
10. Fingerabdruckleser (optional)
11. Lautsprecher
12. Akkuzustandsanzeige
13. Touchpad
14. Lautsprecher


15. USB 3.0-Anschluss
16. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
17. HDMI-Anschluss
18. Netzwerkanschluss
19. Netzanschluss
20. Service-Tag-Etikett

# Shortcut keys


Klávesové zkratky  
Tastaturbefehle




**Mute audio**  
Ztlumení zvuku  
Audio stummschalten




**Decrease volume**  
Snížení hlasitosti  
Lautstärke reduzieren




**Increase volume**  
Zvýšení hlasitosti  
Lautstärke erhöhen




**Previous track**  
Předchozí skladba  
Vorheriger Titel




**Play/Pause**  
Přehrávání/pozastavení  
Wiedergabe/Pause




**Next track**  
Další skladba  
Nächster Titel



**Extend display**  
Rozšíření zobrazení  
Erweiterte Anzeige




**Search**  
Hledat  
Suchen



**Backlit keyboard**  
Podsvícená klávesnice  
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung



**Decrease brightness**  
Snížení jasu  
Helligkeit reduzieren



**Increase brightness**  
Zvýšení jasu  
Helligkeit erhöhen



**Turn off/on wireless**  
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení  
Wireless ein-/ausschalten

**NOTE:** For more information, see *Owner's Manual* at [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).  
**POZNÁMKA:** Podrobnosti naleznete v *Příručce vlastníka* na webu [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).  
**ANMERKUNG:** Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* unter [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).