

Vostro 14

5000 Series


Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Schnellstart-Handbuch




1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

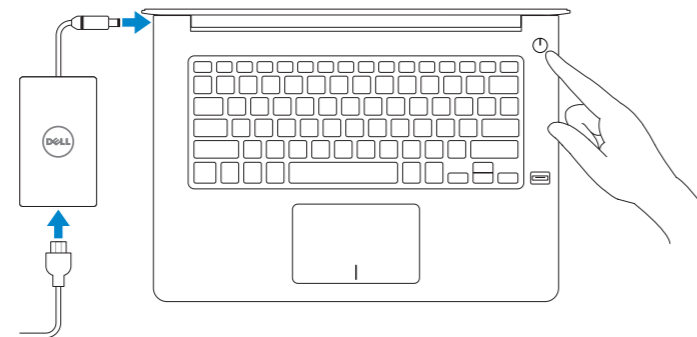


2 Finish Windows 10 setup

Dokončete instalaci systému Windows 10
Windows 10-Setup abschließen

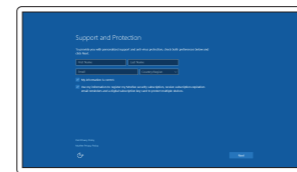

Enable Support and Protection

Povolte podporu a ochranu
Support und Schutz aktivieren

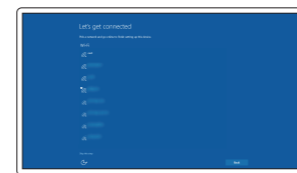


Connect to your network

Připojte se k síti
Mit dem Netzwerk verbinden

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

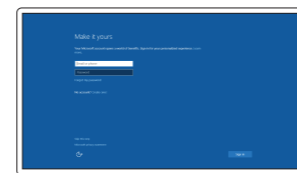

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Create recovery media for Windows

Vytvořte média pro obnovení systému Windows
Wiederherstellungsmedium für Windows erstellen

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Ve vyhledávacím poli systému Windows zadejte výraz **Obnovení**, klikněte na možnost **Vytvořit média pro obnovení** a postupujte dle pokynů na obrazovce. Geben Sie **Wiederherstellung** in das Windows-Suchfeld ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungsmedium erstellen**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Locate Dell apps

Umistění aplikací Dell
Dell Apps ausfindig machen



Dell Product Registration

Register your computer


Registrace počítače
Computer registrieren



Dell SupportAssist

Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace
Computer überprüfen und aktualisieren

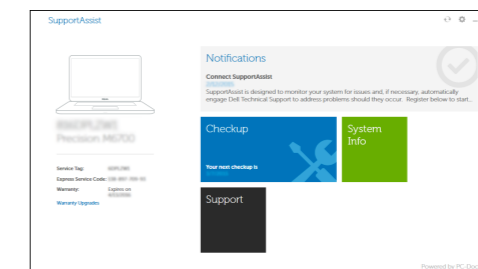

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Produktsupport und Handbücher

dell.com/support
dell.com/support/manuals

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell
Kontaktaufnahme mit Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Směrnicev model
Muster-Modellnummer

P68G

Regulatory type

Regulační typ
Muster-Typnummer

P68G001

Computer model

Model počítače
Computermodell

Vostro 14-5459

© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.
© 2015 Canonical Ltd.




0HJNXA00


Printed in China.
2015-08

Features

Funkce | Funktionen

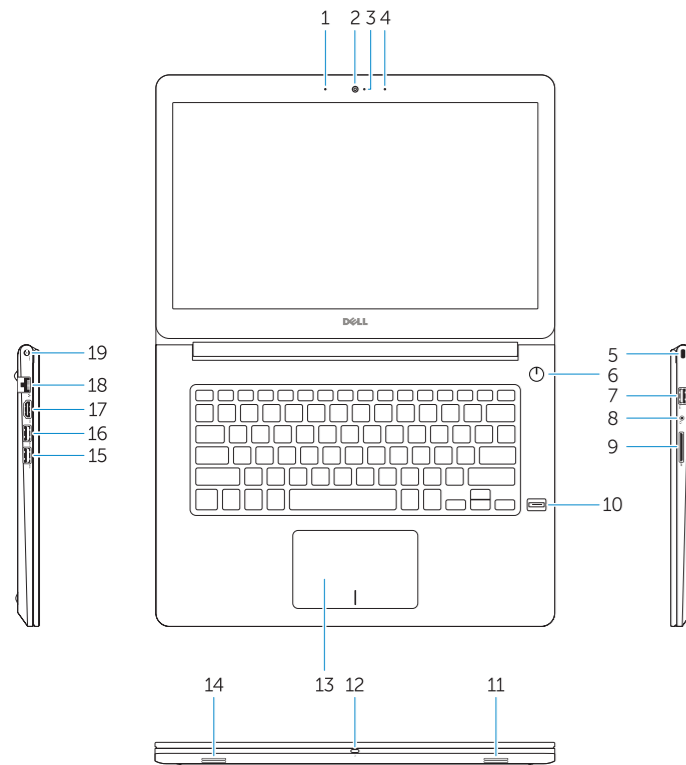

1. Microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. USB 3.0 connector
8. Headset connector
9. SD card reader
10. Fingerprint reader (optional)
11. Speaker
12. Battery-status light
13. Touchpad
14. Speaker
15. USB 3.0 connector
16. USB 3.0 connector with PowerShare
17. HDMI connector
18. Network connector
19. Power connector
20. Service-tag label

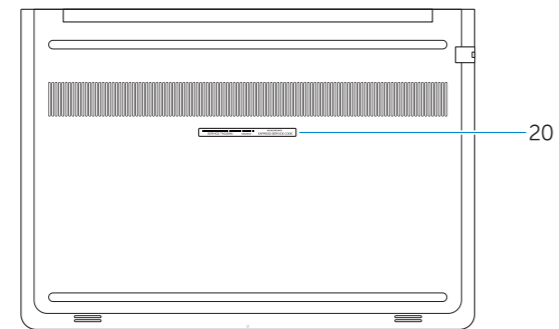


1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kontrolka stavu kamery
4. Mikrofon
5. Slot bezpečnostního kabelu
6. Vypínač
7. Konektor USB 3.0
8. Konektor náhlavní sady
9. Čtečka karty SD
10. Čtečka otisků prstů (volitelná)
11. Reproduktor
12. Indikátor stavu baterie
13. Dotyková podložka
14. Reproduktor
15. Konektor USB 3.0
16. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
17. Konektor HDMI
18. Síťový konektor
19. Konektor napájení
20. Servisní štítek

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatusanzeige
4. Mikrofon
5. Sicherheitskabeleinschub
6. Betriebsschalter
7. USB 3.0-Anschluss
8. Kopfhöreranschluss
9. SD-Kartenlesegerät
10. Fingerabdruckleser (optional)
11. Lautsprecher
12. Akkuzustandsanzeige
13. Touchpad
14. Lautsprecher


15. USB 3.0-Anschluss
16. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
17. HDMI-Anschluss
18. Netzwerkanschluss
19. Netzanschluss
20. Service-Tag-Etikett

Shortcut keys


Klávesové zkratky
Tastaturbefehle




Mute audio
Ztlumení zvuku
Audio stummschalten




Decrease volume
Snížení hlasitosti
Lautstärke reduzieren




Increase volume
Zvýšení hlasitosti
Lautstärke erhöhen




Previous track
Předchozí skladba
Vorheriger Titel




Play/Pause
Přehrávání/pozastavení
Wiedergabe/Pause




Next track
Další skladba
Nächster Titel




Extend display
Rozšíření zobrazení
Erweiterte Anzeige




Search
Hledat
Suchen




Backlit keyboard
Podsvícená klávesnice
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung



Decrease brightness
Snížení jasu
Helligkeit reduzieren



Increase brightness
Zvýšení jasu
Helligkeit erhöhen



Turn off/on wireless
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Wireless ein-/ausschalten

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support/manuals.
POZNÁMKA: Podrobnosti naleznete v *Příručce vlastníka* na webu dell.com/support/manuals.
ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* unter dell.com/support/manuals.