

# Vostro 14

5000 Series

## Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat


دليل البدء السريع



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya


توصيل مهايئ التيار والضغظ على زر التشغيل

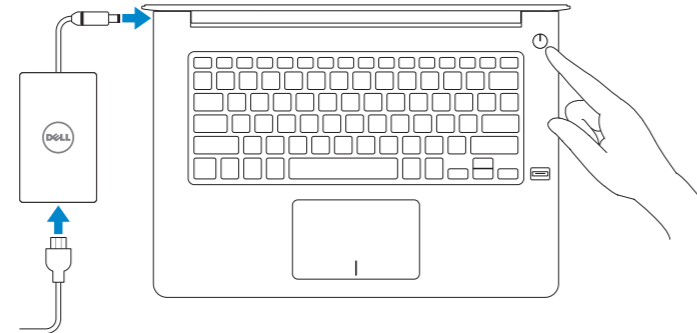

### 2 Finish Windows 10 setup

Tuntaskan penataan Windows 10


إنهاء إعداد Windows 10

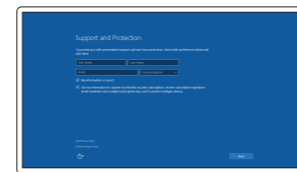

#### Enable Support and Protection

Aktifkan Dukungan dan Perlindungan

تمكين الدعم والحماية

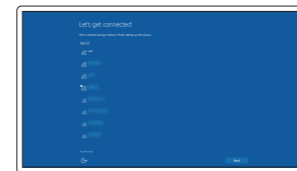

#### Connect to your network


Sambungkan ke jaringan Anda

التوصيل بالشبكة

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**CATATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

**ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

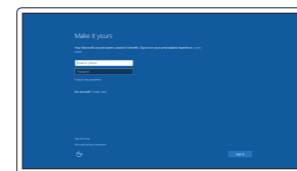

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

### Create recovery media for Windows

Buat media pemulihan untuk Windows

إنشاء وسائط استرداد لنظام Windows

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

Di dalam pencarian Windows, ketikkan Pemulihan, klik Buat media pemulihan, dan ikuti petunjuk di layar.

في بحث Windows، اكتب استرداد، وانقر فوق إنشاء وسائط استرداد، واتبع التعليمات على الشاشة.

### Locate Dell apps

Mencari aplikasi Dell

تحديد موقع تطبيقات Dell



Dell Product Registration

#### Register your computer

Daftarkan komputer Anda

تسجيل الكمبيوتر




Dell SupportAssist

#### Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

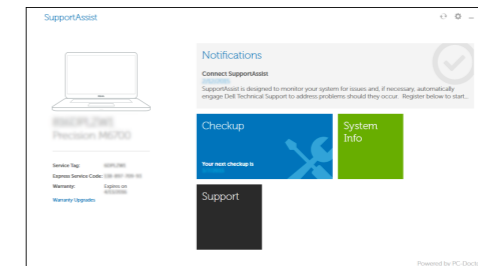

#### Product support and manuals

Manual dan dukungan produk

دعم المنتج والدلائل

dell.com/support

dell.com/support/manuals

#### Contact Dell

Hubungi Dell

الاتصال بـ Dell

dell.com/contactdell

#### Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

dell.com/regulatory\_compliance

#### Regulatory model

Model regulatori

الموديل التنظيمي

P68G

#### Regulatory type

Jenis regulatori

النوع التنظيمي

P68G001

#### Computer model

Model komputer

موديل الكمبيوتر

Vostro 14-5459

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



0655HMA00




Printed in China.


2015-08

# Features

Fitur | الميزات

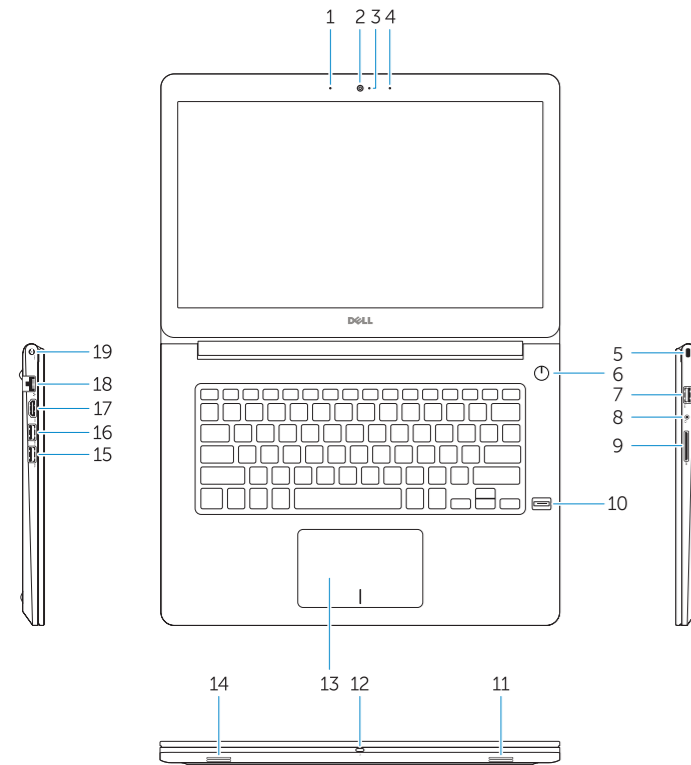

1. Microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. USB 3.0 connector
8. Headset connector
9. SD card reader
10. Fingerprint reader (optional)
11. Speaker
12. Battery-status light
13. Touchpad
14. Speaker
15. USB 3.0 connector
16. USB 3.0 connector with PowerShare
17. HDMI connector
18. Network connector
19. Power connector
20. Service-tag label

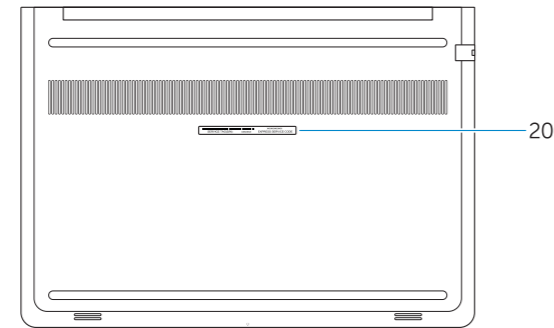

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Lampu status kamera
4. Mikrofon
5. Slot kabel pengaman
6. Tombol daya
7. Konektor USB 3.0
8. Konektor headset
9. pembaca kartu SD
10. Pembaca sidik jari (opsional)
11. Speaker
12. Lampu status baterai
13. Panel sentuh
14. Speaker
15. Konektor USB 3.0
16. Konektor USB 3.0 dengan PowerShare
17. Konektor HDMI
18. Konektor jaringan
19. Konektor daya
20. Label tag servis


15. موصل USB 3.0
16. موصل USB 3.0 المزود بـ PowerShare
17. موصل HDMI
18. موصل الشبكة
19. موصل التيار
20. ملصق رمز الخدمة

1. الميكروفون
2. الكاميرا
3. مصباح حالة الكاميرا
4. الميكروفون
5. فتحة كبل الأمان
6. زر التشغيل
7. موصل USB 3.0
8. موصل سماعة الرأس
9. قارئ بطاقة SD
10. قارئ بصمات الأصابع (اختياري)
11. مكبر الصوت
12. مصباح حالة البطارية
13. لوحة اللمس
14. مكبر الصوت


# Shortcut keys

Tombol pintasan

مفاتيح الاختصار




**Mute audio**  
Mendiamkan audio  
كتم الصوت



**Decrease volume**  
Menurunkan volume  
خفض مستوى الصوت




**Increase volume**  
Meningkatkan volume  
رفع مستوى الصوت




**Previous track**  
Trek sebelumnya  
المسار السابق




**Play/Pause**  
Memutar/Menjeda  
تشغيل/إيقاف مؤقت




**Next track**  
Trek berikutnya  
المسار التالي




**Extend display**  
Perpanjang display  
تعدد العرض




**Search**  
Menelusuri  
بحث




**Backlit keyboard**  
Keyboard dengan lampu latar  
لوحة مفاتيح مزودة بإضاءة خلفية



**Decrease brightness**  
Menurunkan kecerahan  
تخفيض مستوى السطوع



**Increase brightness**  
Meningkatkan kecerahan  
رفع مستوى السطوع



**Turn off/on wireless**  
Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel  
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي

**NOTE:** For more information, see *Owner's Manual* at [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

**CATATAN:** Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Manual Pemilik* di [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، انظر دليل المالك على الموقع [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).