

# Vostro 14

5000 Series


## Quick Start Guide

Gyors üzembe helyezési útmutató  
Skrócona instrukcja uruchomienia  
Stručná úvodná príručka




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot  
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania  
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

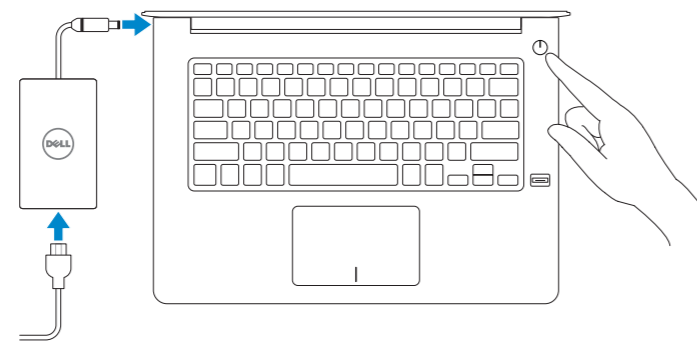


### 2 Finish Windows 10 setup

Fejezze be a Windows 10 beállítását  
Zakończ instalację systemu Windows 10  
Dokončite inštaláciu systému Windows 10

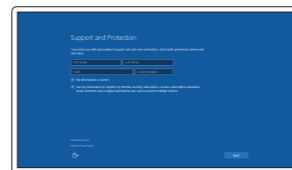

#### Enable Support and Protection

Engedélyezze a támogatást és a védelmet  
Włącz wsparcie techniczne i ochronę  
Povoľte podporu a zabezpečenie

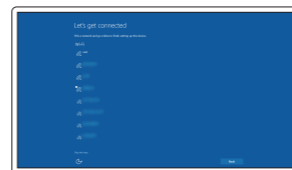

#### Connect to your network


Kapcsolódjon a hálózathoz  
Nawiąż połączenie z siecią  
Pripojte sa k sieti

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**MEGJEGYZÉS:** Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.

**UWAGA:** Jeśli nawiążesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

**POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

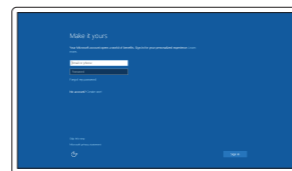

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot  
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne  
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

### Create recovery media for Windows

Hozzon létre helyreállító adathordozót a Windows számára  
Utwórz nośnik odzyskiwania danych dla systemu Windows  
Vytvorte si obnovovacie médium pre systém Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

A Windows keresőbe írja be **Helyreállítás**, kattintson a **Helyreállító adathordozó létrehozása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.  
W polu wyszukiwania wpisz **Windows**, wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij przycisk **Utwórz nośnik odzyskiwania** i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.  
Vo vyhľadávani Windows napíšte **Obnovenie**, kliknite na možnosť **Vytvoríť obnovovacie médium** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Locate Dell apps

Keresse meg a Dell alkalmazásokat  
Zlokalizuj aplikacje Dell  
Nájdite aplikácie Dell



#### Dell Product Registration

#### Register your computer


Regisztrálja a számítógépét  
Zarejestruj komputer  
Zaregistrujte si počítač



#### Dell SupportAssist

#### Check and update your computer

Ellenőrizze és frissítse számítógépét  
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera  
Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

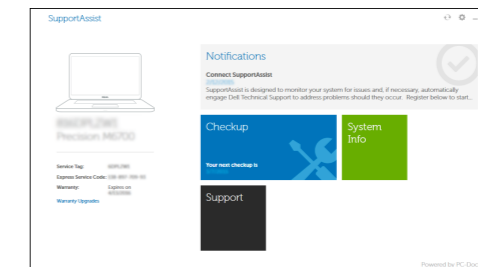

#### Product support and manuals

Terméktámogatás és kézikönyvek  
Pomoc techniczna i podręczniki  
Podpora a príručky produktu

[dell.com/support](http://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

#### Contact Dell

Kapcsolatfelvétel a Dell-lel  
Kontakt z firmą Dell  
Kontaktujte Dell

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Szabályzások és biztonság  
Przepisy i bezpieczeństwo  
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Szabályzó modell | Model  
Regulačný model

P68G

#### Regulatory type

Szabályzó típus | Typ  
Regulačný typ

P68G001

#### Computer model

Számítógép modell | Model komputera  
Model počítača

Vostro 14-5459

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




02JY42A00

Printed in China.


2015-08

# Features

Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

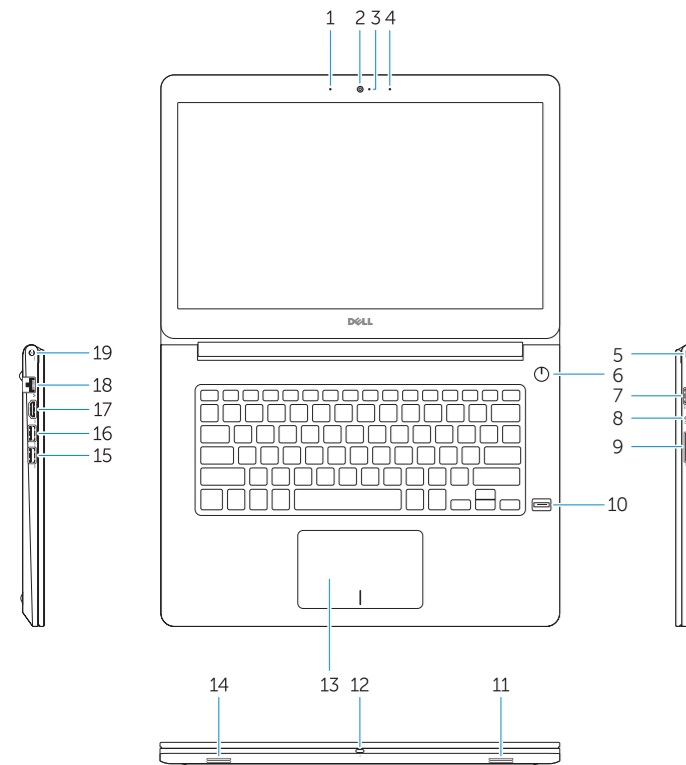

1. Microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. USB 3.0 connector
8. Headset connector
9. SD card reader
10. Fingerprint reader (optional)
11. Speaker
12. Battery-status light
13. Touchpad
14. Speaker
15. USB 3.0 connector

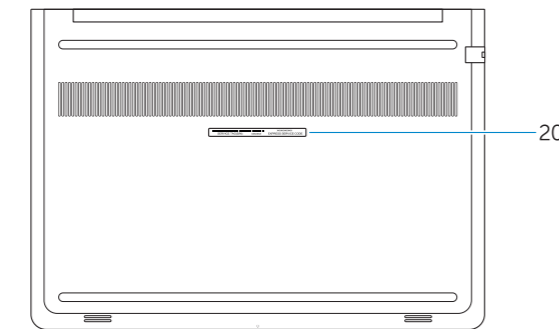

16. USB 3.0 connector with PowerShare
17. HDMI connector
18. Network connector
19. Power connector
20. Service-tag label

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamera állapot jelzőfény
4. Mikrofon
5. Biztonsági kábel foglalata
6. Bekapcsológomb
7. USB 3.0 csatlakozó
8. Fejhallgató csatlakozó
9. SD kártya olvasó
10. Ujjlenyomat leolvasó (opcionális)
11. Hangszóró
12. Akkumulátor állapot jelzőfény
13. Érintőpad
14. Hangszóró

15. USB 3.0 csatlakozó
16. USB 3.0 csatlakozó PowerShare-rel
17. HDMI csatlakozó
18. Hálózati csatlakozó
19. Tápcsatlakozó
20. Szervíz fül címke

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Lampka stanu kamery
4. Mikrofon
5. Gniazdo linki antykradzieżowej
6. Przycisk zasilania
7. Złącze USB 3.0
8. Złącze zestawu słuchawkowego
9. SD, czytnik kart
10. Czytnik linii papilarnych (opcjonalny)
11. Głośnik
12. Lampka stanu akumulatora
13. Tabliczka dotykowa
14. Głośnik
15. Złącze USB 3.0


16. Złącze USB 3.0 z funkcją PowerShare
17. Złącze HDMI
18. Złącze sieciowe
19. Złącze zasilania
20. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kontrolka stanu kamery
4. Mikrofon
5. Otvor pre bezpečnostný kábel
6. Tlačidlo napájania
7. Konektor USB 3.0
8. Konektor náhlavnej súpravy
9. Čítačka kariet SD
10. Čítačka odtlačkov prstov (voliteľná)
11. Reproduktor
12. Kontrolka stavu batérie
13. Dotyková plocha
14. Reproduktor



15. Konektor USB 3.0
16. Konektor USB 3.0 s podporou PowerShare
17. Konektor HDMI
18. Sieťový konektor
19. Konektor napájania
20. Etiketá servisného štítká

# Shortcut keys


Billentyűkombinációk | Skróty klawiaturowe  
Klávesové skratky





**Mute audio**  
Hang némitása | Wyciszenie dźwięku  
Stlmenie zvuku





**Decrease volume**  
Hangerő csökkentése | Zmniejszenie głośności  
Zníženie hlasitosti





**Increase volume**  
Hangerő növelése | Zwiększenie głośności  
Zvýšenie hlasitosti





**Previous track**  
Előző zeneszám | Poprzedni utwór  
Predošlá skladba





**Play/Pause**  
Lejátszás/Szünet | Odtwarzanie/wstrzymanie  
Prehrávanie/pozastavenie





**Next track**  
Következő zeneszám | Następný utwór  
Ďalšia skladba




**Extend display**  
Kijelző kiterjesztése | Rozszerz wyświetlacz  
Rozšíriť zobrazenie




**Search**  
Keresés | Wyszukiwanie  
Hľadat




**Backlit keyboard**  
Háttérvilágítással ellátott billentyűzet  
Klawiatura podświetlana  
Podsvietená klávesnica



**Decrease brightness**  
Fényerő csökkentése | Zmniejszenie jasności  
Zníženie jasu



**Increase brightness**  
Fényerő növelése | Zwiększenie jasności  
Zvýšenie jasu



**Turn off/on wireless**  
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása  
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej  
Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie

**NOTE:** For more information, see *Owner's Manual* at [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

**MEGJEGYZÉS:** Bővebb információért lásd a *Használati útmutatót* a [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals) weboldalon.

**UWAGA:** Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Podręcznik właściciela* na stronie internetowej [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

**POZNÁMKA:** Ďalšie informácie nájdete v dokumente *Príručka majiteľa* na adrese [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).