

Vostro 14

5000 Series

Quick Start Guide

Guide d'information rapide
Skrócona instrukcja uruchomienia
Ghid de pornire rapidă
Priručnik za hitri zagon




1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare

Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

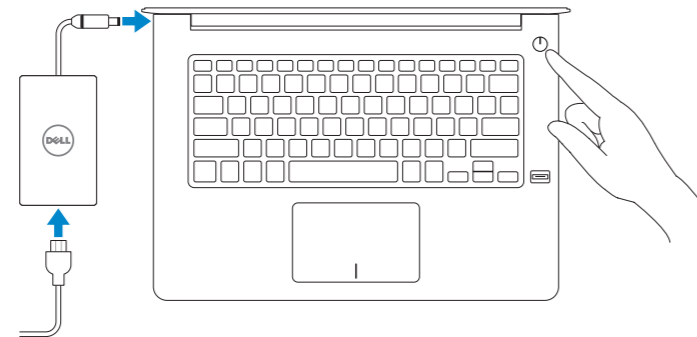


2 Finish Windows 10 setup

Terminer l'installation de Windows 10

Zakończ instalację systemu Windows 10

Finalizați configurarea Windows 10

Dokončajte namestitev sistema Windows 10

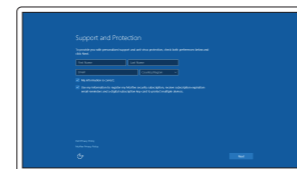


Enable Support and Protection

Activez Assistance et Protection

Włącz wsparcie techniczne i ochronę

Activați caracteristicile de asistență și protecție

Omogočite podporo in zaščito

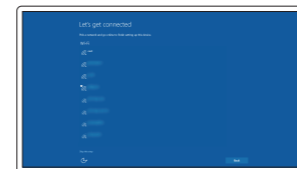

Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

Nawiąż połączenie z siecią

Conectați-vă la rețea

Povežite računalnik z omrežjem


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.

OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

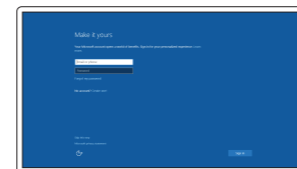

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Priključite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Create recovery media for Windows

Créer un support de restauration pour Windows

Utwórz nośnik odzyskiwania danych dla systemu Windows

Creaiți suporturi de recuperare pentru Windows

Ustvarite medij za obnovitev za Windows

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

Sous Windows, entrez **Récupération**, cliquez sur **Créer un support de récupération**, puis suivez les instructions apparaissant à l'écran.

W polu wyszukiwania wpisz Windows, wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij przycisk **Utwórz nośnik odzyskiwania** i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

În căutarea Windows, tastați Recovery **Recuperare**, faceți clic pe **Creare suport de recuperare** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

V iskano polje Windows vnesite **Obnovitev**, kliknite **Ustvari obnovitveni medij** in sledite navodilom na zaslonu.

Locate Dell apps

Localiser les applications Dell | Zlokalizuj aplikacje Dell

Localizați aplicațiile Dell | Poišcite programe Dell



Dell Product Registration

Register your computer

Enregistrez votre ordinateur

Zarejestruj komputer

Înregistrați-vă computerul

Registrirajte svoj računalnik



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Verificați și actualizați computerul

Preverite in posodobite svoj računalnik

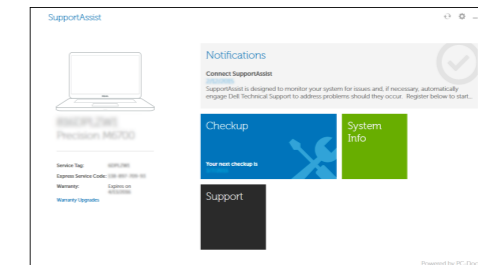

Product support and manuals

Support produits et manuels

Pomoc techniczna i podręczniki

Manuale și asistență pentru produse

Podpora in navodila za izdelak

dell.com/support

dell.com/support/manuals

Contact Dell

Contacter Dell | Kontakt z firmą Dell

Contactați Dell | Stik z družbo Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Przepisy i bezpieczeństwo

Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Modèle réglementaire | Model

Model de reglementare | Regulatorni model

P68G

Regulatory type

Type réglementaire | Typ

Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

P68G001

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Model komputera

Modelul computerului | Model računalnika

Vostro 14-5459

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




0671G7A00

Printed in China.


2015-08

Features

Caractéristiques | Funkcje | Caracteristici | Funkcije

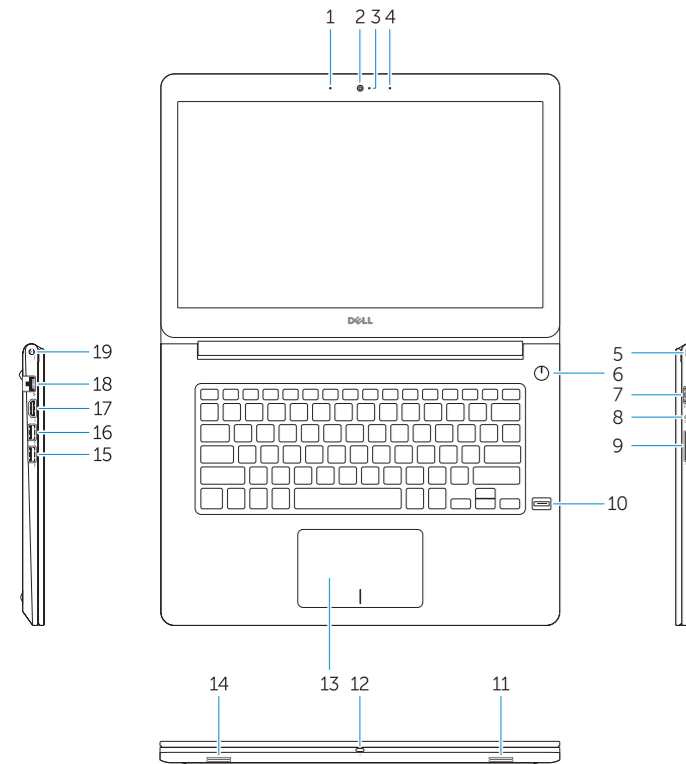

1. Microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. USB 3.0 connector
8. Headset connector
9. SD card reader
10. Fingerprint reader (optional)
11. Speaker
12. Battery-status light
13. Touchpad
14. Speaker
15. USB 3.0 connector
16. USB 3.0 connector with PowerShare
17. HDMI connector
18. Network connector
19. Power connector
20. Service-tag label

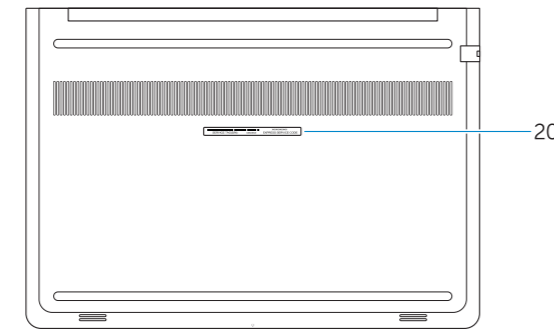

1. Microphone
2. Camera
3. Voyant d'état de la caméra
4. Microphone
5. Emplacement pour câble de sécurité
6. Bouton d'alimentation
7. Port USB 3.0
8. Port pour casque
9. Lecteur de carte SD
10. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
11. Haut-parleur
12. Voyant d'état de la batterie
13. Pavé tactile
14. Haut-parleur
15. Port USB 3.0
16. Port USB 3.0 avec PowerShare
17. Port HDMI
18. Port réseau
19. Port d'alimentation
20. Étiquette de numéro de série

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Lampka stanu kamery
4. Mikrofon
5. Gniazdo linki antykradzieżowej
6. Przycisk zasilania
7. Złącze USB 3.0
8. Złącze zestawu słuchawkowego
9. SD, czytnik kart
10. Czytnik linii papilarnych (opcjonalny)
11. Głośnik
12. Lampka stanu akumulatora
13. Tabliczka dotykowa
14. Głośnik
15. Złącze USB 3.0
16. Złącze USB 3.0 z funkcją PowerShare
17. Złącze HDMI
18. Złącze sieciowe
19. Złącze zasilania
20. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Microfon
2. Cameră
3. Indicator luminos de stare a camerei
4. Microfon
5. Slot pentru cablu de securitate
6. Buton de alimentare
7. Conector USB 3.0
8. Conector pentru setul cască-microfon
9. Cititor card SD
10. Cititor de amprentă (opțional)
11. Boxă
12. Indicator luminos de stare a bateriei
13. Touchpadul
14. Boxă

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Lučka stanja kamere
4. Mikrofon
5. Reža za varnostni kabel
6. Gumb za vklop/izklop
7. Priključek USB 3.0
8. Priključek za slušalke
9. Čitalnik kartic SD
10. Bralnik prstnih odtisov (dodatna možnost)
11. Zvočnik
12. Lučka stanja baterije
13. Sledilna ploščica
14. Zvočnik


15. Conector USB 3.0
16. Conector USB 3.0 cu PowerShare
17. Conector HDMI
18. Conector rețea
19. Conector de alimentare
20. Etichetă de service

15. Priključek USB 3.0
16. Priključek USB 3.0 s PowerShare
17. Priključek HDMI
18. Omrežni priključek
19. Priključek za napajanje
20. Servisna oznaka

Shortcut keys


Touches de fonction | Skróty klawiaturowe

Taste pentru comenzi rapide | Bližnjične tipke




Mute audio

Couper le son | Wyciszenie dźwięku
Dezactivați sunetul | Utišaj zvok




Decrease volume

Diminuer le volume | Zmniejszenie głośności
Micșorare volum | Zmanjšaj glasnost




Increase volume

Augmenter le volume | Zwiększenie głośności
Mărire volum | Povečaj glasnost




Previous track

Piste précédente | Poprzedni utwór
Piesa precedentă | Prejšnja skladba




Play/Pause

Lire/Pause | Odtwarzanie/wstrzymanie
Redare/Pauză | Predvajaj/premor




Next track

Piste suivante | Następny utwór
Piesa următoare | Naslednja skladba




Extend display

Extension de l'affichage | Rozszerz wyświetlacz
Extindere afișare | Razširi zaslon




Search

Rechercher | Wyszukiwanie
Căutare | Iskanje




Backlit keyboard

Clavier rétroéclairé | Klawiatura podświetlana
Tastatură retroiluminată | Osveltjena tipkovnica




Decrease brightness

Diminuer la luminosité | Zmniejszenie jasności
Reducere luminozitate | Pomanjšaj svetlost



Increase brightness

Augmenter la luminosité | Zwiększenie jasności
Creștere luminozitate | Povečaj svetlost



Turn off/on wireless

Activer/Désactiver le sans fil
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Activare/dezactivare funcție wireless
Vklopi/izklopi brezžično omrežje

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support/manuals.

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez le *Manuel du propriétaire* sur dell.com/support/manuals.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Podręcznik właściciela* na stronie internetowej dell.com/support/manuals.

NOTĂ: Pentru informații suplimentare, consultați *manualul proprietarului* la adresa dell.com/support/manuals.

OPOMBA: Za več informacij glejte *Uporabniški priročnik* na dell.com/support/manuals.