

# Vostro 15

3000 Series

## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

מדריך התחלה מהירה




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o transformador e premir o botão Ligar

חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

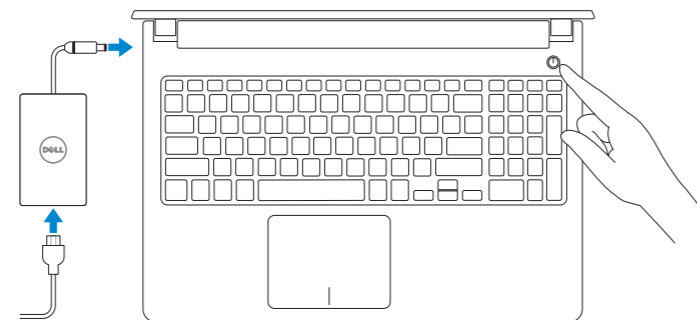


### 2 Finish Windows 10 setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows 10

Concluir a configuração do Windows 10

סיים הגדרת Windows 10

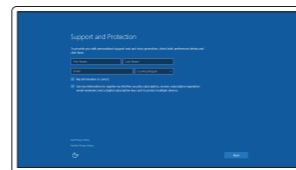


#### Enable Support and Protection

Ενεργοποίηση υποστήριξης και προστασίας

Ativar Proteção e Suporte

הפעל תמיכה והגנה

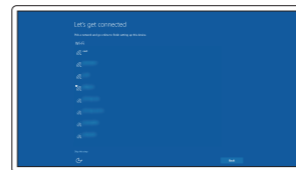

#### Connect to your network

Σύνδεση στο δίκτυό σας

Estabelecer ligação à rede


התחבר לרשת

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

**NOTA:** Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios.

**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.

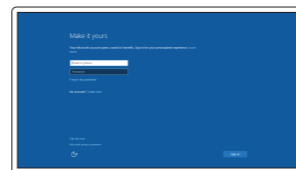

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

### Create recovery media for Windows

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης για Windows

Criar um suporte de dados para recuperação do Windows

צור מדיית אחזור עבור Windows

**In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.**

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη λέξη **Αποκατάσταση**, κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία μέσου αποκατάστασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη.

Na procura do Windows, escreva **Recuperação**, clique em **Criar suporte de dados para recuperação**, e siga as instruções no ecrã.

בחיפוש Windows, הקלד **אחזור**, לחץ **צור מדיית אחזור**, ועקוב אחר ההוראות על המסך.

### Locate Dell apps

Εντοπισμός εφαρμογών της Dell

Localizar aplicações Dell

מקם יישומי Dell



#### Dell Product Registration

#### Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας

Registrar o computador

רשום את המחשב שלך




#### Dell SupportAssist

#### Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verificar e atualizar o computador

בדוק ועדכן את המחשב שלך

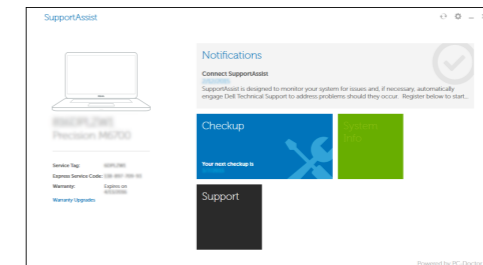

#### Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Suporte de produtos e manuais

תמיכה ומדריכים למוצר

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell

Contactar a Dell

פנה אל Dell

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

תקנות ובטיחות

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

דגם תקינה

P52F

#### Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Tipo regulamentar

סוג תקינה

P52F001/ P52F003

#### Computer model

Μοντέλο υπολογιστή

Modelo do computador

דגם מחשב

Vostro 15-3558/3559



0F18JFA00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.


© 2015 Canonical Ltd.

Printed in China.


2015-09

# Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | תכונות

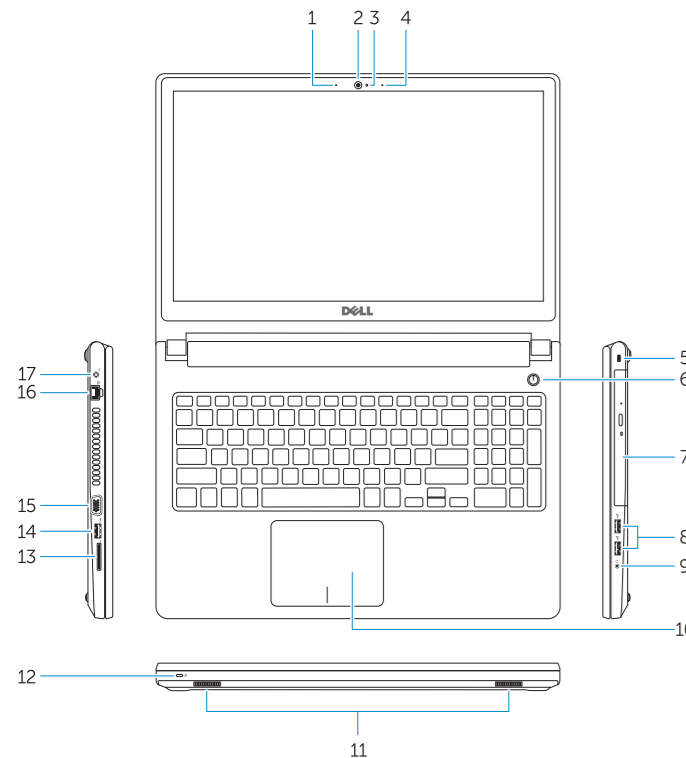

- 1. Microphone (Vostro 15-3558)
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power button
- 7. Optical drive
- 8. USB 2.0 connectors
- 9. Headset connector
- 10. Touchpad
- 11. Speakers
- 12. Power and battery-status light/  
Hard-drive activity light
- 13. Memory-card reader
- 14. USB 3.0 connector
- 15. VGA connector
- 16. Network connector
- 17. Power connector
- 18. Battery
- 19. Service-Tag label

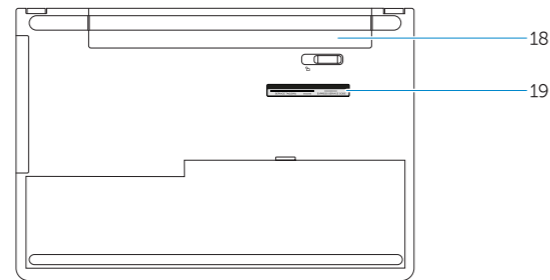

- 1. Μικρόφωνο (Vostro 15-3558)
- 2. Κάμερα
- 3. Λυχνία κατάστασης κάμερας
- 4. Μικρόφωνο
- 5. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 6. Κουμπί λειτουργίας
- 7. Μονάδα οπτικού δίσκου
- 8. Σύνδεσμοι USB 2.0
- 9. Σύνδεσμος κεφαλοσυσκευής
- 10. Επιφάνεια αφής
- 11. Ηχεία
- 12. Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
- 13. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης
- 14. Σύνδεσμος USB 3.0
- 15. Σύνδεσμος VGA
- 16. Σύνδεσμος δικτύου
- 17. Σύνδεσμος τροφοδοσίας
- 18. Μπαταρία
- 19. Ετικέτα εξυπηρέτησης

- 1. Microfone (Vostro 15-3558)
- 2. Câmera
- 3. Luz de estado da câmara
- 4. Microfone
- 5. Ranhura do cabo de segurança
- 6. Botão Ligar
- 7. Unidade ótica
- 8. Entradas USB 2.0
- 9. Conetor para auscultadores
- 10. Painel tátil
- 11. Altifalantes
- 12. Alimentação e luz do estado da bateria/luz de atividade do disco rígido
- 13. Leitor de cartões de memória
- 14. Entrada USB 3.0
- 15. Conetor VGA
- 16. Conetor de rede
- 17. Conetor de alimentação
- 18. Bateria
- 19. Etiqueta de serviço

- VGA מחבר .15
- מחבר רשת .16
- מחבר מתח .17
- סוללה .18
- תווית תג שירות .19

- 1. מיקרופון (Vostro 15-3558)
- 2. מצלמה
- 3. נורית מצב מצלמה
- 4. מיקרופון
- 5. חריץ כבל אבטחה
- 6. לחצן הפעלה
- 7. כונן אופטי
- 8. מחברי USB 2.0
- 9. מחבר לדיבורית אישית
- 10. משטח מגע
- 11. רמקולים
- 12. נורת פעילות של כונן קשיח/נורת סטטוס-סוללה והפעלה
- 13. קורא כרטיסי זיכרון
- 14. מחבר USB 3.0

# Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Teclas de atalho

מקשי קיצור

- F1** Mute audio  
Σίγαση ήχου | Silenciar o áudio  
השתקת השמע
- F2** Decrease volume  
Μείωση ακουστικής έντασης | Diminuir o volume  
החלשת עוצמת הקול
- F3** Increase volume  
Αύξηση ακουστικής έντασης | Aumentar o volume  
הגברת עוצמת הקול
- F4** Previous track  
Προηγούμενο κομμάτι | Faixa anterior  
רצועה קודמת
- F5** Play/Pause  
Αναπαραγωγή/Παύση | Reproduzir/pausa  
הפעלה/השהייה
- F6** Next track  
Επόμενο κομμάτι | Próxima faixa  
רצועה הבאה
- F8** Extend display  
Επέκταση οθόνης | Expandir o ecrã  
תצוגה מורחבת
- F9** Search  
Αναζήτηση | Procurar  
חיפוש
- F10** Backlit keyboard  
Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο | Teclado retroiluminado  
מקלדת עם תאורה אחורית

- F11** Decrease brightness  
Μείωση φωτεινότητας | Diminuir o brilho  
הפחתת הבהירות

- F12** Increase brightness  
Αύξηση φωτεινότητας | Aumentar o brilho  
הגברת הבהירות

- Fn** + **PrtScr** Toggle Fn-key lock  
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn  
Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn  
החלפת מצב נעילת מקש Fn

- Fn** + **Esc** Previous track  
Προηγούμενο κομμάτι | Faixa anterior  
רצועה קודמת

- Fn** + **Insert** Put the computer to sleep  
Μετάβαση του υπολογιστή σε αναστολή λειτουργίας  
Coloque o computador em suspensão  
העבר את המחשב למצב שינה

- Fn** + **H** Toggle between power and battery-status light/harddrive activity light  
Εναλλαγή μεταξύ λυχνίας τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου  
Alterna entre a luz de alimentação e de estado da bateria/  
luz de atividade do disco rígido  
החלף בין נורת פעילות של כונן קשיח/נורת מצב סוללה והפעלה