

Vostro 15

3000 Series

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka




1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

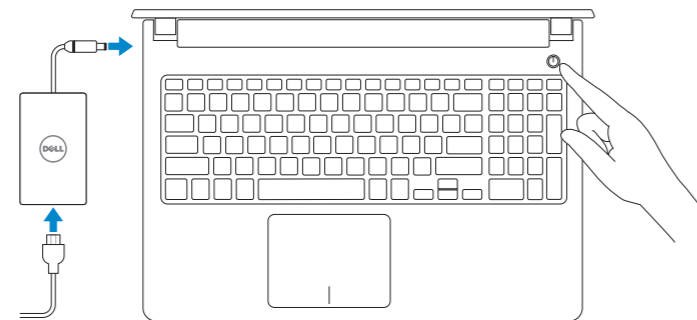


2 Finish Windows 10 setup

Dokončete instalaci systému Windows 10

Fejezze be a Windows 10 beállítását

Zakończ instalację systemu Windows 10

Dokončite inštaláciu systému Windows 10

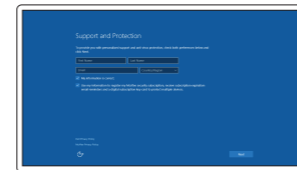


Enable Support and Protection

Povolte podporu a ochranu

Engedélyezze a támogatást és a védelmet

Włącz pomoc techniczną i zabezpieczenia

Povolit podporu a ochranu

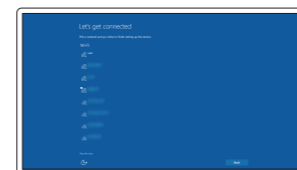

Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na výzvu zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

MEGJEGYZÉS: Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

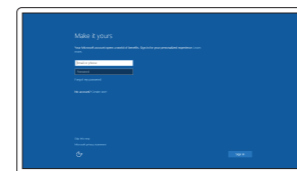

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába,

vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Create recovery media for Windows

Vytvořte média pro obnovení systému Windows

Hozzon létre helyreállító adathordozót a Windows számára

Utwórz nośnik odzyskiwania dla systemu Windows

Vytvorit obnovovacie médium systému Windows

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

V hledání systému Windows zadejte text **Obnovení**, klikněte na možnost **Vytvořit záložní média** a pokračujte podle instrukcí na obrazovce.

A Windows keresőbe írja be: **Helyreállítás**, majd kattintson a **Helyreállító adathordozó létrehozása lehetőségére**, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

W wyszukiwaniu systemu Windows, wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij **Utwórz nośnik odzyskiwania** systemu i postępuj zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie.

Vo vyhľadávaní systému Windows napíšte **Obnovenie**, kliknite na **Vytvorit obnovovacie médium** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Locate Dell apps

Vyhledání aplikací Dell | Keresse meg a Dell alkalmazásokat

Zlokalizuj aplikacje Dell | Vyhľadajte aplikácie Dell



Dell Product Registration

Register your computer

Registrace počítače

Regisztrálja a számítógépét

Zarejestruj komputer

Zaregistrujte si počítač



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace

Ellenőrizze és frissítse számítógépét

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

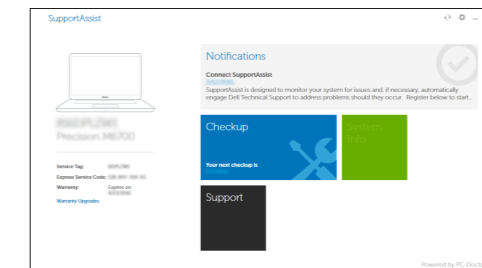

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Terméktámogatás és kézikönyvek

Pomoc techniczna i podręczniki

Podpora a príručky produktu

[Dell.com/support](https://dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Szabályozások és biztonság

Przepisy i bezpieczeństwo

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Směrnicevým model | Szabályozó modell

Model | Regulačný model

P52F

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus

Typ | Regulačný typ

P52F001/ P52F003

Computer model

Model počítače | Számítógép modell

Model komputera | Model počítača

Vostro 15-3558/3559



036TM1A00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.


© 2015 Canonical Ltd.

Printed in China.


2015-09

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

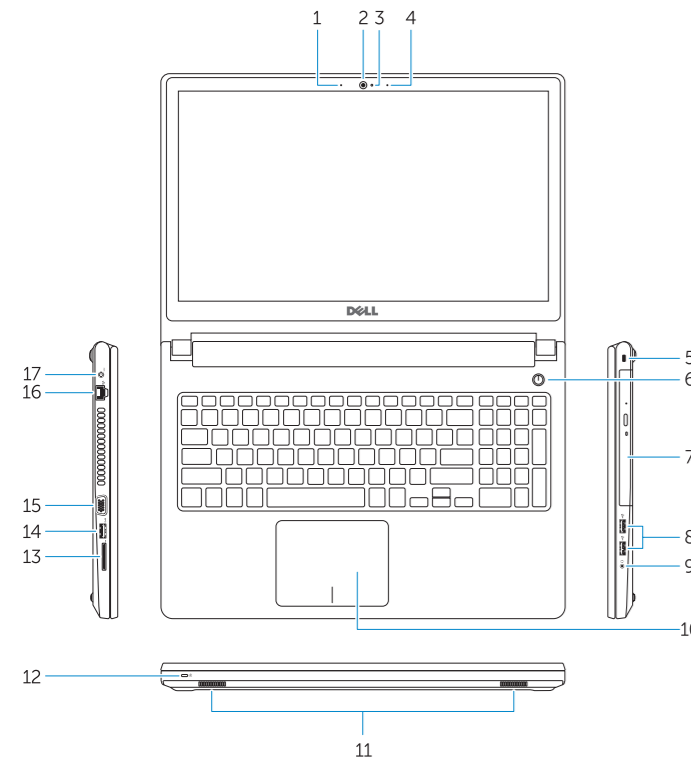

- 1. Microphone (Vostro 15-3558)
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power button
- 7. Optical drive
- 8. USB 2.0 connectors
- 9. Headset connector
- 10. Touchpad
- 11. Speakers
- 12. Power and battery-status light/
Hard-drive activity light
- 13. Memory-card reader
- 14. USB 3.0 connector
- 15. VGA connector
- 16. Network connector
- 17. Power connector
- 18. Battery
- 19. Service-Tag label

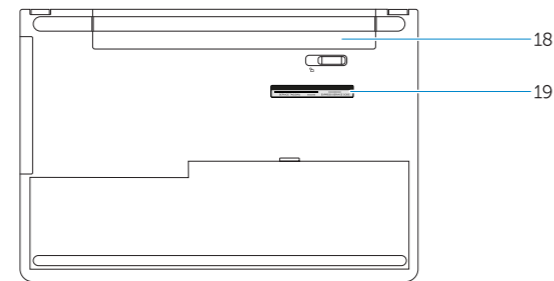

- 1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
- 2. Kamera
- 3. Kontrolka stavu kamery
- 4. Mikrofon
- 5. Slot bezpečnostního kabelu
- 6. Vypínač
- 7. Optická jednotka
- 8. Konektory USB 2.0
- 9. Konektor náhlavní sady
- 10. Dotyková podložka
- 11. Reproduktory
- 12. Indikátor napájení a stavu baterie/
indikátor činnosti pevného disku
- 13. Čtečka paměťových karet
- 14. Konektor USB 3.0
- 15. Konektor VGA
- 16. Síťový konektor
- 17. Konektor napájení
- 18. Baterie
- 19. Servisní štítek

- 1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
- 2. Kamera
- 3. Kamera állapot jelzőfény
- 4. Mikrofon
- 5. Biztonsági kábel foglalat
- 6. Bekapcsológomb
- 7. Optikai meghajtó
- 8. USB 2.0 csatlakozók
- 9. Fejhallgató csatlakozó
- 10. Érintőpad
- 11. Hangszórók
- 12. Bekapcsolás-és akkumulátortöltöttség
jelzőfény/Merevlemez-meghajtó
tevékenység jelzőfény
- 13. Memóriakártya-olvasó
- 14. USB 3.0 csatlakozó
- 15. VGA csatlakozó
- 16. Hálózati csatlakozó
- 17. Tápcsatlakozó
- 18. Akkumulátor
- 19. Szerviz-fül címke

- 1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
- 2. Kamera
- 3. Lampka stanu kamery
- 4. Mikrofon
- 5. Gniazdo linki antykradzieżowej
- 6. Przycisk zasilania
- 7. Napęd dysków optycznych
- 8. Złącza USB 2.0
- 9. Złącze zestawu słuchawkowego
- 10. Tabliczka dotykowa
- 11. Głośniki
- 12. Lampka zasilania i stanu akumulatora/
lampka aktywności dysku twardego
- 13. Czytnik kart pamięci
- 14. Złącze USB 3.0

- 1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
- 2. Kamera
- 3. Kontrolka stavu kamery
- 4. Mikrofon
- 5. Otvor pre bezpečnostný kábel
- 6. Tlačidlo napájania
- 7. Optická jednotka
- 8. Konektory USB 2.0
- 9. Konektor náhlavnej súpravy
- 10. Dotyková plocha
- 11. Reproduktory
- 12. Kontrolka stavu napájania a batérie/
kontrolka aktivity pevného disku
- 13. Čítačka pamäťových kariet
- 14. Konektor USB 3.0

- 15. Złącze VGA
- 16. Złącze sieciowe
- 17. Złącze zasilania
- 18. Akumulator
- 19. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

- 15. Konektor VGA
- 16. Sieťový konektor
- 17. Konektor napájania
- 18. Batéria
- 19. Etiketka servisného štítku

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk
Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky

F1 **Mute audio**
Ztlumení zvuku | Hang némítása
Wyciszenie dźwięku | Stlmenie zvuku

F2 **Decrease volume**
Sniženi hlasitosti | Hangerő csökkentése
Zmniejszenie głośności | Zniżenie hlasitosti

F3 **Increase volume**
Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése
Zwiększenie głośności | Zvýšenie hlasitosti

F4 **Previous track**
Předchozí stopa | Előző zeneszám
Poprzedni utwór | Predchádzajúca stopa

F5 **Play/Pause**
Přehrávání/pozastavení | Lejátszás/Szünet
Odtwarzanie/wstrzymanie | Prehrávanie/pozastavenie

F6 **Next track**
Další stopa | Következő zeneszám
Następny utwór | Nasledujúca stopa

F8 **Extend display**
Rozšířené zobrazení | Kijelző kiterjesztése
Rozszerz wyświetlanie | Rozšírit displej

F9 **Search**
Hledat | Keresés
Wyszukiwanie | Hladat

F10 **Backlit keyboard**
Podsvícená klávesnice | Háttérvilágítással ellátott billentyűzet
Klawiatura podświetlana | Podświetlana klávesnica

F11 **Decrease brightness**
Sniženi jasni | Fényerő csökkentése
Zmniejszenie jasności | Zniżenie jasni

F12 **Increase brightness**
Zvýšení jasni | Fényerő növelése
Zwiększenie jasności | Zvýšenie jasni

Fn + **PrtScr** **Toggle Fn-key lock**
Přepnutí zámku klávesy Fn
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása
Przetączenie klawisza Fn
Prepinanie zamknutia klávesu Fn

Fn + **Esc** **Previous track**
Předchozí stopa | Előző zeneszám
Poprzedni utwór | Predchádzajúca stopa

Fn + **Insert** **Put the computer to sleep**
Přepnutí počítače do režimu spánku
Altassa el a számítógépet
Uśpienie komputera
Uvedenie počítača do režimu spánku

Fn + **H** **Toggle between power and battery-status light/harddrive activity light**
Přepnutí mezi indikátorem napájení a stavu baterie/
indikátorem činnosti pevného disku
Váltás a tápellátás és az akkumulátor állapotjelző/
merevlemez aktivitást jelző fény között
Przetącz pomiędzy diodą zasilania a diodą stanu baterii/
działania dysku twardego
Prepinanie medzi kontrolkou stavu napájania a batérie/
kontrolkou aktivity pevného disku