

Vostro 15

3000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tiislut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

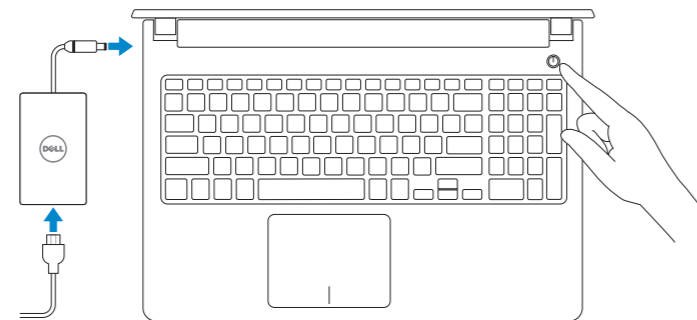


2 Finish Windows 10 setup

Afslut installation af Windows 10

Suorita Windows 10:n asennus loppuun

Fullfør oppsett av Windows 10

Slutför Windows 10-inställningen

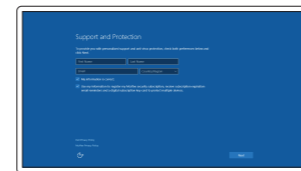


Enable Support and Protection

Aktiver Support og Beskyttelse

Ota tuki ja suojaus käyttöön

Aktiver støtte og beskyttelse

Aktivera support och skydd

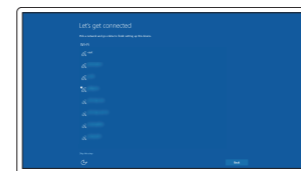

Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteyks

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Angi passwordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

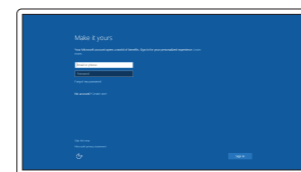

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Create recovery media for Windows

Opret genoprettelsesmedie for Windows

Luo Windowsin palautuslevy

Opprett gjenvinningsmedie for Windows

Skapa återställningsmedia för Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klik på **Opret et genoprettelsesmedie**, og følg instruktionerne på skærmen.

Kirjoita Windowsin hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautuslevy** ja noudata näytön ohjeita.

I Windows-søk, skriv **Gjenvinning**, klikk på **Opprett et gjenvinningsmedium**, og følg instruksjonen på skjermen.

I Windows-sökrutan, skriv **Återställ**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar



Dell Product Registration

Register your computer

Registrer computeren

Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din

Registrera din dator



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

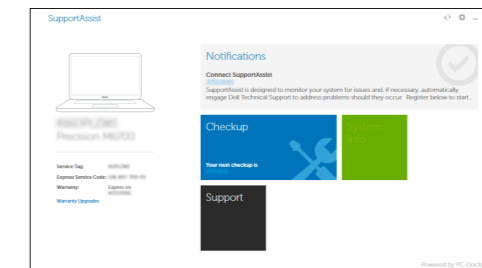

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupporte och handböcker

Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot

Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpälagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

P52F

P52F001/ P52F003

Vostro 15-3558/3559



OMNF4RA00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.


© 2015 Canonical Ltd.

Printed in China.


2015-09

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

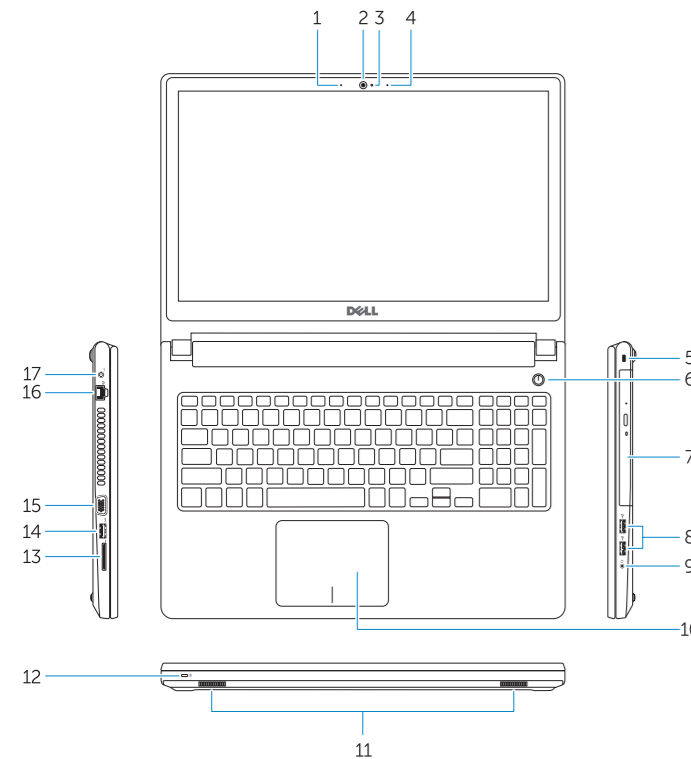

1. Microphone (Vostro 15-3558)
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. Optical drive
8. USB 2.0 connectors
9. Headset connector
10. Touchpad
11. Speakers
12. Power and battery-status light/
Hard-drive activity light
13. Memory-card reader
14. USB 3.0 connector
15. VGA connector
16. Network connector
17. Power connector
18. Battery
19. Service-Tag label

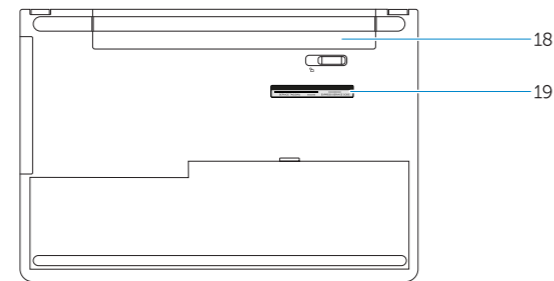

1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
2. Kamera
3. Kamerastatusindikator
4. Mikrofon
5. Sikkerhedskabelslot
6. Tænd/sluk-knap
7. Optisk drev
8. USB 2.0-stik
9. Headset-stik
10. Berøringsplade
11. Højttalere
12. Strøm- og batteristatusindikator/
harddiskaktivitetsindikator
13. Hukommelseskortlæser
14. USB 3.0-stik
15. VGA-stik
16. Netværksstik
17. Strømsik
18. Batteri
19. Servicemærke

1. Mikrofoni (Vostro 15-3558)
2. Kamera
3. Kameran tilan merkkivalo
4. Mikrofoni
5. Suojakaapelin paikka
6. Virtapainike
7. Optinen asema
8. USB 2.0 -liittimet
9. Kuulokeliitäntä
10. Kosketuslevy
11. Kaiuttimet
12. Virran ja akun tilan merkkivalo/
kiintolevyn toiminnan merkkivalo
13. Muistikortinlukija
14. USB 3.0 -liitäntä
15. VGA-liitin
16. Verkkoliitin
17. Virtaliitäntä
18. Akku
19. Huoltomerkkitarra

1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
2. Kamera
3. Statuslys for kamera
4. Mikrofon
5. Spor for sikkerhetskabel
6. Strømknap
7. Optisk disk
8. USB 2.0-kontakter
9. Kontakt for hodetelefon
10. Styreplade
11. Høytalere
12. Statuslys for strøm og batteri/
Lys for harddiskaktivitet
13. Minnekortleser
14. USB 3.0-kontakt

1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
2. Kamera
3. Kamerastatuslampe
4. Mikrofon
5. Plats för kabellås
6. Strömbrytare
7. Optisk enhet
8. USB 2.0-kontakter
9. Headsetkontakt
10. Peksiva
11. Högtalare
12. Ström-/batteristatuslampe/
hårddiskaktivitetslampe
13. Minneskortläsare
14. USB 3.0-kontakt
15. VGA-kontakt
16. Nätverksanslutning
17. Nätkontakt
18. Batteri
19. Etikett med servicenummer

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet
Snarveistaster | Kortkommandon

- F1** **Mute audio**
Slå lyd fra | Mykistä ääni
Demp lyden | Stäng av ljud
- F2** **Decrease volume**
Formindske lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden | Minska volymen
- F3** **Increase volume**
Forøge lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden | Öka volymen
- F4** **Previous track**
Forrige nummer | Edellinen raita
Forrige spor | Föregående spår
- F5** **Play/Pause**
Afspille/Pause | Toista/tauko
Spill/pause | Spela upp/pausa
- F6** **Next track**
Næste nummer | Seuraava raita
Neste spor | Nästa spår
- F8** **Extend display**
Udvide skærm | Laajenna näyttö
Utvidet skjerm | Förläng skärm
- F9** **Search**
Søg | Haku
Søk | Sök
- F10** **Backlit keyboard**
Baggrundsoplyst tastatur | Taustavalaistu näppäimistö
Bakgrunnsbelyst tastatur | Bakgrunnsbelyst tangentbord

- F11** **Decrease brightness**
Formindske lysstyrke | Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan

- F12** **Increase brightness**
Forøge lysstyrke | Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan

- Fn** + **PrtScr** **Toggle Fn-key lock**
Tænder/slukker for FN-tastlås
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa
Veksle Fn-låsen
Växla Fn-tangentlås

- Fn** + **Esc** **Previous track**
Forrige nummer | Edellinen raita
Forrige spor | Föregående spår

- Fn** + **Insert** **Put the computer to sleep**
Sæt din computer i slumretilstand
Aseta tietokone lepotilaan
Sett datamaskinen i hvilemodus
Sätt datorn i strömsparläge

- Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/harddrive activity light**
Skifter mellem strøm- og batteristatusindikator/
hårddiskaktivitetsindikator
Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn
toiminnan merkkivalon välillä
Veksle mellom strøm- og batteristatuslys/aktivitetslys
to harddisken
Växla mellan ström-/batteristatuslampe/
hårddiskaktivitetslampe