

# Vostro 15

3000 Series

## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

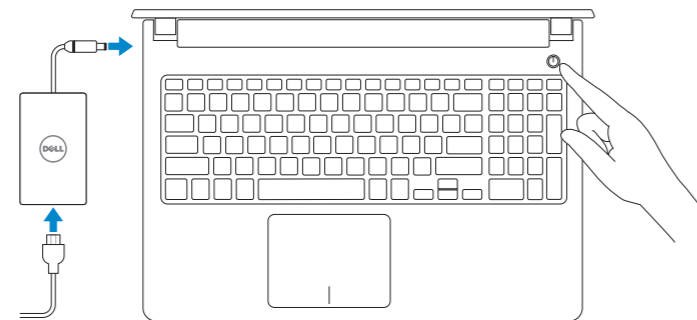


## 2 Finish Windows 10 setup

Dokončete instalaci systému Windows 10

Fejezze be a Windows 10 beállítását

Zakończ instalację systemu Windows 10

Dokončite inštaláciu systému Windows 10

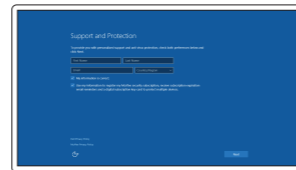


### Enable Support and Protection

Povolte podporu a ochranu

Engedélyezze a támogatást és a védelmet

Włącz pomoc techniczną i zabezpieczenia

Povolit podporu a ochranu

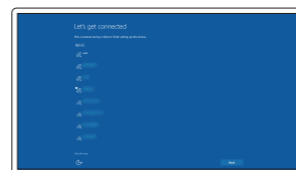

### Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyžvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

**MEGJEGYZÉS:** Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

**POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

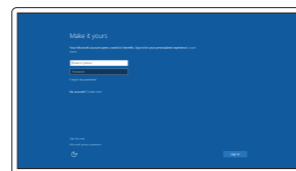

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába,

vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

## Create recovery media for Windows

Vytvořte média pro obnovení systému Windows

Hozzon létre helyreállító adathordozót a Windows számára

Utwórz nośnik odzyskiwania dla systemu Windows

Vytvorit obnovovacie médium systému Windows

**In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.**

V hledání systému Windows zadejte text **Obnovení**, klikněte na možnost **Vytvořit záložní média** a pokračujte podle instrukcí na obrazovce.

A Windows keresőbe írja be: **Helyreállítás**, majd kattintson a **Helyreállító adathordozó létrehozása lehetőségére**, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

W wyszukiwaniu systemu Windows, wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij **Utwórz nośnik odzyskiwania** systemu i postępuj zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie.

Vo vyhľadávaní systému Windows napíšte **Obnovenie**, kliknite na **Vytvorit obnovovacie médium** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Locate Dell apps

Vyhledání aplikací Dell | Keresse meg a Dell alkalmazásokat

Zlokalizuj aplikacje Dell | Vyhľadajte aplikácie Dell



### Dell Product Registration

#### Register your computer

Registrace počítače

Regisztrálja a számítógépét

Zarejestruj komputer

Zaregistrujte si počítač



### Dell SupportAssist


#### Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace

Ellenőrizze és frissítse számítógépét

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

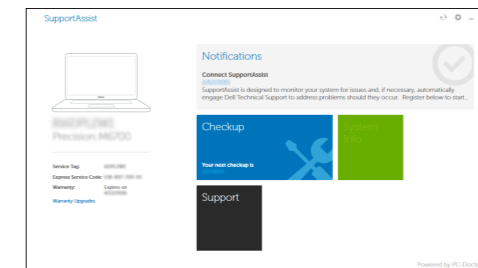

### Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Terméktámogatás és kézikönyvek

Pomoc techniczna i podręczniki

Podpora a príručky produktu

[Dell.com/support](https://dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

### Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

### Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Szabályozások és biztonság

Przepisy i bezpieczeństwo

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

### Regulatory model

Směrnicevým model | Szabályozó modell

Model | Regulačný model

P52F

### Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus

Typ | Regulačný typ

P52F001/ P52F003

### Computer model

Model počítače | Számítógép modell

Model komputera | Model počítača

Vostro 15-3558/3559



036TM1A00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.


© 2015 Canonical Ltd.

Printed in China.


2015-09

# Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

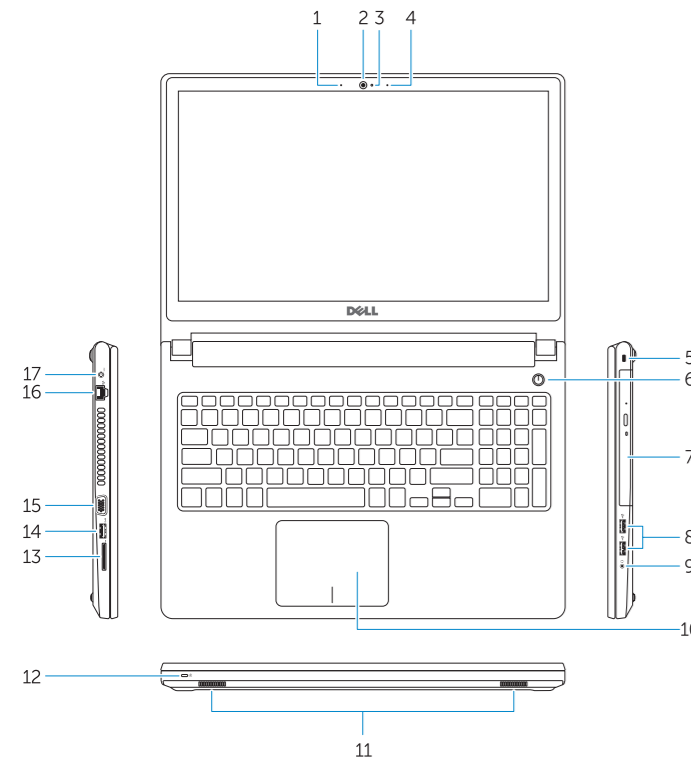

- 1. Microphone (Vostro 15-3558)
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power button
- 7. Optical drive
- 8. USB 2.0 connectors
- 9. Headset connector
- 10. Touchpad
- 11. Speakers
- 12. Power and battery-status light/  
Hard-drive activity light
- 13. Memory-card reader
- 14. USB 3.0 connector
- 15. VGA connector
- 16. Network connector
- 17. Power connector
- 18. Battery
- 19. Service-Tag label

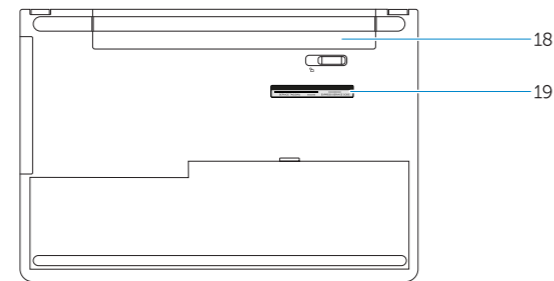

- 1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
- 2. Kamera
- 3. Kontrolka stavu kamery
- 4. Mikrofon
- 5. Slot bezpečnostního kabelu
- 6. Vypínač
- 7. Optická jednotka
- 8. Konektory USB 2.0
- 9. Konektor náhlavní sady
- 10. Dotyková podložka
- 11. Reproduktory
- 12. Indikátor napájení a stavu baterie/  
indikátor činnosti pevného disku
- 13. Čtečka paměťových karet
- 14. Konektor USB 3.0
- 15. Konektor VGA
- 16. Síťový konektor
- 17. Konektor napájení
- 18. Baterie
- 19. Servisní štítek

- 1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
- 2. Kamera
- 3. Kamera állapot jelzőfény
- 4. Mikrofon
- 5. Biztonsági kábel foglalat
- 6. Bekapcsológomb
- 7. Optikai meghajtó
- 8. USB 2.0 csatlakozók
- 9. Fejhallgató csatlakozó
- 10. Érintőpad
- 11. Hangszórók
- 12. Bekapcsolás-és akkumulátortöltöttség  
jelzőfény/Merevlemez-meghajtó  
tevékenység jelzőfény
- 13. Memóriakártya-olvasó
- 14. USB 3.0 csatlakozó
- 15. VGA csatlakozó
- 16. Hálózati csatlakozó
- 17. Tápcsatlakozó
- 18. Akkumulátor
- 19. Szerviz-fül címke

- 1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
- 2. Kamera
- 3. Lampka stanu kamery
- 4. Mikrofon
- 5. Gniazdo linki antykradzieżowej
- 6. Przycisk zasilania
- 7. Napęd dysków optycznych
- 8. Złącza USB 2.0
- 9. Złącze zestawu słuchawkowego
- 10. Tabliczka dotykowa
- 11. Głośniki
- 12. Lampka zasilania i stanu akumulatora/  
lampka aktywności dysku twardego
- 13. Czytnik kart pamięci
- 14. Złącze USB 3.0
- 15. Złącze VGA
- 16. Złącze sieciowe
- 17. Złącze zasilania
- 18. Akumulator
- 19. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

- 1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
- 2. Kamera
- 3. Kontrolka stavu kamery
- 4. Mikrofon
- 5. Otvor pre bezpečnostný kábel
- 6. Tlačidlo napájania
- 7. Optická jednotka
- 8. Konektory USB 2.0
- 9. Konektor náhlavnej súpravy
- 10. Dotyková plocha
- 11. Reproduktory
- 12. Kontrolka stavu napájania a batérie/  
kontrolka aktivity pevného disku
- 13. Čítačka pamäťových kariet
- 14. Konektor USB 3.0
- 15. Konektor VGA
- 16. Sieťový konektor
- 17. Konektor napájania
- 18. Batéria
- 19. Etiketka servisného štítku

# Shortcut keys

Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk  
Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky

- F1** **Mute audio**  
Ztlumení zvuku | Hang némítása  
Wyciszenie dźwięku | Stlmenie zvuku
- F2** **Decrease volume**  
Snižení hlasitosti | Hangerő csökkentése  
Zmniejszenie głośności | Zníženie hlasitosti
- F3** **Increase volume**  
Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése  
Zwiększenie głośności | Zvýšenie hlasitosti
- F4** **Previous track**  
Předchozí stopa | Előző zeneszám  
Poprzedni utwór | Predchádzajúca stopa
- F5** **Play/Pause**  
Přehrávání/pozastavení | Lejátszás/Szünet  
Odtwarzanie/wstrzymanie | Prehrávanie/pozastavenie
- F6** **Next track**  
Další stopa | Következő zeneszám  
Następny utwór | Nasledujúca stopa
- F8** **Extend display**  
Rozšířené zobrazení | Kijelző kiterjesztése  
Rozszerz wyświetlanie | Rozšířit displej
- F9** **Search**  
Hledat | Keresés  
Wyszukiwanie | Hľadať
- F10** **Backlit keyboard**  
Podsvícená klávesnice | Háttérvilágítással ellátott billentyűzet  
Klawiatura podświetlana | Podświetlona klávesnica

- F11** **Decrease brightness**  
Snižení jasu | Fényerő csökkentése  
Zmniejszenie jasności | Zníženie jasu

- F12** **Increase brightness**  
Zvýšení jasu | Fényerő növelése  
Zwiększenie jasności | Zvýšenie jasu

- Fn** + **PrtScr** **Toggle Fn-key lock**  
Přepnutí zámku klávesy Fn  
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása  
Przetączenie klawisza Fn  
Prepínanie zamknutia klávesu Fn

- Fn** + **Esc** **Previous track**  
Předchozí stopa | Előző zeneszám  
Poprzedni utwór | Predchádzajúca stopa

- Fn** + **Insert** **Put the computer to sleep**  
Přepnutí počítače do režimu spánku  
Altassa el a számítógépet  
Uśpienie komputera  
Uvedenie počítača do režimu spánku

- Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/harddrive activity light**  
Přepnutí mezi indikátorem napájení a stavu baterie/  
indikátorem činnosti pevného disku  
Váltás a tápellátás és az akkumulátor állapotjelző/  
merevlemez aktivitást jelző fény között  
Przetącz pomiędzy diodą zasilania a diodą stanu baterii/  
działania dysku twardego  
Prepínanie medzi kontrolkou stavu napájania a batérie/  
kontrolkou aktivity pevného disku