

Vostro 15

3000 Series


Quick Start Guide

Ghid de pornire rapidă
Priručnik za hitri zagon




1 Connect the power adapter and press the power button

Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

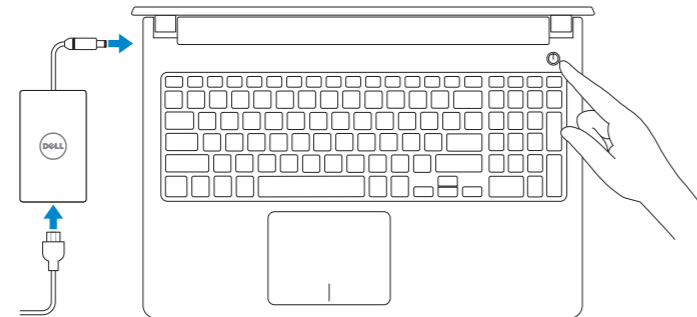


2 Finish Windows 10 setup

Finalizați configurarea Windows 10
Dokončajte namestitev sistema Windows 10

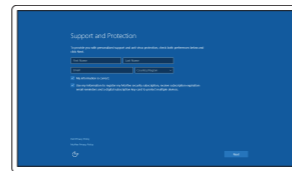

Enable Support and Protection

Activați caracteristicile de asistență și protecție
Omogočite podpora in zaščito

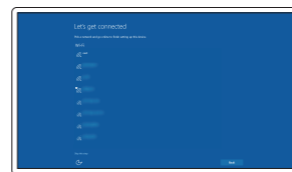


Connect to your network

Conectați-vă la rețea
Povežite računalnik z omrežjem

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.

OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

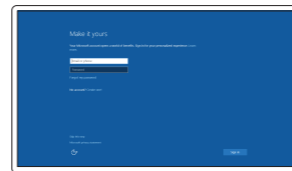

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Create recovery media for Windows

Creați suporturi de recuperare pentru Windows
Ustvarite medij za obnovev za Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

În căutarea Windows, tastați **Recuperare**, faceți clic pe **Creare suport de recuperare** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

V iskano polje Windows vnesite **Obnovitev**, kliknite **Ustvari obnovitveni medij** in sledite navodilom na zaslonu.

Locate Dell apps

Localizați aplicațiile Dell
Poišcite programe Dell



Dell Product Registration

Register your computer


Înregistrați-vă computerul
Registrirajte svoj računalnik



Dell SupportAssist

Check and update your computer

Verificați și actualizați computerul
Preverite in posodobite svoj računalnik

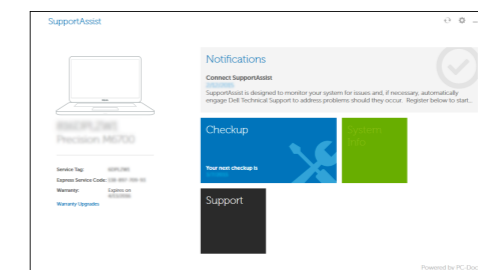

Product support and manuals
Manuale și asistență pentru produse
Podpora in navodila za izdelke

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell
Contactați Dell
Stik z družbo Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Reglementări și siguranță
Zakonski predpisi in varnost

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Model de reglementare
Regulatorni model

P52F

Regulatory type
Tip de reglementare
Regulativna vrsta

P52F001/ P52F003

Computer model
Modelul computerului
Model računalnika

Vostro 15-3558/3559




03J4K2A00

© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.
© 2015 Canonical Ltd.

Printed in China.
2015-09

Features

Caracteristici | Funcții

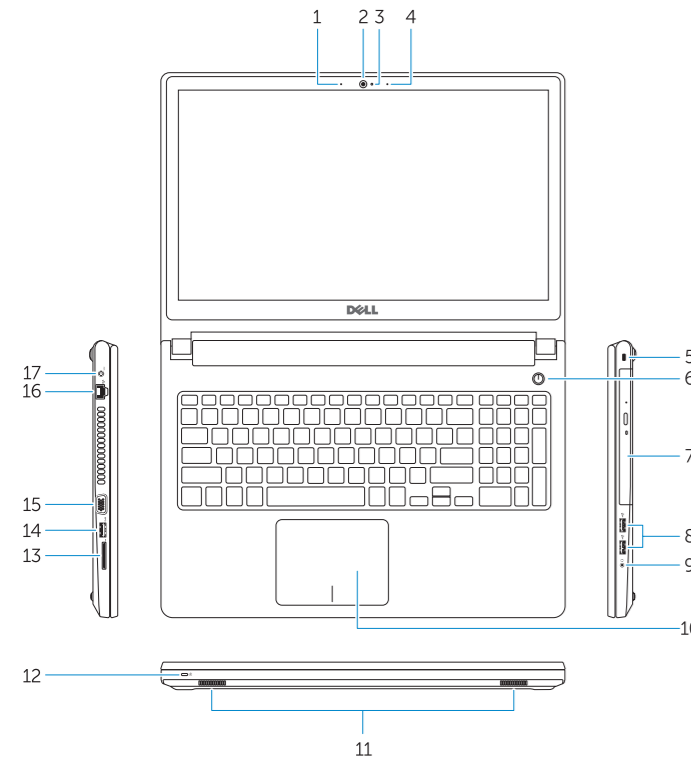

1. Microphone (Vostro 15-3558)
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. Optical drive
8. USB 2.0 connectors
9. Headset connector
10. Touchpad
11. Speakers
12. Power and battery-status light/
Hard-drive activity light
13. Memory-card reader
14. USB 3.0 connector
15. VGA connector
16. Network connector
17. Power connector
18. Battery
19. Service-Tag label

1. Microfon (Vostro 15-3558)
2. Cameră
3. Indicator luminos de stare a camerei
4. Microfon
5. Slot pentru cablu de securitate
6. Buton de alimentare
7. Unitate optică
8. Conectori USB 2.0
9. Conector pentru setul cască-microfon
10. Touchpadul
11. Boxele
12. Indicator luminos de alimentare și de stare a bateriei/indicator luminos de activitate a hard diskului
13. Cititor de cartele de stocare
14. Conector USB 3.0
15. Conector VGA
16. Conector rețea
17. Conector de alimentare
18. Bateria
19. Etichetă de service

1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
2. Kamera
3. Lučka stanja kamere
4. Mikrofon
5. Reža za varnostni kabel
6. Gumb za vklop/izklop
7. Optični pogon
8. Priključki USB 2.0
9. Priključek za slušalke
10. Sledilna ploščica
11. Zvočniki
12. Lučka stanja napajanja in baterije/
lučka dejavnosti trdega diska
13. Bralnik pomnilniških kartic
14. Priključek USB 3.0

15. Priključek VGA
16. Omrežni priključek
17. Priključek za napajanje
18. Baterija
19. Nalepka s servisno oznako

Shortcut keys

Taste pentru comenzi rapide

Bližnjične tipke

- F1** **Mute audio**
Dezactivați sunetul
Utișaj zvok
- F2** **Decrease volume**
Micșorare volum
Zmanjšaj glasnost
- F3** **Increase volume**
Mărire volum
Povečaj glasnost
- F4** **Previous track**
Piesa precedentă
Prejšnja skladba
- F5** **Play/Pause**
Redare/Pauză
Predvajaj/premor
- F6** **Next track**
Piesa următoare
Naslednja skladba
- F8** **Extend display**
Extindere afișare
Razširi zaslon
- F9** **Search**
Căutare
Iskanje
- F10** **Backlit keyboard**
Tastatură retroiluminată
Osvetljena tipkovnica

- F11** **Decrease brightness**
Reducere luminozitate
Pomanjšaj svetlost
- F12** **Increase brightness**
Creșterea luminozitate
Povečaj svetlost
- Fn** + **PrtScr** **Toggle Fn-key lock**
Comutare blocare tastă Fn
Preklop zaklepa tipke Fn
- Fn** + **Esc** **Previous track**
Piesa precedentă
Prejšnja skladba
- Fn** + **Insert** **Put the computer to sleep**
Plasează computerul în stare de repaus
Preklopi računalnik v način mirovanja
- Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/harddrive activity light**
Comută între indicatorul luminos de alimentare și de stare a bateriei și indicatorul luminos de activitate a hard diskului
Preklopi med lučko stanja napajanja/baterije in lučko dejavnosti trdega diska