

Vostro 15

3000 Series

Quick Start Guide


هزلي باشلانق كيلافuzu

دليل البدء السريع

1 Connect the power adapter and turn on your computer

قوة اداپتورونو تاكيب بيلgisayarinizi اچما

قم بتوصيل مهايئ التيار وتشغيل الكمبيوتر

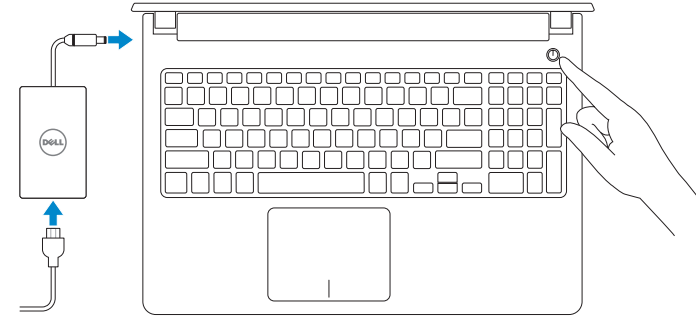


2 Finish Windows setup

Windows kurulumunu tamamlayın

انهاء إعداد Windows

Windows 8

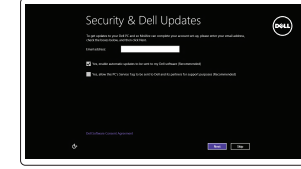

Enable security and updates

أمنية وأحدثتات بيلgisayarinizi etkinleştirin

تمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network


أأينزا باأان

التوصيل بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NOT: أؤمنلي بيل kablosuz اأا باأانليورسانز، سورلۇدۇندا kablosuz اأا erişimi parolasını girin.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

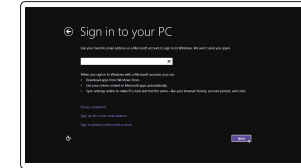


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي


Windows 7

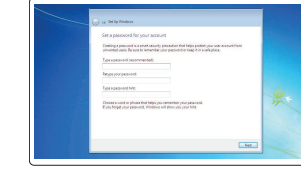

Set up password for Windows

Windows için parola belirleyin

إعداد كلمة المرور لنظام Windows

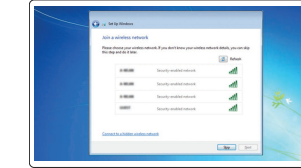

Connect to your network


أأينزا باأان

التوصيل بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NOT: أؤمنلي بيل kablosuz اأا باأانليورسانز، سورلۇدۇندا kablosuz اأا erişimi parolasını girin.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

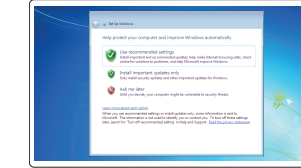

Protect your computer

بيلgisayarinizi koruyun

أمنية الكمبيوتر

Locate your Dell apps

Dell uygulamalarınızı bulun

أحدد موقع تطبيقات Dell

Windows 8



Register your computer

بيلgisayarinizi kaydettirin


تسجيل الكمبيوتر



Dell Backup and Recovery

بيلgisayarınızda yedekleme, kurtarma, onarma veya geri yükleme yapın


التسخين الاحتياطي أو الاسترداد أو الإصلاح أو الاستعادة للكمبيوتر الخاص بك



My Dell

أفحص وأحدث بيلgisayarinizi

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

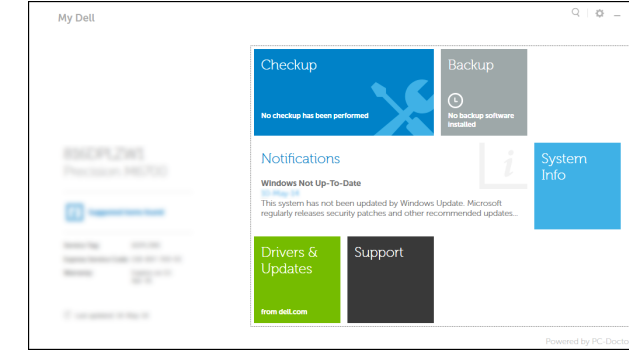

Product support and manuals

أمرن دسطةأ و كيلافuzlar

دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Dell'e başvurun

الاتصال بـ Dell

Regulatory and safety

أمنية وأؤمنلي

أمراسلات الأمان والممارسات التنظيمية

Computer model

بيلgisayar modeli

أمدليل الكمبيوتر

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

P52F

P52F001

Vostro 15-3558



P/N 2H3W9 A01


© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.

Printed in China.
2015-02




Features

Özellikler | الميزات

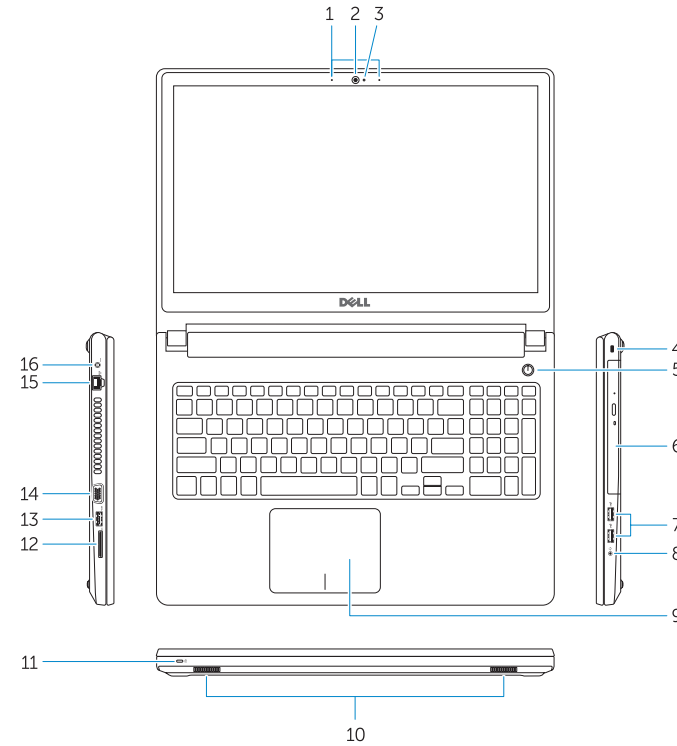

1. Microphones
2. Camera
3. Camera-status light
4. Security-cable slot
5. Power button
6. Optical drive
7. USB 2.0 connectors
8. Headset connector
9. Touchpad
10. Speakers
11. Power and battery-status light/
Hard-drive activity light
12. Memory-card reader
13. USB 3.0 connector
14. VGA connector
15. Network connector
16. Power connector
17. Battery
18. Service-Tag label

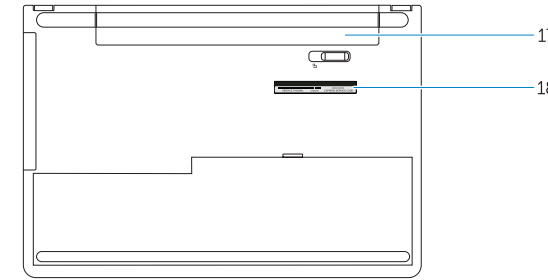

1. Mikrofonlar
2. Kamera
3. Kamera durum ışığı
4. Güvenlik kablosu yuvası
5. Güç düğmesi
6. Optik sürücü
7. USB 2.0 konektörleri
8. Kulaklıklılı mikrofon konektörü
9. Dokunmatik yüzey
10. Hoparlörler
11. Güç ve pil durum ışığı/Sabit sürücü etkinlik ışığı
12. Bellek kartı okuyucu
13. USB 3.0 konektör
14. VGA konektörü
15. Ağ konektörü
16. Güç konektörü
17. Pil
18. Servis Etiketi

1. الميكروفونات
2. الكاميرا
3. مصباح حالة الكاميرا
4. فتحة كبل الأمان
5. زر التيار
6. محرك الأقراص الضوئية
7. موصل USB 2.0
8. موصل سماعة الرأس
9. لوحة اللمس
10. مكبرات الصوت
11. مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
12. قارئ بطاقة الذاكرة
13. موصل USB 3.0
14. موصل VGA
15. موصل الشبكة
16. موصل التيار
17. البطارية
18. ملصق رمز الخدمة

Shortcut keys

Kısayol tuşları

مفاتيح الاختصار

1. Mute audio
Sesi kapat
كتم الصوت
2. Decrease volume
Ses seviyesini düşür
خفض مستوى الصوت
3. Increase volume
Ses seviyesini artır
رفع مستوى الصوت
4. Play previous track/chapter
Önceki parçayı/bölümü oynat
تشغيل المسار/الفصل السابق
5. Play/Pause
Oynat/Duraklat
تشغيل/إيقاف مؤقت
6. Play next track/chapter
Sonraki parçayı/bölümü oynat
تشغيل المسار/الفصل التالي
7. Switch to external display
Harici ekrana geçiş yap
التبديل إلى الشاشة الخارجية
8. Open Search
Aramayı aç
فتح البحث
9. Toggle keyboard backlight (optional)
Klavye ışığını değiştir (isteğe bağlı)
تبدیل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري)

1. Decrease brightness
Parlaklığı düşür
تخفيض مستوى السطوح
2. Increase brightness
Parlaklığı arttır
رفع مستوى السطوح
3. Turn off/on wireless
Kablosuz özelliğini aç/kapa
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
4. Toggle Fn-key lock
Fn tuş kilidini değiştir
تبدیل قفل مفتاح Fn
5. Put the computer to sleep
Bilgisayarı uykuya al
إدخال الكمبيوتر في حالة السكون
6. Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı arasında geçiş yap
التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support.

NOT: Daha fazla bilgi için bkz. *Kullanım Kılavuzu*, dell.com/support.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، انظر دليل المالك على العنوان dell.com/support.