

# Vostro 15

3000 Series


## Quick Start Guide

Ghid de pornire rapidă  
Priručnik za hitri zagon



### 1 Connect the power adapter and turn on your computer


Conectați adaptorul de alimentare și porniți computerul  
Priključite napajalnik in vklopite računalnik

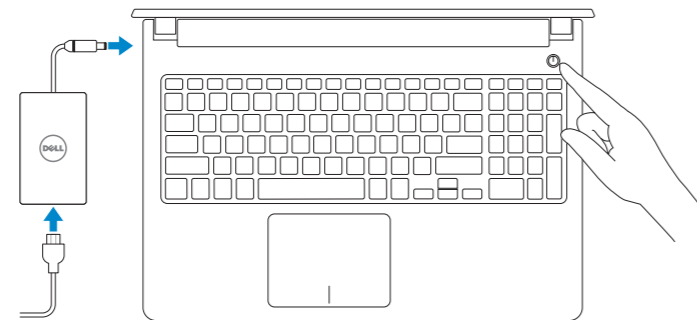

### 2 Finish Windows setup

Finalizați configurarea Windows  
Dokončajte namestitev sistema Windows

#### Windows 8

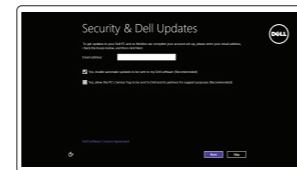

##### Enable security and updates

Activați securitatea și actualizările  
Omogočite varnost in posodobitve




##### Connect to your network

Conectați-vă la rețea  
Povežite računalnik z omrežjem

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.


**OPOMBA:** Če se povezuje v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

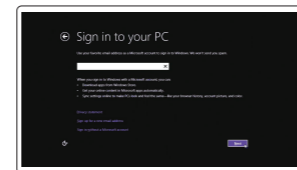

##### Sign in to your Microsoft account or create a local account


Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local  
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

#### Windows 7

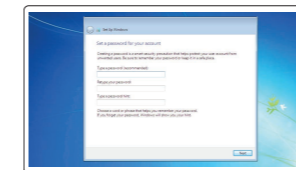

##### Set up password for Windows

Configurați o parolă pentru Windows  
Določite geslo za Windows

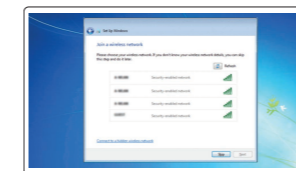


##### Connect to your network

Conectați-vă la rețea  
Povežite računalnik z omrežjem

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.

**OPOMBA:** Če se povezuje v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

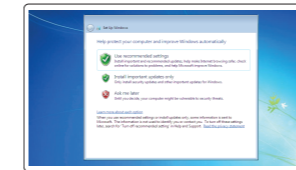

##### Protect your computer

Protejați-vă computerul  
Zaščitite svoj računalnik

### Locate your Dell apps


Localizați aplicațiile Dell  
Poišcite svoje programe Dell

#### Windows 8




##### Register your computer

Înregistrați-vă computerul  
Registrirajte svoj računalnik




##### Dell Backup and Recovery

Realizați backup, recuperați, reparați sau restaurați computerul  
Varnostno kopirajte, obnovite, popravite ali ponastavite računalnik



##### My Dell

Verificați și actualizați computerul  
Preverite in posodobite svoj računalnik

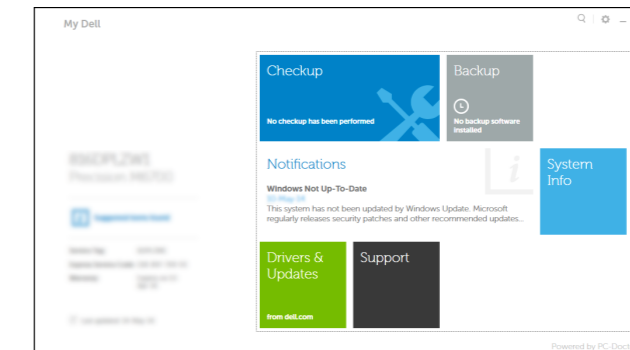

**Product support and manuals**  
Manuale și asistență pentru produse  
Podpora in navodila za izdelke

[dell.com/support](http://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

**Contact Dell**  
Contactați Dell  
Stik z družbo Dell

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
Reglementări și siguranță  
Zakonski predpisi in varnost

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
Model de reglementare  
Regulatorni model

P52F

**Regulatory type**  
Tip de reglementare  
Regulativna vrsta

P52F001

**Computer model**  
Modelul computerului  
Model računalnika

Vostro 15-3558




P/N F7ROV A01

© 2015 Dell Inc.  
© 2015 Microsoft Corporation.


Printed in China.  
2015-02

## Features

Caracteristici | Funcții

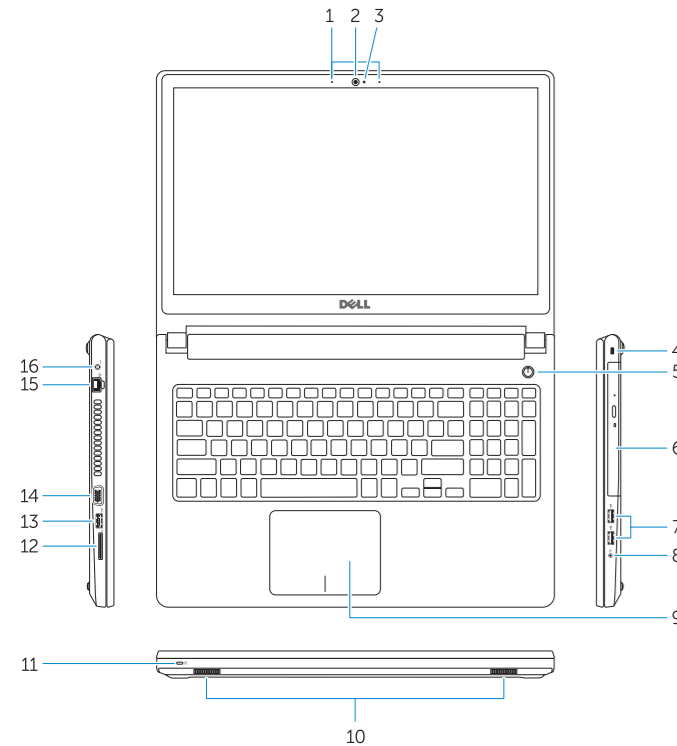

1. Microphones
2. Camera
3. Camera-status light
4. Security-cable slot
5. Power button
6. Optical drive
7. USB 2.0 connectors
8. Headset connector
9. Touchpad
10. Speakers
11. Power and battery-status light/  
Hard-drive activity light
12. Memory-card reader
13. USB 3.0 connector
14. VGA connector
15. Network connector
16. Power connector
17. Battery
18. Service-Tag label

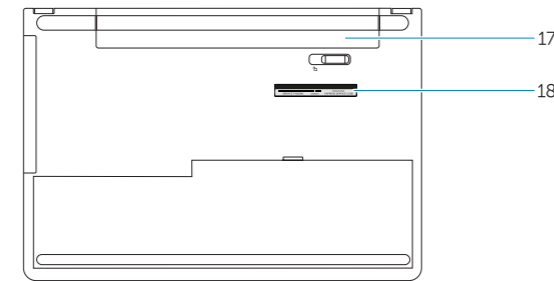

1. Microfoane
2. Cameră
3. Indicator luminos de stare a camerei
4. Slot pentru cablu de securitate
5. Buton de alimentare
6. Unitate optică
7. Conectori USB 2.0
8. Conector pentru setul cască-microfon
9. Touchpadul
10. Boxele
11. Indicator luminos de alimentare și de stare a bateriei/indicator luminos de activitate a hard diskului
12. Cititor de cartele de stocare
13. conector USB 3.0
14. Conector VGA
15. Conector rețea
16. Conector de alimentare
17. Bateria
18. Etichetă de service

1. Mikrofoani
2. Kamera
3. Lučka stanja kamere
4. Reza za varnostni kabel
5. Gumb za vklop/izklop
6. Optični pogon
7. Priključki USB 2.0
8. Priključek za slušalke
9. Sledilna ploščica
10. Zvočniki
11. Lučka stanja napajanja in baterije/  
lučka dejavnosti trdega diska
12. Bralnik pomnilniških kartic
13. Priključek USB 3.0
14. Priključek VGA

15. Omrežni priključek
16. Priključek za napajanje
17. Bateria
18. Nalepka s servisno oznako

## Shortcut keys

Taste pentru comenzi rapide

Bližnjične tipke

- F1** Mute audio  
Dezactivați sunetul  
Utișaj zvok
- F2** Decrease volume  
Micșorare volum  
Zmanjšaj glasnost
- F3** Increase volume  
Mărire volum  
Povečaj glasnost
- F4** Play previous track/chapter  
Redare melodie/capitol anterior  
Predvajaj prejšnji posnetek/poglavje
- F5** Play/Pause  
Redare/Pauză  
Predvajaj/premor
- F6** Play next track/chapter  
Redare melodie/capitol următor  
Predvajaj naslednji posnetek/poglavje
- F8** Switch to external display  
Comutare la afișaj extern  
Preklopi na zunanji zaslon
- F9** Open Search  
Deschidere căutare  
Odpri iskanje
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)  
Comutare retroiluminare tastatură (opțional)  
Preklop osvetlitve ozadja tipkovnice (izbirno)

- F11** Decrease brightness  
Reducere luminozitate  
Pomanjšaj svetlost
- F12** Increase brightness  
Creștere luminozitate  
Povečaj svetlost

- Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless  
Activare/dezactivare funcție wireless  
Vklopi/izklopi brezžično omrežje

- Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock  
Comutare blocare tastă Fn  
Preklop zaklepa tipke Fn

- Fn** + **Insert** Put the computer to sleep  
Plasează computerul în stare de repaus  
Preklopi računalnik v način mirovanja

- Fn** + **H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light  
Comută între indicatorul luminos de alimentare și de stare a bateriei și indicatorul luminos de activitate a hard diskului  
Preklopi med lučko stanja napajanja/baterije in lučko dejavnosti trdega diska

**NOTE:** For more information, see *Owner's Manual* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**NOTĂ:** Pentru informații suplimentare, consultați *manualul proprietarului* la adresa [dell.com/support](http://dell.com/support).

**OPOMBA:** Za več informacij glejte *Uporabniški priročnik* na [dell.com/support](http://dell.com/support).