

# Vostro 15

3000 Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Tiislut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

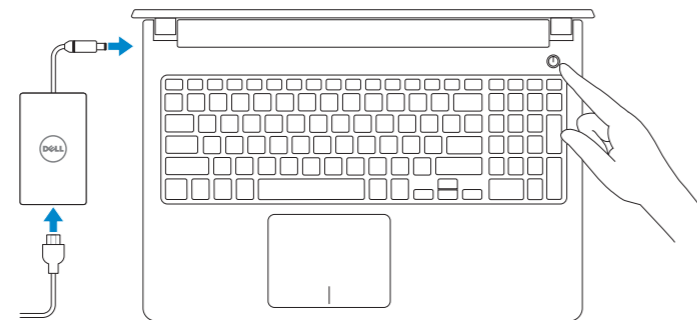


## 2 Finish Windows 10 setup

Afslut installation af Windows 10

Suorita Windows 10:n asennus loppuun

Fullfør oppsett av Windows 10

Slutför Windows 10-inställningen

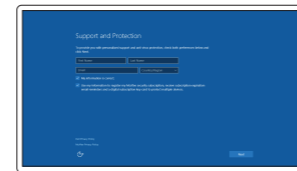


### Enable Support and Protection

Aktiver Support og Beskyttelse

Ota tuki ja suojaus käyttöön

Aktiver støtte og beskyttelse

Aktivera support och skydd

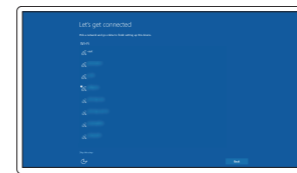

### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteyks

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Angi passwordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

**ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

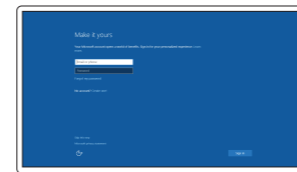

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

## Create recovery media for Windows

Opret genoprettelsesmedie for Windows

Luo Windowsin palautuslevy

Opprett gjenvinningsmedie for Windows

Skapa återställningsmedia för Windows

**In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.**

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klik på **Opret et genoprettelsesmedie**, og følg instruktionerne på skærmen.

Kirjoita Windowsin hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautuslevy** ja noudata näytön ohjeita.

I Windows-søk, skriv **Gjenvinning**, klikk på **Opprett et gjenvinningsmedium**, og følg instruksjonen på skjermen.

I Windows-sökrutan, skriv **Återställ**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

## Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar



### Dell Product Registration

### Register your computer

Registrer computeren

Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din

Registrera din dator



### Dell SupportAssist


### Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

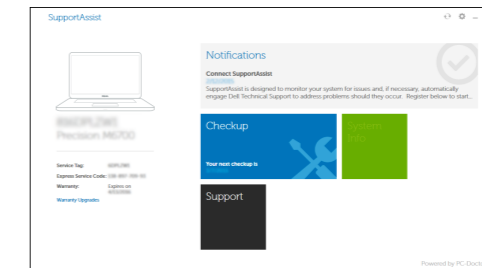

### Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupporte och handböcker

Produktsupport och handböcker

### Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot

Kontakt Dell | Kontakta Dell

### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

### Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

### Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

P52F

P52F001/ P52F003

Vostro 15-3558/3559



OMNF4RA00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.


© 2015 Canonical Ltd.

Printed in China.


2015-09

# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

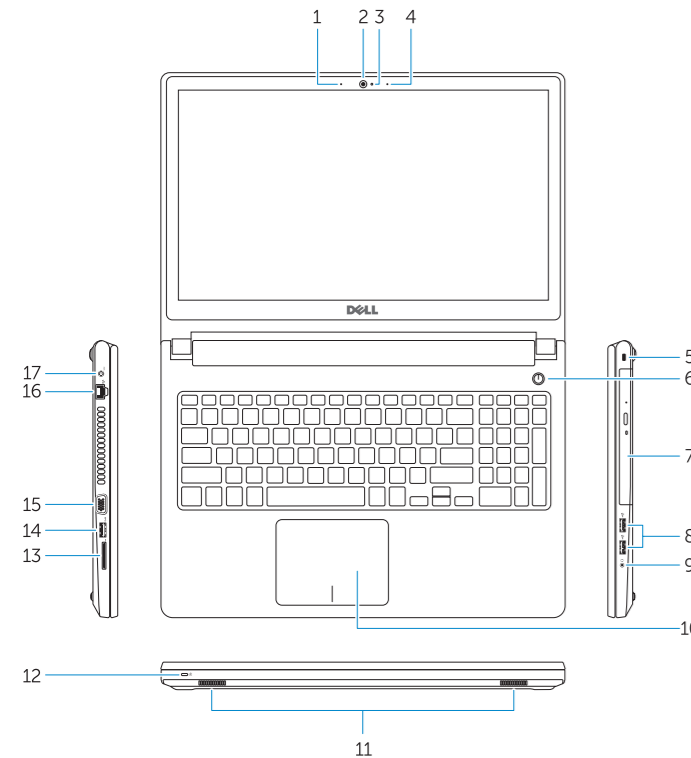

1. Microphone (Vostro 15-3558)
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. Optical drive
8. USB 2.0 connectors
9. Headset connector
10. Touchpad
11. Speakers
12. Power and battery-status light/  
Hard-drive activity light
13. Memory-card reader
14. USB 3.0 connector
15. VGA connector
16. Network connector
17. Power connector
18. Battery
19. Service-Tag label

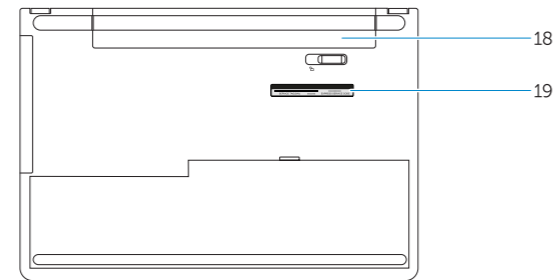

1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
2. Kamera
3. Kamerastatusindikator
4. Mikrofon
5. Sikkerhedskabelslot
6. Tænd/sluk-knap
7. Optisk drev
8. USB 2.0-stik
9. Headset-stik
10. Berøringsplade
11. Højttalere
12. Strøm- og batteristatusindikator/  
harddiskaktivitetsindikator
13. Hukommelseskortlæser
14. USB 3.0-stik
15. VGA-stik
16. Netværksstik
17. Strømsstik
18. Batteri
19. Servicemærke










1. Mikrofoni (Vostro 15-3558)
2. Kamera
3. Kameran tilan merkkivalo
4. Mikrofoni
5. Suojakaapelin paikka
6. Virtapainike
7. Optinen asema
8. USB 2.0 -liittimet
9. Kuulokeliitäntä
10. Kosketuslevy
11. Kaiuttimet
12. Virran ja akun tilan merkkivalo/  
kiintolevyn toiminnan merkkivalo
13. Muistikortinlukija
14. USB 3.0 -liitäntä
15. VGA-liitin
16. Verkkoliitin
17. Virtaliitäntä
18. Akku
19. Huoltomerkkitarra


1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
2. Kamera
3. Statuslys for kamera
4. Mikrofon
5. Spor for sikkerhetskabel
6. Strømknap
7. Optisk disk
8. USB 2.0-kontakter
9. Kontakt for hodetelefon
10. Styreplade
11. Høytalere
12. Statuslys for strøm og batteri/  
Lys for harddiskaktivitet
13. Minnekortleser
14. USB 3.0-kontakt


1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
2. Kamera
3. Kamerastatuslampe
4. Mikrofon
5. Plats för kabellås
6. Strömbrytare
7. Optisk enhet
8. USB 2.0-kontakter
9. Headsetkontakt
10. Peksiva
11. Högtalare
12. Ström-/batteristatuslampe/  
hårddiskaktivitetslampe
13. Minneskortläsare
14. USB 3.0-kontakt
15. VGA-kontakt
16. Nätverksanslutning
17. Nätkontakt
18. Batteri
19. Etikett med servicenummer

# Shortcut keys



Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet  
Snarveistaster | Kortkommandon



- F1**  **Mute audio**  
Slå lyd fra | Mykistä ääni  
Demp lyden | Stäng av ljud
- F2**  **Decrease volume**  
Formindske lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta  
Reduser lyden | Minska volymen
- F3**  **Increase volume**  
Forøge lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta  
Øk lyden | Öka volymen
- F4**  **Previous track**  
Forrige nummer | Edellinen raita  
Forrige spor | Föregående spår
- F5**  **Play/Pause**  
Afspille/Pause | Toista/tauko  
Spill/pause | Spela upp/pausa
- F6**  **Next track**  
Næste nummer | Seuraava raita  
Neste spor | Nästa spår
- F8**  **Extend display**  
Udvide skærm | Laajenna näyttö  
Utvidet skjerm | Förläng skärm
- F9**  **Search**  
Søg | Haku  
Søk | Sök
- F10**  **Backlit keyboard**  
Baggrundsoplyst tastatur | Taustavalaistu näppäimistö  
Bakgrunnsbelyst tastatur | Bakgrunnsbelyst tangentbord



- F11**  **Decrease brightness**  
Formindske lysstyrke | Vähennä kirkkautta  
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan

- F12**  **Increase brightness**  
Forøge lysstyrke | Lisää kirkkautta  
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan

- Fn** + **PrtScr**  +  **Toggle Fn-key lock**  
Tænder/slukker for FN-tastlås  
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa  
Veksle Fn-låsen  
Växla Fn-tangentlås

- Fn** + **Esc**  +  **Previous track**  
Forrige nummer | Edellinen raita  
Forrige spor | Föregående spår

- Fn** + **Insert**  +  **Put the computer to sleep**  
Sæt din computer i slumretilstand  
Aseta tietokone lepotilaan  
Sett datamaskinen i hvilemodus  
Sätt datorn i strömsparläge

- Fn** + **H**  +  **Toggle between power and battery-status light/harddrive activity light**  
Skifter mellem strøm- og batteristatusindikator/  
hårddiskaktivitetsindikator  
Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn  
toiminnan merkkivalon välillä  
Veksle mellom strøm- og batteristatuslys/aktivitetslys  
to harddisken  
Växla mellan ström-/batteristatuslampe/  
hårddiskaktivitetslampe