

Vostro 15

3000 Series

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o transformador e premir o botão Ligar

חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

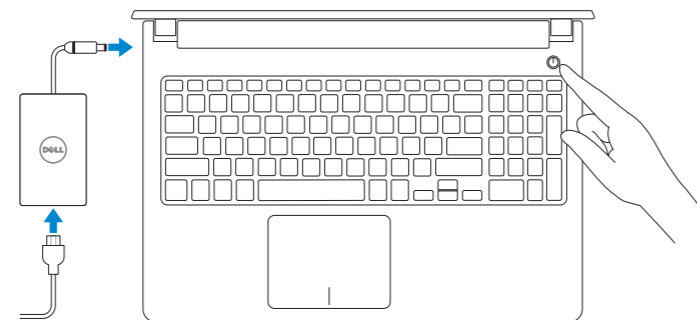


2 Finish Windows 10 setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows 10

Concluir a configuração do Windows 10

סיים הגדרת Windows 10

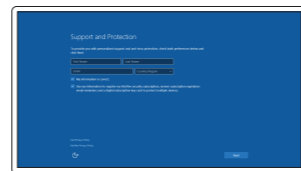


Enable Support and Protection

Ενεργοποίηση υποστήριξης και προστασίας

Ativar Proteção e Suporte

הפעל תמיכה והגנה

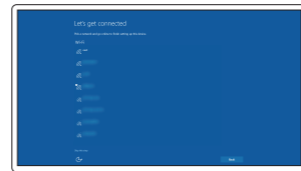

Connect to your network

Σύνδεση στο δίκτυό σας

Estabelecer ligação à rede


התחבר לרשת

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.

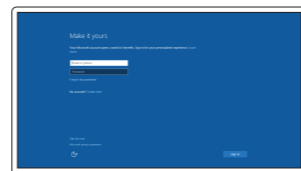

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Create recovery media for Windows

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης για Windows

Criar um suporte de dados para recuperação do Windows

צור מדיית אחזור עבור Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη λέξη **Αποκατάσταση**, κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία μέσου αποκατάστασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη.

Na procura do Windows, escreva **Recuperação**, clique em **Criar suporte de dados para recuperação**, e siga as instruções no ecrã.

בחיפוש Windows, הקלד **אחזור**, לחץ **צור מדיית אחזור**, ועקוב אחר ההוראות על המסך.

Locate Dell apps

Εντοπισμός εφαρμογών της Dell

Localizar aplicações Dell

מקם יישומי Dell



Dell Product Registration

Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας

Registrar o computador

רשום את המחשב שלך




Dell SupportAssist

Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verificar e atualizar o computador

בדוק ועדכן את המחשב שלך

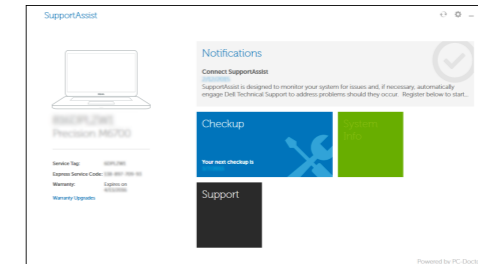

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Suporte de produtos e manuais

תמיכה ומדריכים למוצר

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell

Contactar a Dell

פנה אל Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

תקנות ובטיחות

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

דגם תקינה

P52F

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Tipo regulamentar

סוג תקינה

P52F001/ P52F003

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή

Modelo do computador

דגם מחשב

Vostro 15-3558/3559



0F18JFA00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.


© 2015 Canonical Ltd.

Printed in China.


2015-09

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | תכונות

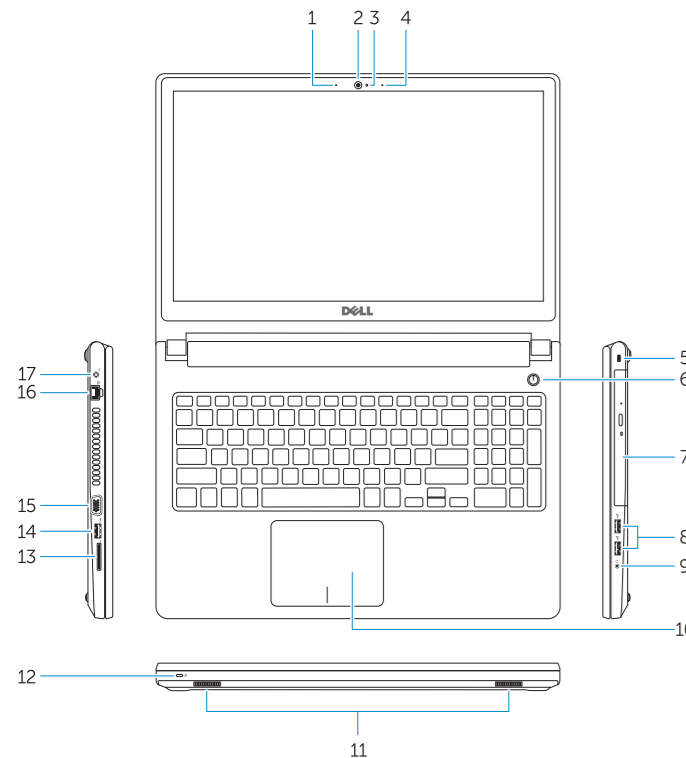

- 1. Microphone (Vostro 15-3558)
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power button
- 7. Optical drive
- 8. USB 2.0 connectors
- 9. Headset connector
- 10. Touchpad
- 11. Speakers
- 12. Power and battery-status light/
Hard-drive activity light
- 13. Memory-card reader
- 14. USB 3.0 connector
- 15. VGA connector
- 16. Network connector
- 17. Power connector
- 18. Battery
- 19. Service-Tag label

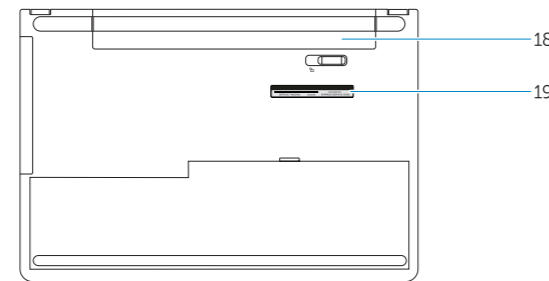

- 1. Μικρόφωνο (Vostro 15-3558)
- 2. Κάμερα
- 3. Λυχνία κατάστασης κάμερας
- 4. Μικρόφωνο
- 5. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 6. Κουμπί λειτουργίας
- 7. Μονάδα οπτικού δίσκου
- 8. Σύνδεσμοι USB 2.0
- 9. Σύνδεσμος κεφαλοσυσκευής
- 10. Επιφάνεια αφής
- 11. Ηχεία
- 12. Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
- 13. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης
- 14. Σύνδεσμος USB 3.0
- 15. Σύνδεσμος VGA
- 16. Σύνδεσμος δικτύου
- 17. Σύνδεσμος τροφοδοσίας
- 18. Μπαταρία
- 19. Ετικέτα εξυπηρέτησης

- 1. Microfone (Vostro 15-3558)
- 2. Câmera
- 3. Luz de estado da câmera
- 4. Microfone
- 5. Ranhura do cabo de segurança
- 6. Botão Ligar
- 7. Unidade ótica
- 8. Entradas USB 2.0
- 9. Conector para auscultadores
- 10. Painel tátil
- 11. Altifalantes
- 12. Alimentação e luz do estado da bateria/luz de atividade do disco rígido
- 13. Leitor de cartões de memória
- 14. Entrada USB 3.0
- 15. Conetor VGA
- 16. Conetor de rede
- 17. Conetor de alimentação
- 18. Bateria
- 19. Etiqueta de serviço

- VGA מחבר .15
- מחבר רשת .16
- מחבר מתח .17
- סוללה .18
- תווית תג שירות .19

- 1. מיקרופון (Vostro 15-3558)
- 2. מצלמה
- 3. נורית מצב מצלמה
- 4. מיקרופון
- 5. חריץ כבל אבטחה
- 6. לחצן הפעלה
- 7. כונן אופטי
- 8. מחברי USB 2.0
- 9. מחבר לדיבורית אישית
- 10. משטח מגע
- 11. רמקולים
- 12. נורת פעילות של כונן קשיח/נורת סטטוס-סוללה והפעלה
- 13. קורא כרטיסי זיכרון
- 14. מחבר USB 3.0

Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Teclas de atalho

מקשי קיצור

- F1** Mute audio
Σίγαση ήχου | Silenciar o áudio
השתקת השמע
- F2** Decrease volume
Μείωση ακουστικής έντασης | Diminuir o volume
החלשת עוצמת הקול
- F3** Increase volume
Αύξηση ακουστικής έντασης | Aumentar o volume
הגברת עוצמת הקול
- F4** Previous track
Προηγούμενο κομμάτι | Faixa anterior
רצועה קודמת
- F5** Play/Pause
Αναπαραγωγή/Παύση | Reproduzir/pausa
הפעלה/השהייה
- F6** Next track
Επόμενο κομμάτι | Próxima faixa
רצועה הבאה
- F8** Extend display
Επέκταση οθόνης | Expandir o ecrã
תצוגה מורחבת
- F9** Search
Αναζήτηση | Procurar
חיפוש
- F10** Backlit keyboard
Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο | Teclado retroiluminado
מקלדת עם תאורה אחורית

- F11** Decrease brightness
Μείωση φωτεινότητας | Diminuir o brilho
הפחתת הבהירות

- F12** Increase brightness
Αύξηση φωτεινότητας | Aumentar o brilho
הגברת הבהירות

- Fn** + **PrtScr** Toggle Fn-key lock
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn
החלפת מצב נעילת מקש Fn

- Fn** + **Esc** Previous track
Προηγούμενο κομμάτι | Faixa anterior
רצועה קודמת

- Fn** + **Insert** Put the computer to sleep
Μετάβαση του υπολογιστή σε αναστολή λειτουργίας
Coloque o computador em suspensão
העבר את המחשב למצב שינה

- Fn** + **H** Toggle between power and battery-status light/harddrive activity light
Εναλλαγή μεταξύ λυχνίας τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου
Alterna entre a luz de alimentação e de estado da bateria/
luz de atividade do disco rígido
החלף בין נורת פעילות של כונן קשיח/נורת מצב סוללה והפעלה