

# Vostro 15

3000 Series


## Quick Start Guide

Ghid de pornire rapidă  
Priručnik za hitri zagon




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare  
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

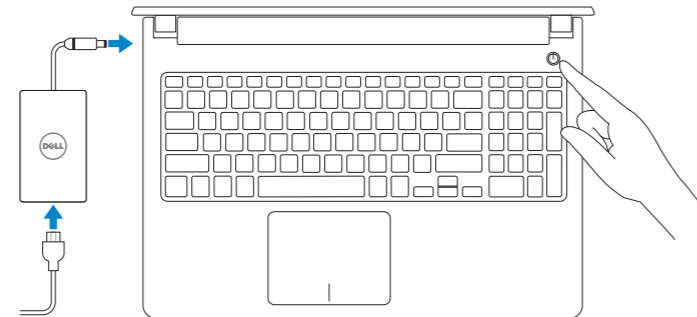


### 2 Finish Windows 10 setup

Finalizați configurarea Windows 10  
Dokončajte namestitev sistema Windows 10

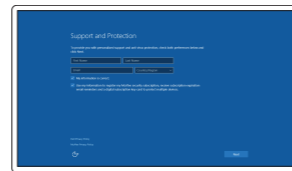

#### Enable Support and Protection

Activați caracteristicile de asistență și protecție  
Omogočite podpora in zaščito

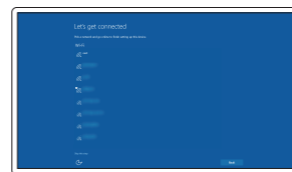


#### Connect to your network

Conectați-vă la rețea  
Povežite računalnik z omrežjem

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.

**OPOMBA:** Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

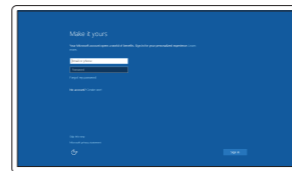

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local  
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

### Create recovery media for Windows

Creați suporturi de recuperare pentru Windows  
Ustvarite medij za obnovev za Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

În căutarea Windows, tastați **Recuperare**, faceți clic pe **Creare suport de recuperare** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

V iskano polje Windows vnesite **Obnovitev**, kliknite **Ustvari obnovitveni medij** in sledite navodilom na zaslonu.

### Locate Dell apps

Localizați aplicațiile Dell  
Poišcite programe Dell




#### Dell Product Registration

**Register your computer**  
Înregistrați-vă computerul  
Registrirajte svoj računalnik



#### Dell SupportAssist

**Check and update your computer**  
Verificați și actualizați computerul  
Preverite in posodobite svoj računalnik

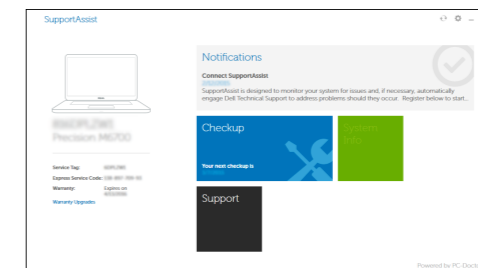

**Product support and manuals**  
Manuale și asistență pentru produse  
Podpora in navodila za izdelke

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

**Contact Dell**  
Contactați Dell  
Stik z družbo Dell

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
Reglementări și siguranță  
Zakonski predpisi in varnost

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
Model de reglementare  
Regulatorni model

P52F

**Regulatory type**  
Tip de reglementare  
Regulativna vrsta

P52F001/ P52F003

**Computer model**  
Modelul computerului  
Model računalnika

Vostro 15-3558/3559




03J4K2A00

© 2015 Dell Inc.  
© 2015 Microsoft Corporation.  
© 2015 Canonical Ltd.


Printed in China.  
2015-09

# Features

Caracteristici | Funcții

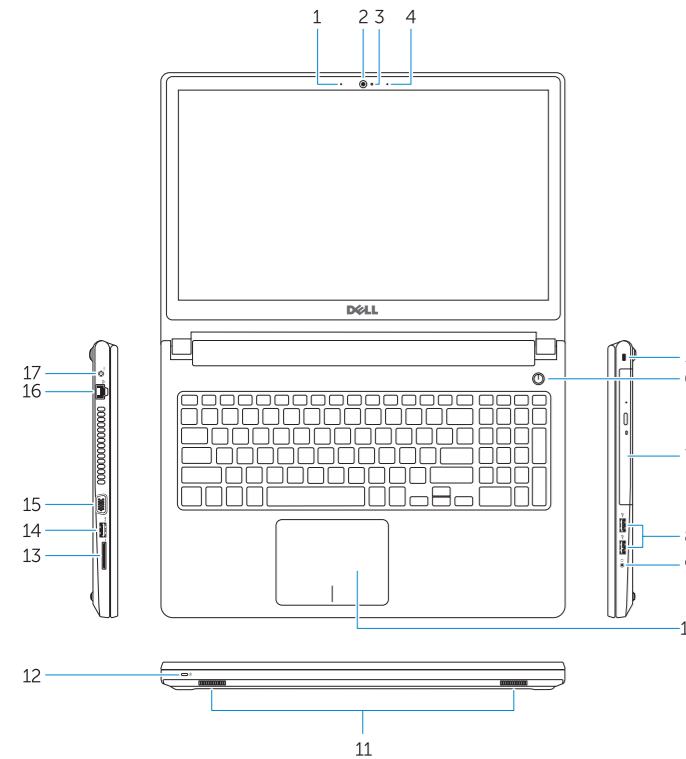

1. Microphone (Vostro 15-3558)
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. Optical drive
8. USB 2.0 connectors
9. Headset connector
10. Touchpad
11. Speakers
12. Power and battery-status light/  
Hard-drive activity light
13. Memory-card reader
14. USB 3.0 connector
15. VGA connector
16. Network connector
17. Power connector
18. Battery
19. Service-Tag label

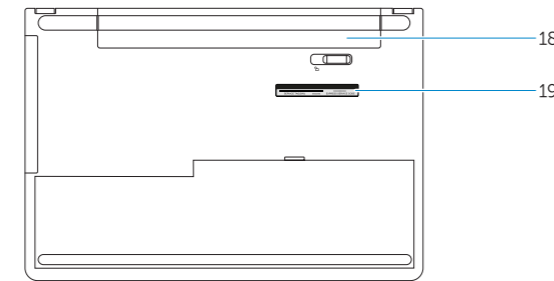

1. Microfon (Vostro 15-3558)
2. Cameră
3. Indicator luminos de stare a camerei
4. Microfon
5. Slot pentru cablu de securitate
6. Buton de alimentare
7. Unitate optică
8. Conectori USB 2.0
9. Conector pentru setul cască-microfon
10. Touchpadul
11. Boxele
12. Indicator luminos de alimentare și de stare a bateriei/indicator luminos de activitate a hard diskului
13. Cititor de cartele de stocare
14. Conector USB 3.0
15. Conector VGA
16. Conector rețea
17. Conector de alimentare
18. Bateria
19. Etichetă de service

1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
2. Kamera
3. Lučka stanja kamere
4. Mikrofon
5. Reža za varnostni kabel
6. Gumb za vklop/izklop
7. Optični pogon
8. Priključki USB 2.0
9. Priključek za slušalke
10. Sledilna ploščica
11. Zvočniki
12. Lučka stanja napajanja in baterije/  
lučka dejavnosti trdega diska
13. Bralnik pomnilniških kartic
14. Priključek USB 3.0

15. Priključek VGA
16. Omrežni priključek
17. Priključek za napajanje
18. Baterija
19. Nalepka s servisno oznako

# Shortcut keys

Taste pentru comenzi rapide

Bližnjične tipke

- F1** Mute audio  
Dezactivați sunetul  
Utișaj zvok
- F2** Decrease volume  
Micșorare volum  
Zmanjšaj glasnost
- F3** Increase volume  
Mărire volum  
Povečaj glasnost
- F4** Previous track  
Piesa precedentă  
Prejšnja skladba
- F5** Play/Pause  
Redare/Pauză  
Predvajaj/premor
- F6** Next track  
Piesa următoare  
Naslednja skladba
- F8** Extend display  
Extindere afișare  
Razširi zaslon
- F9** Search  
Căutare  
Iskanje
- F10** Backlit keyboard  
Tastatură retroiluminată  
Osvetljena tipkovnica

- F11** Decrease brightness  
Reducere luminozitate  
Pomanjšaj svetlost

- F12** Increase brightness  
Creșterea luminozitate  
Povečaj svetlost

- Fn** + **PrtScr** Toggle Fn-key lock  
Comutare blocare tastă Fn  
Preklop zaklepa tipke Fn

- Fn** + **Esc** Previous track  
Piesa precedentă  
Prejšnja skladba

- Fn** + **Insert** Put the computer to sleep  
Plasează computerul în stare de repaus  
Preklopi računalnik v način mirovanja

- Fn** + **H** Toggle between power and battery-status light/harddrive activity light  
Comută între indicatorul luminos de alimentare și de stare a bateriei și indicatorul luminos de activitate a hard diskului  
Preklopi med lučko stanja napajanja/baterije in lučko dejavnosti trdega diska