

# Vostro 15

3000 Series

## Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Краткое руководство по началу работы

Priručnik za brzi start




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje

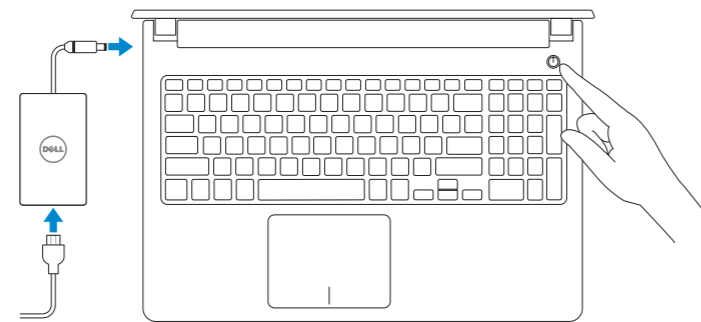


### 2 Finish Windows 10 setup

Završite postavljanje Windows 10

Завершите установку Windows 10

Završite sa podešavanjem sistema Windows 10

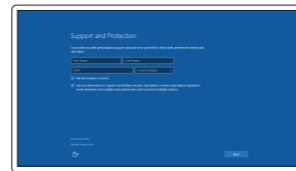


#### Enable Support and Protection

Omogućite podršku i zaštitu

Включите поддержку и защиту

Omogućite podršku i zaštitu

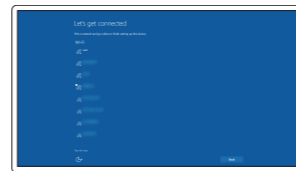

#### Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu

Подключитесь к сети


Povežite sa svojom mrežom

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**НАПОМЕНА:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

**НАПОМЕНА:** Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

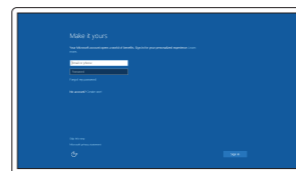

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog

### Create recovery media for Windows

Izradite medij za vraćanje sustava za Windows

Создайте носитель для восстановления системы Windows

Kreirajte medijum za oporavak za Windows

**In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.**

U Windows tražilici utipkajte **Vraćanje**, kliknite na **Izradi medij za vraćanje sustava** i slijedite upute na zaslonu.

В поиске Windows введите **Восстановление**, нажмите **Создать носитель для восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.

U opciji za pretragu sistema Windows, unesite **Oporavak**, kliknite na **Kreiraj medijum za oporavak** i pratite uputstva na ekranu.

### Locate Dell apps

Locirajte Dell aplikacije | Найдите приложения Dell

Pronađite Dell aplikacije



#### Dell Product Registration

#### Register your computer

Registrirajte svoje računalo

Зарегистрируйте компьютер

Registrujte svoj računar




#### Dell SupportAssist

#### Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo

Проверяйте и обновляйте свой компьютер

Proverite i ažurirajte računar

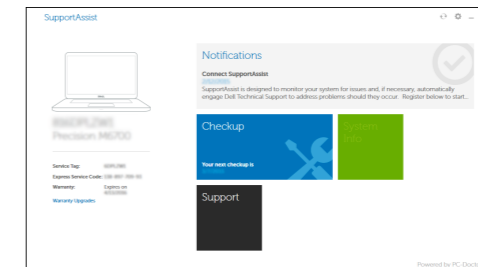

#### Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod

Техническая поддержка и руководства по продуктам

Podrška i uputstva za proizvod

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell

Обратитесь в компанию Dell

Kontaktirajte Dell

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost

Соответствие стандартам и технике безопасности

Regulatorne i bezbednosne informacije

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Regulatorni model

Модель согласно нормативной документации

Regulatorni model

P52F

#### Regulatory type

Regulatorna vrsta

Тип согласно нормативной документации

Regulatorni tip

P52F001/ P52F003

#### Computer model

Model računala

Модель компьютера

Model računara

Vostro 15-3558/3559



089M60A00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




Printed in China.


2015-09

# Features

Značajke | Karakteristike | Funkcije

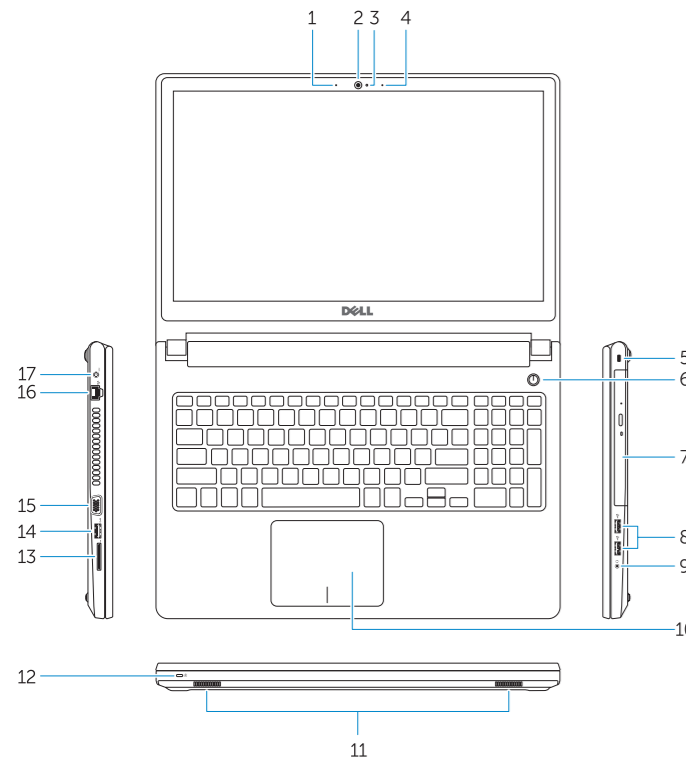

- 1. Microphone (Vostro 15-3558)
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power button
- 7. Optical drive
- 8. USB 2.0 connectors
- 9. Headset connector
- 10. Touchpad
- 11. Speakers
- 12. Power and battery-status light/  
Hard-drive activity light
- 13. Memory-card reader
- 14. USB 3.0 connector
- 15. VGA connector
- 16. Network connector
- 17. Power connector
- 18. Battery
- 19. Service-Tag label

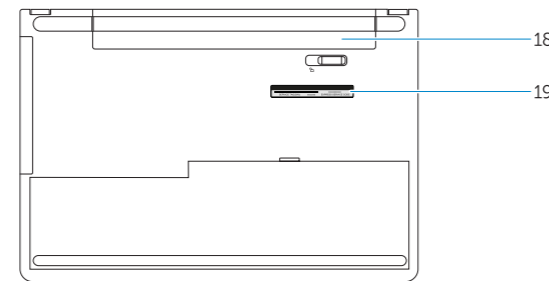

- 1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
- 2. Kamera
- 3. Svjetlo statusa kamere
- 4. Mikrofon
- 5. Utor za sigurnosni kabel
- 6. Gumb za uključivanje/isključivanje
- 7. Optički pogon
- 8. USB 2.0 priključci
- 9. Priključak za slušalice
- 10. Podloga osjetljiva na dodir
- 11. Zvučnici
- 12. Svjetla statusa napajanja i baterije/  
svjetlo aktivnosti tvrdog pogona
- 13. Čitač memorijskih kartica
- 14. USB 3.0 priključak
- 15. VGA priključak
- 16. Mrežni priključak
- 17. Priključak za napajanje
- 18. Baterija
- 19. Naljepnica servisne oznake

- 1. Микрофон (Vostro 15-3558)
- 2. Камера
- 3. Индикатор состояния камеры
- 4. Микрофон
- 5. Слот для защитного кабеля
- 6. Кнопка питания
- 7. Оптический привод
- 8. Разъемы USB 2.0
- 9. Разъем для наушников
- 10. Сенсорная панель
- 11. Динамики
- 12. Индикатор питания и состояния аккумулятора/индикатор активности жесткого диска
- 13. Устройство чтения карт памяти
- 14. Разъем USB 3.0
- 15. Разъем VGA
- 16. Сетевой разъем
- 17. Разъем питания
- 18. Батарея
- 19. Метка обслуживания

- 1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
- 2. Kamera
- 3. Svetlo za status kamere
- 4. Mikrofon
- 5. Slot za zaštitni kabl
- 6. Dugme za napajanje
- 7. Optička disk jedinica
- 8. USB 2.0 konektori
- 9. Konektor za slušalice
- 10. Tabla osjetljiva na dodir
- 11. Zvučnici
- 12. Svetlo za status napajanja i baterije/  
svetlo za aktivnost čvrstog diska
- 13. Čitač memorijskih kartica
- 14. USB 3.0 konektor

- 15. VGA konektor
- 16. Mrežni konektor
- 17. Konektor za napajanje
- 18. Baterija
- 19. Nalepnica sa servisnom oznakom

# Shortcut keys

Tipke prečaca | Клавиши быстрого выбора команд  
Tasterske prečice

- F1** Mute audio  
Isključi zvuk | Отключить звук  
Isključivanje zvuka
- F2** Decrease volume  
Smanjenje glasnoće | Уменьшить громкость  
Smanjenje jačine zvuka
- F3** Increase volume  
Povećanje glasnoće | Увеличить громкость  
Povećanje jačine zvuka
- F4** Previous track  
Prethodna skladba | Предыдущая дорожка  
Prethodna numera
- F5** Play/Pause  
Reprodukcija/Pauza | Воспроизведение/пауза  
Reprodukcija/Pauziranje
- F6** Next track  
Sljedeća skladba | Следующая дорожка  
Sledeća numera
- F8** Extend display  
Prošireni prikaz | Расширить экран  
Prošireni ekran
- F9** Search  
Pretraži | Поиск  
Pretraga
- F10** Backlit keyboard  
Osvjetljenje tipkovnice | Клавиатура с подсветкой  
Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem

- F11** Decrease brightness  
Smanjivanje svjetline | Уменьшить яркость  
Smanjenje osvetljenja

- F12** Increase brightness  
Povećavanje svjetline | Увеличить яркость  
Povećanje osvetljenja

- Fn** + **PrtScr** Toggle Fn-key lock  
Prebacivanje zaključavanja tipke Fn  
Блокировка клавиши Fn  
Promena zaključavanja tastera Fn

- Fn** + **Esc** Previous track  
Prethodna skladba | Предыдущая дорожка  
Prethodna numera

- Fn** + **Insert** Put the computer to sleep  
Postavite računalo u stanje spavanja  
Перевод компьютера в спящий режим  
Prebacivanje računara u stanje mirovanja

- Fn** + **H** Toggle between power and battery-status light/harddrive activity light  
Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona  
Переключение между индикатором питания и состояния аккумулятора и индикатором активности жесткого диска  
Prebacivanje između svetla za napajanje i svetla za status baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska