

# Vostro 15

3000 Series

## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

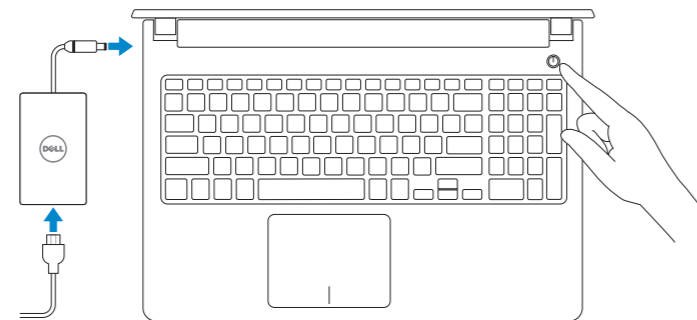


## 2 Finish Windows 10 setup

Dokončete instalaci systému Windows 10

Fejezze be a Windows 10 beállítását

Zakończ instalację systemu Windows 10

Dokončite inštaláciu systému Windows 10

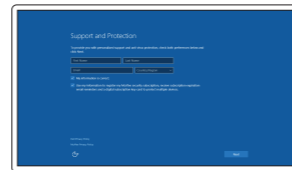


### Enable Support and Protection

Povolte podporu a ochranu

Engedélyezze a támogatást és a védelmet

Włącz pomoc techniczną i zabezpieczenia

Povolit podporu a ochranu

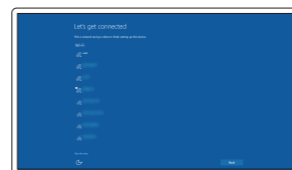

### Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na výzvu zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

**MEGJEGYZÉS:** Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.

**UWAGA:** Jeśli nawiążesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

**POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

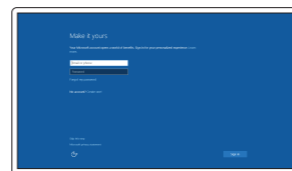

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába,

vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

## Create recovery media for Windows

Vytvořte média pro obnovení systému Windows

Hozzon létre helyreállító adathordozót a Windows számára

Utwórz nośnik odzyskiwania dla systemu Windows

Vytvorit obnovovacie médium systému Windows

**In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.**

V hledání systému Windows zadejte text **Obnovení**, klikněte na možnost **Vytvořit záložní média** a pokračujte podle instrukcí na obrazovce.

A Windows keresőbe írja be: **Helyreállítás**, majd kattintson a **Helyreállító adathordozó létrehozása lehetőségére**, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

W wyszukiwaniu systemu Windows, wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij **Utwórz nośnik odzyskiwania** systemu i postępuj zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie.

Vo vyhľadávaní systému Windows napíšte **Obnovenie**, kliknite na **Vytvorit obnovovacie médium** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Locate Dell apps

Vyhledání aplikací Dell | Keresse meg a Dell alkalmazásokat

Zlokalizuj aplikacje Dell | Vyhľadajte aplikácie Dell



### Dell Product Registration

### Register your computer

Registrace počítače

Regisztrálja a számítógépét

Zarejestruj komputer

Zaregistrujte si počítač



### Dell SupportAssist


### Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace

Ellenőrizze és frissítse számítógépét

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

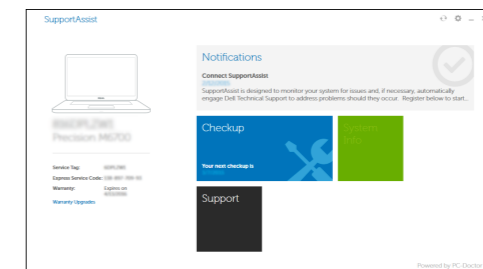

### Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Terméktámogatás és kézikönyvek

Pomoc techniczna i podręczniki

Podpora a príručky produktu

[Dell.com/support](https://dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

### Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

### Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Szabályozások és biztonság

Przepisy i bezpieczeństwo

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

### Regulatory model

Směrnicevým model | Szabályozó modell

Model | Regulačný model

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

### Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus

Typ | Regulačný typ

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

### Computer model

Model počítače | Számítógép modell

Model komputera | Model počítača

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)



036TM1A00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.


© 2015 Canonical Ltd.

Printed in China.

2015-09

# Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

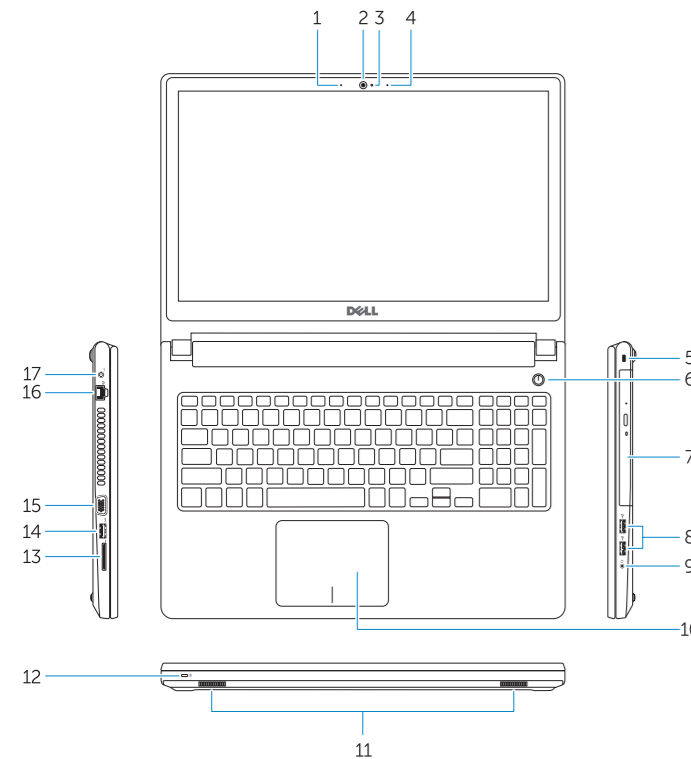

1. Microphone (Vostro 15-3558)
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. Optical drive
8. USB 2.0 connectors
9. Headset connector
10. Touchpad
11. Speakers
12. Power and battery-status light/  
Hard-drive activity light
13. Memory-card reader
14. USB 3.0 connector
15. VGA connector
16. Network connector
17. Power connector
18. Battery
19. Service-Tag label

1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
2. Kamera
3. Kontrolka stavu kamery
4. Mikrofon
5. Slot bezpečnostního kabelu
6. Vypínač
7. Optická jednotka
8. Konektory USB 2.0
9. Konektor náhlavní sady
10. Dotyková podložka
11. Reproduktory
12. Indikátor napájení a stavu baterie/  
indikátor činnosti pevného disku
13. Čtečka paměťových karet
14. Konektor USB 3.0
15. Konektor VGA
16. Síťový konektor
17. Konektor napájení
18. Baterie
19. Servisní štítek


1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
2. Kamera
3. Kamera állapot jelzőfény
4. Mikrofon
5. Biztonsági kábel foglalat
6. Bekapcsológomb
7. Optikai meghajtó
8. USB 2.0 csatlakozók
9. Fejhallgató csatlakozó
10. Érintőpad
11. Hangszórók
12. Bekapcsolás-és akkumulátortöltöttség  
jelzőfény/Merevlemez-meghajtó  
tevékenység jelzőfény
13. Memóriakártya-olvasó
14. USB 3.0 csatlakozó
15. VGA csatlakozó
16. Hálózati csatlakozó
17. Tápcsatlakozó
18. Akkumulátor
19. Szerviz-fül címke


1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
2. Kamera
3. Lampka stanu kamery
4. Mikrofon
5. Gniazdo linki antykradzieżowej
6. Przycisk zasilania
7. Napęd dysków optycznych
8. Złącza USB 2.0
9. Złącze zestawu słuchawkowego
10. Tabliczka dotykowa
11. Głośniki
12. Lampka zasilania i stanu akumulatora/  
lampka aktywności dysku twardego
13. Czytnik kart pamięci
14. Złącze USB 3.0
15. Złącze VGA
16. Złącze sieciowe
17. Złącze zasilania
18. Akumulator
19. Etykieta ze znacznikiem serwisowym


1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
2. Kamera
3. Kontrolka stavu kamery
4. Mikrofon
5. Otvor pre bezpečnostný kábel
6. Tlačidlo napájania
7. Optická jednotka
8. Konektory USB 2.0
9. Konektor náhlavnej súpravy
10. Dotyková plocha
11. Reproduktory
12. Kontrolka stavu napájania a batérie/  
kontrolka aktivity pevného disku
13. Čítačka pamäťových kariet
14. Konektor USB 3.0
15. Konektor VGA
16. Sieťový konektor
17. Konektor napájania
18. Batéria
19. Etiketka servisného štítka


# Shortcut keys


Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk  
Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky


**F1**  **Mute audio**  
Ztlumení zvuku | Hang némítása  
Wyciszenie dźwięku | Stlmenie zvuku


**F2**  **Decrease volume**  
Snižení hlasitosti | Hangerő csökkentése  
Zmniejszenie głośności | Zniżenie głośności


**F3**  **Increase volume**  
Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése  
Zwiększenie głośności | Zvýšenie hlasitosti


**F4**  **Previous track**  
Předchozí stopa | Előző zeneszám  
Poprzedni utwór | Predchádzajúca stopa


**F5**  **Play/Pause**  
Přehrávání/pozastavení | Lejátszás/Szünet  
Odtwarzanie/wstrzymanie | Prehrávanie/pozastavenie


**F6**  **Next track**  
Další stopa | Következő zeneszám  
Następny utwór | Nasledujúca stopa

**F8**  **Extend display**  
Rozšířené zobrazení | Kijelző kiterjesztése  
Rozszerz wyświetlanie | Rozšírit displej


**F9**  **Search**  
Hledat | Keresés  
Wyszukiwanie | Hladat

**F10**  **Backlit keyboard**  
Podsvícená klávesnice | Háttérvilágítással ellátott billentyűzet  
Klawiatura podświetlana | Podświetlana klávesnica

**F11**  **Decrease brightness**  
Snižení jasu | Fényerő csökkentése  
Zmniejszenie jasności | Zniżenie jasu

**F12**  **Increase brightness**  
Zvýšení jasu | Fényerő növelése  
Zwiększenie jasności | Zvýšenie jasu

**Fn** + **PrtScr**  **Toggle Fn-key lock**  
Přepnutí zámku klávesy Fn  
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása  
Przetączenie klawisza Fn  
Prepinanie zamknutia klávesu Fn

**Fn** + **Esc**  **Previous track**  
Předchozí stopa | Előző zeneszám  
Poprzedni utwór | Predchádzajúca stopa

**Fn** + **Insert** **Put the computer to sleep**  
Přepnutí počítače do režimu spánku  
Altassa el a számítógépet  
Uśpienie komputera  
Uvedenie počítača do režimu spánku

**Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/harddrive activity light**  
Přepnutí mezi indikátorem napájení a stavu baterie/  
indikátorem činnosti pevného disku  
Váltás a tápellátás és az akkumulátor állapotjelző/  
merevlemez aktivitást jelző fény között  
Przetącz pomiędzy diodą zasilania a diodą stanu baterii/  
działania dysku twardego  
Prepinanie medzi kontrolkou stavu napájania a batérie/  
kontrolkou aktivity pevného disku