

# Vostro 15

3000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

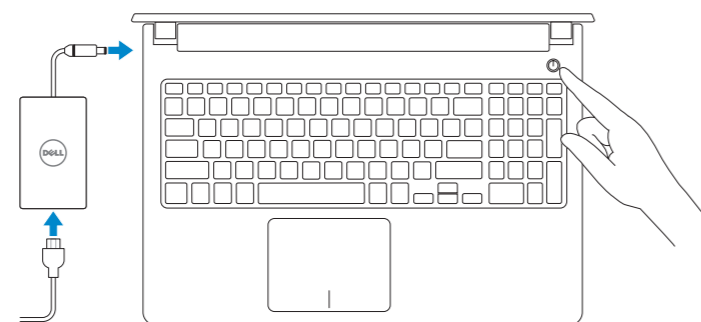

### 2 Finish operating system setup


Voltooi de installatie van het besturingssysteem

Terminez la configuration du système d'exploitation

Betriebssystem-Setup abschließen

Terminare la configurazione del sistema operativo

#### Windows 8.1

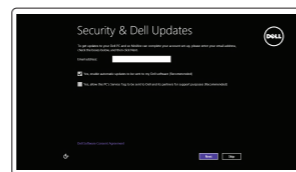

##### Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren

Abilitare sicurezza e aggiornamenti



##### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Connettere alla rete


**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**N.B.:** se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.

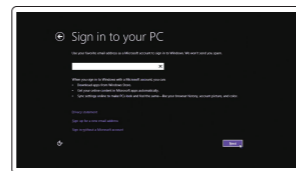

##### Sign in to your Microsoft account or create a local account


Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

#### Windows 7

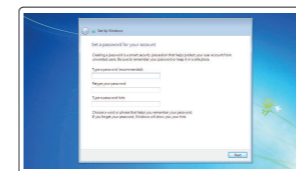


##### Set up password for Windows

Stel wachtwoord voor Windows in

Configurez un mot de passe pour Windows

Kenntwort für Windows einrichten

Impostare una password per Windows

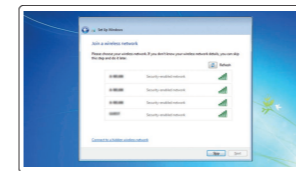

##### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Connettere alla rete


**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**N.B.:** se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.

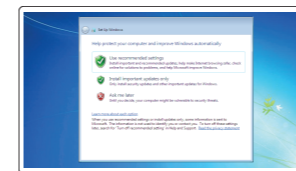

##### Protect your computer

Beveilig de computer

Protégez votre ordinateur

Computer schützen

Proteggere il computer

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

### Locate Dell apps in Windows 8.1

Vind uw Dell apps in Windows 8.1

Localisez vos applications Dell dans Windows 8.1

Dell Apps in Windows 8.1 ausfindig machen

Localizzare le app Dell in Windows 8.1



##### Register your computer

Registreeer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Computer registrieren | Registrare il computer



##### Dell Backup and Recovery

Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer

Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur

Effettuare il backup, il recupero, la riparazione o il ripristino del computer


Backup, recover, repair, or restore your computer



##### Dell Help & Support

Dell-help & ondersteuning | Dell aide et assistance

Dell Hilfe & Support | Guida e supporto Dell

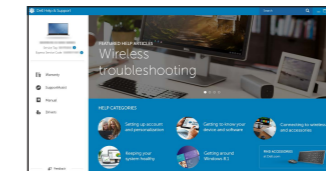

##### SupportAssist


Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren

Verificare e aggiornare il computer

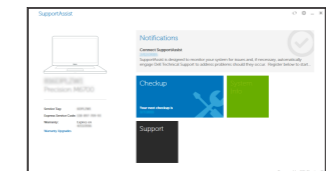

#### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Produktsupport und Handbücher

Supporto prodotto e manuali

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

[Dell.com/support/linux](http://Dell.com/support/linux)

#### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid

Réglementations et sécurité

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Normative e sicurezza

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire

Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

P52F

#### Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Muster-Typnummer | Tipo di conformità

P52F003

#### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Computermodell | Modello del computer

Vostro 15-3559



0NDYGF00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.


© 2015 Canonical Ltd.

Printed in China.


2015-06

# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

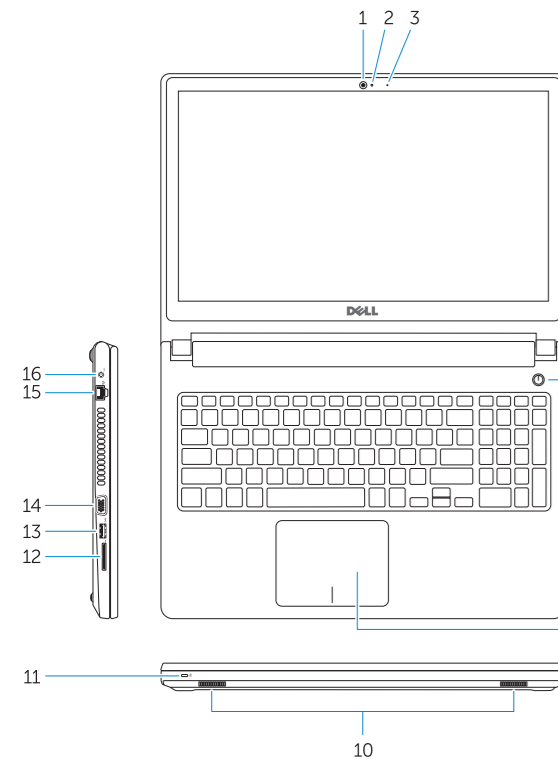

- 1. Camera
- 2. Camera-status light
- 3. Microphone
- 4. Security-cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 connectors
- 8. Headset connector
- 9. Touchpad
- 10. Speakers
- 11. Power and battery-status light/  
Hard-drive activity light
- 12. Memory-card reader
- 13. USB 3.0 connector
- 14. VGA connector
- 15. Network connector
- 16. Power connector
- 17. Battery
- 18. Service-Tag label

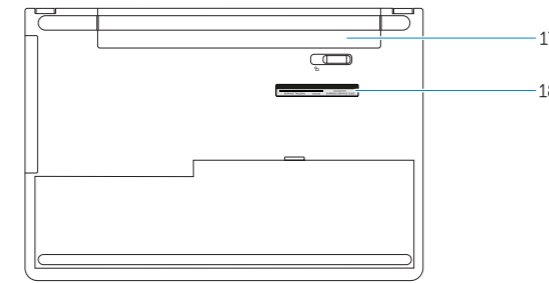

- 1. Camera
- 2. Statuslampje camera
- 3. Microfoon
- 4. Sleuf voor beveiligingskabel
- 5. Aan-/uitknop
- 6. Optisch station
- 7. USB 2.0-aansluitingen
- 8. Headsetconnector
- 9. Touchpad
- 10. Luidsprekers
- 11. Lampje voor energie- en  
batterijniveau/activiteitenlampje  
vaste schijf
- 12. Geheugenkaartlezer
- 13. USB 3.0-aansluiting
- 14. VGA-aansluiting
- 15. Netwerkaansluiting
- 16. Voedingskabelconnector
- 17. Batterij
- 18. Servicetag

- 1. Caméra
- 2. Voyant d'état de la caméra
- 3. Microphone
- 4. Emplacement pour câble  
de sécurité
- 5. Bouton d'alimentation
- 6. Lecteur optique
- 7. Ports USB 2.0
- 8. Port pour casque
- 9. Pavé tactile
- 10. Haut-parleurs
- 11. Voyant d'état de l'alimentation et  
de la batterie/Voyant d'activité du  
disque dur
- 12. Lecteur de carte mémoire
- 13. Port USB 3.0
- 14. Port VGA
- 15. Port réseau
- 16. Port d'alimentation
- 17. Batterie
- 18. Étiquette de numéro de série

- 1. Kamera
- 2. Kamerastatusaanzeige
- 3. Mikrofoon
- 4. Sicherheitskabeleinschub
- 5. Betriebsschalter
- 6. Optisches Laufwerk
- 7. USB 2.0-Anschlüsse
- 8. Kopfhöreranschluss
- 9. Touchpad
- 10. Lautsprecher
- 11. Stromversorgungs- und  
Akkuzustandsanzeige/  
Festplattenaktivitätsanzeige
- 12. Speicherkartenleser
- 13. USB 3.0-Anschluss

- 1. Fotocamera
- 2. Indicatore di stato della fotocamera
- 3. Microfono
- 4. Slot cavo di protezione
- 5. Accensione
- 6. Unità ottica
- 7. Connettori USB 2.0
- 8. Connettore auricolare
- 9. Touchpad
- 10. Altoparlanti
- 11. Indicatore di stato della batteria  
e dell'alimentazione/indicatore di  
attività del disco rigido
- 12. Lettore di schede di memoria
- 13. Connettore USB 3.0

- 14. VGA-Anschluss
- 15. Netzwerkanschluss
- 16. Netzanschluss
- 17. Akku
- 18. Service-Tag-Etikett

- 14. Connettore VGA
- 15. Connettore di rete
- 16. Connettore di alimentazione
- 17. Batteria
- 18. Etichetta Numero di servizio

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de raccourci  
Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida

- F1** **Mute audio**  
Geluid dempen | Couper le son  
Audio stummschalten | Disattiva audio
- F2** **Decrease volume**  
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume  
Lautstärke reduzieren | Diminuisce volume
- F3** **Increase volume**  
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume  
Lautstärke erhöhen | Aumenta volume
- F4** **Play previous track/chapter**  
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen  
Lire le morceau ou le chapitre précédent  
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben  
Riproduci traccia/capitolo precedente
- F5** **Play/Pause**  
Afspelen/Pauzeren | Lecture/Pause  
Wiedergabe/Pause | Riproduci/Metti in pausa
- F6** **Play next track/chapter**  
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen  
Lire le morceau ou le chapitre suivant  
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben  
Riproduci traccia/capitolo successivo
- F8** **Switch to external display**  
Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un moniteur externe  
Auf externe Anzeige umschalten | Passare al display esterno
- F9** **Open Search**  
Zoekfunctie openen | Ouvrir la Recherche  
Suche öffnen | Apri Ricerca
- F10** **Toggle keyboard backlight (optional)**  
Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel)  
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)  
Tastaturbeleuchtung umschalten (optional)  
Attiva/Disattiva retroilluminazione tastiera (opzionale)

- F11** **Decrease brightness**  
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité  
Helligkeit reduzieren | Riduci luminosità
- F12** **Increase brightness**  
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité  
Helligkeit erhöhen | Aumenta luminosità
- Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**  
Draadloos in-/uitschakelen  
Activer/Désactiver le sans fil  
Wireless ein-/ausschalten  
Attiva/Disattiva modalità senza fili
- Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**  
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen  
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn  
Fn-Tastensperre umschalten  
Alterna Fn-tasto di blocco
- Fn** + **Insert** **Put the computer to sleep**  
Zet de computer in de slaapstand  
Mettre l'ordinateur en veille  
Computer in den Ruhemodus versetzen  
Porre il computer in stato di sospensione
- Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/  
harddrive activity light**  
Schakel tussen het statuslampje voor stroom en  
batterij/activiteitenlampje harde schijf  
Alterner entre le voyant d'état de l'alimentation et de la  
batterie/voyant d'activité du disque dur  
Zwischen Stromversorgungs- und Akkuzustandsanzeige/  
Festplattenaktivitätsanzeige umschalten  
Alternare tra l'Indicatore di stato della batteria  
e dell'alimentazione/l'indicatore di attività del disco rigido

**NOTE:** For more information, see *Owner's Manual* at [dell.com/support](http://dell.com/support).  
**N.B.:** Lees voor meer informatie de *Gebruiksaanwijzing* op [dell.com/support](http://dell.com/support).  
**REMARQUE:** pour plus d'informations, consultez le *Manuel du propriétaire* à l'adresse [dell.com/support](http://dell.com/support).  
**ANMERKUNG:** Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* auf [dell.com/support](http://dell.com/support).  
**N.B.:** per ulteriori informazioni, vedere *Manuale del proprietario* all'indirizzo [dell.com/support](http://dell.com/support).