

# Vostro 15

3000 Series


## Quick Start Guide

快速入門指南  
クイックスタートガイド



### 1 Connect the power adapter and press the power button

連接電源轉接器然後按下電源按鈕  
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

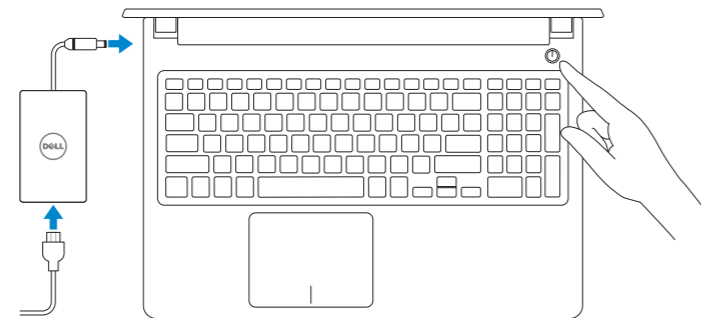

### 2 Finish operating system setup

完成作業系統設定  
オペレーティングシステムのセットアップを終了する

#### Windows



**Connect to your network**  
連接網路  
ネットワークに接続する

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ: セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。



**Sign in to your Microsoft account or create a local account**

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號  
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照螢幕上的指示完成設定

画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。

### Create recovery media for Windows

建立 Windows 的回復媒體

Windows のリカバリメディアを作成する

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜尋中, 輸入 Recovery, 按一下建立復原媒體, 然後依照畫面上的指示進行。  
Windows サーチにリカバリと入力して、リカバリメディアの作成をクリックし、画面の指示に従います。

### Locate Dell apps in Windows

在 Windows 中尋找 Dell 應用程式 | Windows で Dell アプリを見つける



**Dell Product Registration**

**Register your computer**


註冊您的電腦  
コンピュータを登録する



**Dell SupportAssist**

**Check and update your computer**

檢查和更新您的電腦  
コンピュータを確認してアップデートする

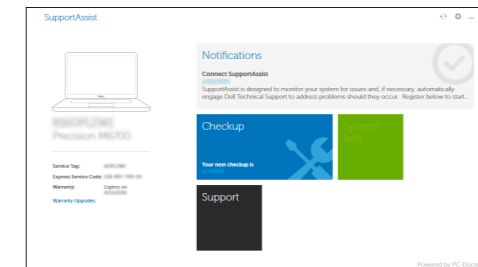

Product support and manuals  
產品支援與手冊  
製品サポートとマニュアル

Dell.com/support  
Dell.com/support/manuals  
Dell.com/support/windows

Contact Dell  
與 Dell 公司聯絡  
デルへのお問い合わせ

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety  
管制與安全  
認可と安全性

Dell.com/regulatory\_compliance

Regulatory model  
安規型號  
認可モデル

P63F

Regulatory type  
安規類型  
認可タイプ

P63F001

Computer model  
電腦型號  
コンピュータモデル

Vostro 15-3562




OKRW9PA00

© 2016 Dell Inc.  
© 2016 Microsoft Corporation.  
© 2016 Canonical Ltd.


Printed in China.  
2016-10

# Features

功能 | 外觀

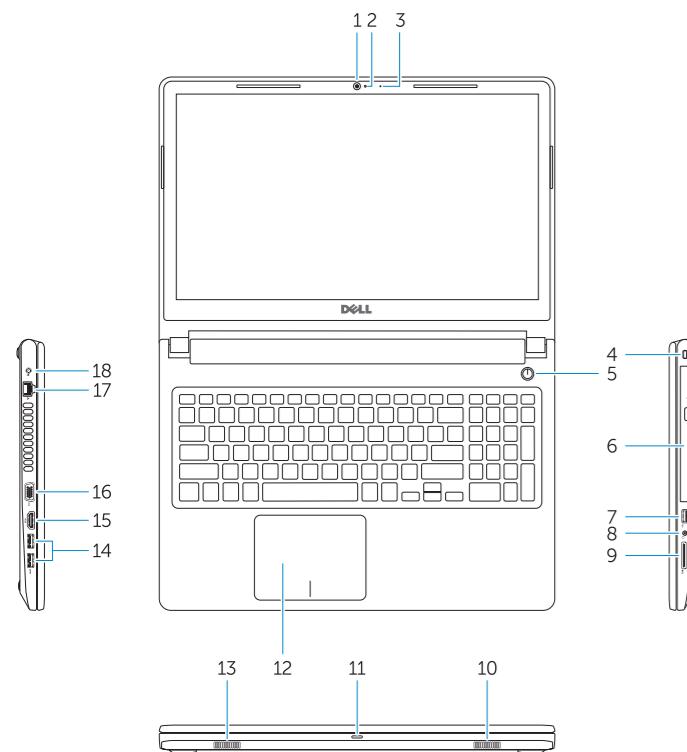

- 1. Camera
- 2. Camera-status light
- 3. Microphone
- 4. Security-cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 port
- 8. Headset port
- 9. Memory card reader
- 10. Speaker
- 11. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 12. Touchpad
- 13. Speaker
- 14. USB 3.0 ports

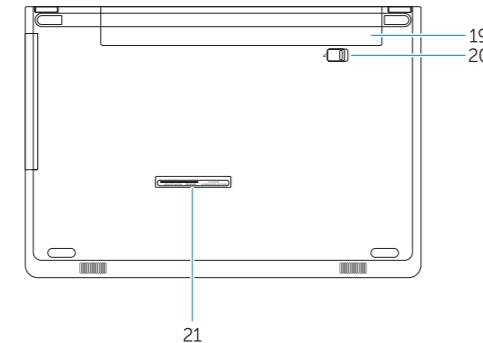

- 15. HDMI 連接埠
- 16. VGA 連接埠
- 17. 網路連接埠
- 18. 電源連接埠
- 19. 電池
- 20. 電池門鎖
- 21. 服務標籤

- 1. カメラ
- 2. カメラステータスライト
- 3. マイク
- 4. セキュリタケーブルスロット
- 5. 電源ボタン
- 6. オプティカルドライブ
- 7. USB 2.0 ポート
- 8. ヘッドセットポート
- 9. メモリカードリーダー
- 10. スピーカー
- 11. 電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブアクティビティライト
- 12. タッチパッド
- 13. スピーカー

- 14. USB 3.0 ポート
- 15. HDMI ポート
- 16. VGA ポート
- 17. ネットワークポート
- 18. 電源ポート
- 19. バッテリー
- 20. バッテリーラッチ
- 21. サービスタグラベル

# Shortcut keys

捷徑鍵  
ショートカットキー

- F1** Mute audio  
静音  
消音する
- F2** Decrease volume  
降低音量  
音量を下げる
- F3** Increase volume  
提高音量  
音量を上げる
- F4** Previous track  
上一首曲目  
前のトラック
- F5** Play/Pause  
播放/暫停  
再生/一時停止
- F6** Next track  
下一首曲目  
次のトラック
- F8** Extend display  
延伸顯示  
ディスプレイを拡大する
- F9** Search  
搜尋  
検索
- F11** Decrease brightness  
降低亮度  
輝度を下げる
- F12** Increase brightness  
增加亮度  
輝度を上げる
- Fn + PrtScr** Toggle off/on wireless  
關閉/啟動無線功能  
ワイヤレスのオン/オフを切り替える

- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
切換 Fn 鍵鎖定  
Fn キーロックを切り替える
- Fn + Insert** Sleep  
睡眠  
スリープ
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light  
在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切換  
電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブアクティビティライトを切り替える

Taiwan RoHS  
本產品符合臺灣RoHS標準CNS15663

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱/檔板	-	0	0	0	0	0
機械部件 (風扇、散熱器等)	-	0	0	0	0	0
電路板組件	-	0	0	0	0	0
電線/連接器	-	0	0	0	0	0
顯示螢幕	-	0	0	0	0	0
電源設備	-	0	0	0	0	0
儲存裝置 (硬碟、光碟機等)	-	0	0	0	0	0
輸入裝置 (鍵盤、滑鼠等)	-	0	0	0	0	0
喇叭/麥克風	-	0	0	0	0	0
配件	-	0	0	0	0	0

備考1. “0” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。