

Vostro 15

3000 Series


Quick Start Guide

快速入門指南
クイックスタートガイド



1 Connect the power adapter and press the power button

連接電源轉接器然後按下電源按鈕
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

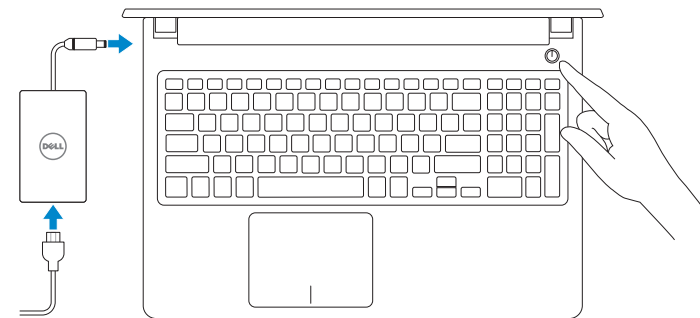

2 Finish operating system setup

完成作業系統設定
オペレーティングシステムのセットアップを終了する

Windows



Connect to your network
連接網路
ネットワークに接続する

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ: セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。



Sign in to your Microsoft account or create a local account

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照螢幕上的指示完成設定

画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。

Create recovery media for Windows

建立 Windows 的回復媒體

Windows のリカバリメディアを作成する

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜尋中, 輸入 Recovery, 按一下建立復原媒體, 然後依照畫面上的指示進行。
Windows サーチにリカバリと入力して、リカバリメディアの作成をクリックし、画面の指示に従います。

Locate Dell apps in Windows

在 Windows 中尋找 Dell 應用程式 | Windows で Dell アプリを見つける



Dell Product Registration

Register your computer


註冊您的電腦
コンピュータを登録する



Dell SupportAssist

Check and update your computer

檢查和更新您的電腦
コンピュータを確認してアップデートする

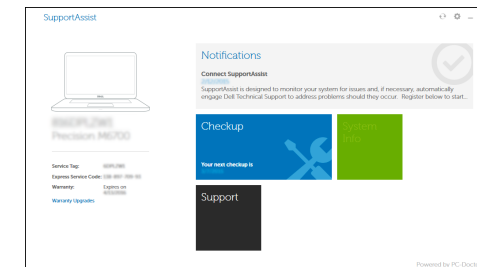

Product support and manuals
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell
與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
管制與安全
認可と安全性

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
安規型號
認可モデル

P63F

Regulatory type
安規類型
認可タイプ

P63F001

Computer model
電腦型號
コンピュータモデル

Vostro 15-3562




OKRW9PA00

© 2016 Dell Inc.
© 2016 Microsoft Corporation.
© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.
2016-10

Features

功能 | 外觀

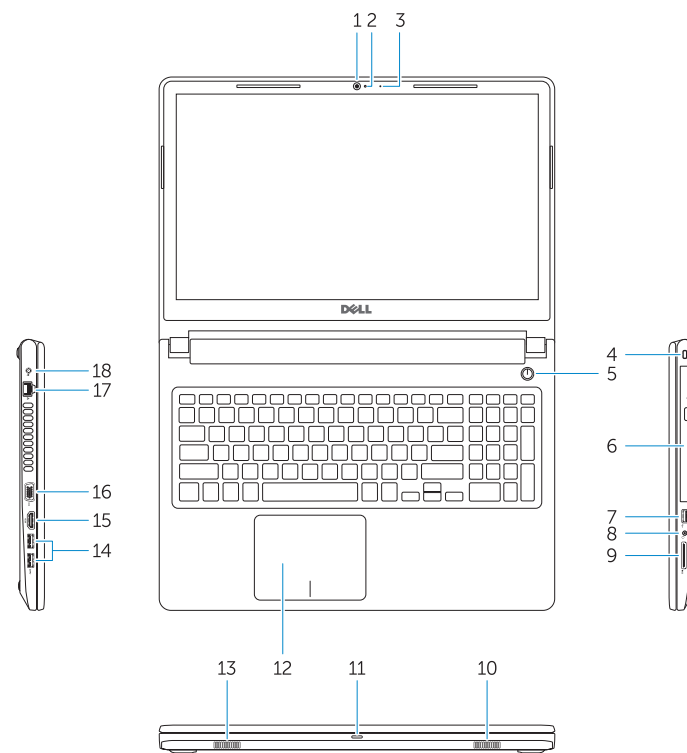

- 1. Camera
- 2. Camera-status light
- 3. Microphone
- 4. Security-cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 port
- 8. Headset port
- 9. Memory card reader
- 10. Speaker
- 11. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 12. Touchpad
- 13. Speaker
- 14. USB 3.0 ports
- 15. HDMI port
- 16. VGA port
- 17. Network port
- 18. Power port
- 19. Battery
- 20. Battery latch
- 21. Service tag label

- 1. 攝影機
- 2. 相機狀態指示燈
- 3. 麥克風
- 4. 安全纜線孔
- 5. 電源按鈕
- 6. 光碟機
- 7. USB 2.0 連接埠
- 8. 耳麥連接埠
- 9. 記憶卡讀卡器
- 10. 喇叭
- 11. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動指示燈
- 12. 觸控墊
- 13. 喇叭
- 14. USB 3.0 連接埠
- 15. HDMI 連接埠
- 16. VGA 連接埠
- 17. 網路連接埠
- 18. 電源連接埠
- 19. 電池
- 20. 電池門鎖
- 21. 服務標籤

- 1. カメラ
- 2. カメラステータスライト
- 3. マイク
- 4. セキュリケーブルスロット
- 5. 電源ボタン
- 6. オプティカルドライブ
- 7. USB 2.0 ポート
- 8. ヘッドセットポート
- 9. メモリカードリーダー
- 10. スピーカー
- 11. 電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブアクティビティライト
- 12. タッチパッド
- 13. スピーカー

- 14. USB 3.0 ポート
- 15. HDMI ポート
- 16. VGA ポート
- 17. ネットワークポート
- 18. 電源ポート
- 19. バッテリー
- 20. バッテリーラッチ
- 21. サービスタグラベル

Shortcut keys

捷徑鍵
ショートカットキー

- F1** Mute audio
靜音
消音する
- F2** Decrease volume
降低音量
音量を下げる
- F3** Increase volume
提高音量
音量を上げる
- F4** Previous track
上一首曲目
前のトラック
- F5** Play/Pause
播放/暫停
再生/一時停止
- F6** Next track
下一首曲目
次のトラック
- F8** Extend display
延伸顯示
ディスプレイを拡大する
- F9** Search
搜尋
検索
- F11** Decrease brightness
降低亮度
輝度を下げる
- F12** Increase brightness
增加亮度
輝度を上げる
- Fn + PrtScr** Toggle off/on wireless
關閉/啟動無線功能
ワイヤレスのオン/オフを切り替える

- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
切換 Fn 鍵鎖定
Fn キーロックを切り替える
- Fn + Insert** Sleep
睡眠
スリープ
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切換
電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブアクティビティライトを切り替える

Taiwan RoHS

本產品符合臺灣RoHS標準CNS15663

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱/檔板	-	0	0	0	0	0
機械部件 (風扇、散熱器等)	-	0	0	0	0	0
電路板組件	-	0	0	0	0	0
電線/連接器	-	0	0	0	0	0
顯示螢幕	-	0	0	0	0	0
電源設備	-	0	0	0	0	0
儲存裝置 (硬碟、光碟機等)	-	0	0	0	0	0
輸入裝置 (鍵盤、滑鼠等)	-	0	0	0	0	0
喇叭/麥克風	-	0	0	0	0	0
配件	-	0	0	0	0	0

備考1. “0” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。