

Vostro 15 7580


Quick Start Guide

Pikaopas
Hurtigstartveiledning
Guía de inicio rápido
Snabbstartsguide



1 Connect the power adapter and press the power button

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta
Koble til strømadapteren og trykk på av/på-knappen
Anslut nätadaptern och tryck på strömbrytaren
Connect the power adapter and press the power button

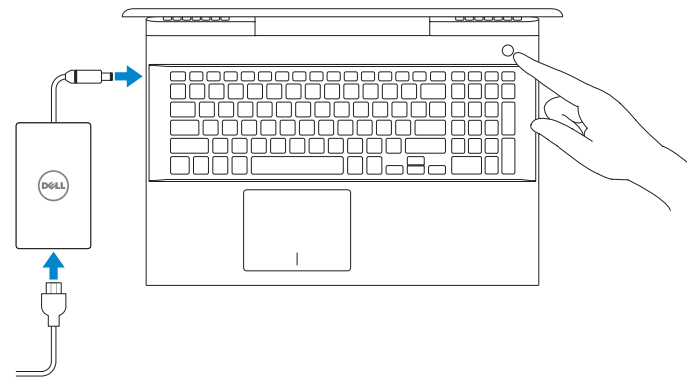

2 Finish operating system setup

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun
Fullfør oppsettet av operativsystemet
Finalice la configuración del sistema operativo
Slutför installationen av operativsystemet

Windows 10

Connect to your network


Muodosta yhteys verkkoon
Koble til nettverket
Conectarla a la red
Anslut ditt nätverk



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- HUOM.** Jos muodostat yhteyden suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana sitä pyydetäessä.
- MERK:** Hvis du kobler til et sikkert trådløst nettverk, må du oppgi passordet til det trådløse nettverket når du blir bedt om det.
- NOTA:** Si va a conectar a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a la red inalámbrica cuando se le solicite.
- Obs!** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili
Logg på Microsoft-kontoen din, eller opprett en lokal konto
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local
Logga in på ditt Microsoft-konto eller skapa ett nytt konto

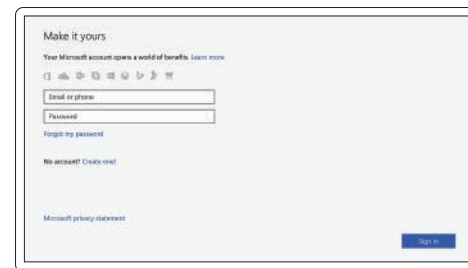

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.
Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Locate Dell apps


Paikanna Dell-sovellukset | Finn Dell-apper
Localice aplicaciones Dell | Hitta Dell-appar



SupportAssist

Check and update your computer

Tarkista päivitysten saatavuus ja päivitä tietokone
Kontrollere og oppdatere datamaskinen
Compruebe y actualice la computadora
Kontrollera och uppdatera din dator

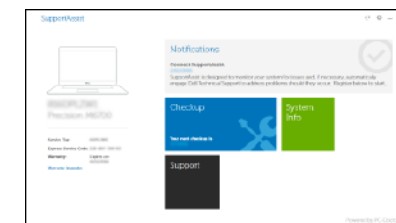

Create recovery media for Windows 10

Luo Windowsin 10 palautusmedia
Opprett gjenoppretingsmedier for Windows 10
Crear medios de recuperación para Windows 10
Skapa återställningsmedia för Windows 10

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

Kirjoita Windowsin hakuun **Palautus** ja valitse **Palautustietovälineen luominen**. Seuraa sitten näytöllä näkyviä ohjeita.

I søkefeltet i Windows skriver du inn **gjenoppretting**, klikker på **Opprett en gjenoppretingsstasjon** og følger instruksjonene på skjermen.

En la búsqueda de Windows, escribe **Recuperación**, haga clic en **Crear una unidad de recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

I Windows-sökningen skriver du **Recovery** (Återställning), klickar på **Create a recovery drive** (Skapa en återställningsenhet) och följer anvisningarna på skärmen.

Product support and manuals

Tuotetuki ja oppaat
Produktstøtte og håndbøker
Manuales y soporte del producto
Produktsupport och handböcker

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)
[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)
[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

Contact Dell

Ota yhteyttä Delliin | Kontakt Dell
Póngase en contacto con Dell | Kontakta Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus | Forskrifter og sikkerhet
Información reglamentaria y de seguridad | Föreskrifter och säkerhet

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Säädösten mukainen malli | Forskriftsmodell
Modelo reglamentario | Regelmodell

P71F

Regulatory type

Säädösten mukainen tyyppi | Forskriftstype
Tipo reglamentario | Regeltyp

P71F002

Computer model

Tietokoneen malli | Datamaskinmodell
Modelo del equipo | Datormodell

Vostro 15 7580

© 2018 Dell Inc. or its subsidiaries.
© 2018 Microsoft Corporation.
© 2018 Canonical Ltd.




07TH2WA00


2018-03

Features

Ominaisuudet | Funksjoner | Características | Funktionen

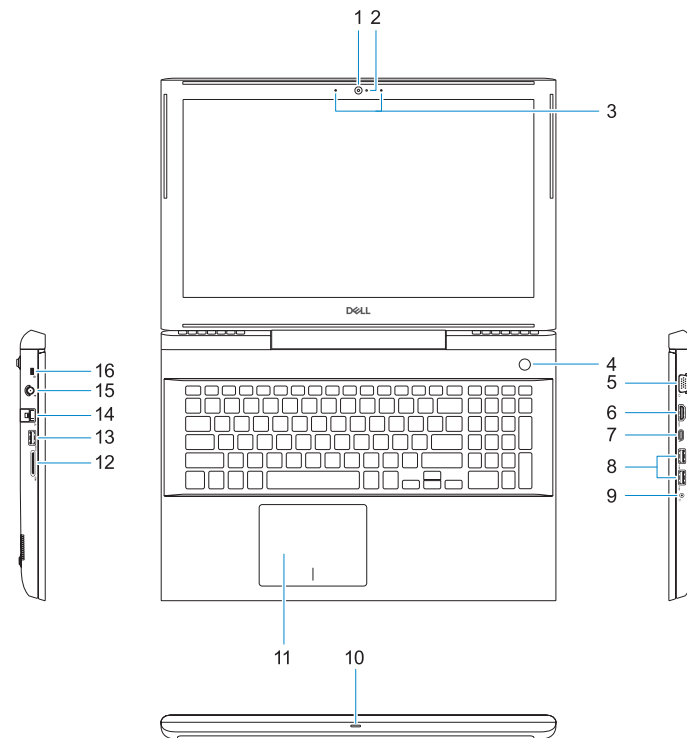

1. Camera
2. Camera status light
3. Dual-array microphones
4. Power button/Optional Fingerprint reader
5. VGA port
6. HDMI port
7. USB Type-C port with Thunderbolt™ 3
8. USB 3.1 Gen 1 port
9. Headset/Mic port
10. LED status light
11. Touchpad
12. SD card reader
13. USB 3.1 Gen 1 port
14. Network port
15. Power connector port
16. Noble Wedge lock slot
17. Service Tag label

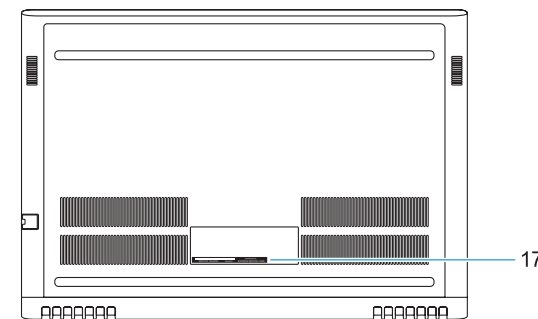

1. Kamera
2. Kameran tilavalo
3. Kaksi mikrofonia
4. Virtapainike / valinnainen sormenjälkilukija
5. VGA-portti
6. HDMI-portti
7. USB Type-C -portti Thunderbolt™ 3:lla
8. USB 3.1 Gen 1 -portti
9. Kuuloke-/mikrofoniliitäntä
10. Tilan merkkivalo
11. Kosketuslevy
12. SD-kortinlukija
13. USB 3.1 Gen 1 -portti
14. Verkkoportti
15. Virtaliitäntä
16. Noble-lukkopaikka
17. Huoltomerkkitarra

1. Kamera
2. Statuslysa för kamera
3. To mikrofoner
4. Av/på-knapp / fingeravtrycksleser (tilleggsutstyr)
5. VGA-port
6. HDMI-port
7. USB Type-C port med Thunderbolt™ 3
8. USB 3.1 Gen 1-port
9. Port for hodetelefoner/mikrofon
10. LED-statuslampe
11. Pekeflate
12. SD-kortleser
13. USB 3.1 Gen 1-port
14. Nettverksport
15. Strømkontaktport
16. Noble Wedge-låsspor
17. Etikett med service-ID


1. Cámara
2. Indicador luminoso de estado de la cámara
3. Micrófonos de arreglo doble
4. Botón de encendido/Lector de huellas dactilares opcional
5. Puerto VGA
6. Puerto HDMI
7. Puerto USB Type-C con Thunderbolt™ 3
8. Puerto USB 3.1 Gen 1
9. Puerto Headset/Mic
10. Indicador luminoso de estado de la conexión LED
11. Superficie táctil
12. El lector de tarjetas SD
13. Puerto USB 3.1 Gen 1
14. Puerto de red
15. Puerto del conector de alimentación
16. Ranura para cierre de seguridad Noble
17. Etiqueta de servicio


1. Kamera
2. Statuslampa för kamera
3. Dubbla gruppmikrofoner
4. Strömbrytare/fingeravtrycksläsare som tillval
5. VGA-port
6. HDMI-port
7. USB Type-C-port med Thunderbolt™ 3
8. USB 3.1-port Gen 1
9. Headset-/mikrofonport
10. Lysdiod för status
11. Pekskiva
12. SD-kortläsare
13. USB 3.1-port Gen 1
14. Nätverksport
15. Port för nätanslutning
16. Plats för Noble-killås
17. Serviceetikett


Shortcut keys


Pikanäppäimet | Snarveistaster


Teclas de acceso directo | Kortkommandon


Fn + **F1**  **Mute audio**
Mykistä ääni | Demp lyden
Silenciar el sonido | Stäng av ljud


Fn + **F2**  **Decrease volume**
Pienennä äänenvoimakkuutta | Reduser volumet
Diminuir el volumen | Sänk volymen

Fn + **F3**  **Increase volume**
Lisää äänenvoimakkuutta | Øk volumet
Aumentar el volumen | Höj volymen


Fn + **F4**  **Previous track**
Edellinen raita | Forrige spor
Pista anterior | Föregående spår


Fn + **F5**  **Play/Pause**
Toisto/tauko | Spill av / pause
Reproducir/Pausar | Spela upp/pausa

Fn + **F6**  **Next track**
Seuraava raita | Neste spor
Pista siguiente | Nästa spår


Fn + **F8**  **Extend display**
Laajenna näyttö | Utvid skjermen
Ampliar la pantalla | Förläng skärm

Fn + **F9**  **Search**
Haku | Søk
Buscar | Søk

Fn + **F10**  **Backlit keyboard**
Taustavalaistu näppäimistö | Tastatur med bakgrunnsbelysning
Teclado retroiluminado | Bakgrunnsbelyst tangentbord

Fn + **F11**  **Decrease brightness**
Vähennä kirkkautta | Reduser lysstyrken
Disminuir el brillo | Minska ljusstyrkan

Fn + **F12**  **Increase brightness**
Lisää kirkkautta | Øk lysstyrken
Aumentar el brillo | Öka ljusstyrkan

Fn + **PrtScr**  **Turn off/on wireless**
Kytke langaton pois/päälle | Slå av/på trådløst nettverk
Activar/desactivar la función inalámbrica | Stäng av/slå på trådløs

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at Dell.com/support/manuals.

Huom. Lisätietoja on käyttöoppaassa osoitteessa Dell.com/support/manuals.

MERK: Du finner mer informasjon i *brugerhåndboken* på Dell.com/support/manuals.

NOTA: Para obtener más información, consulte el *Manual del propietario* en Dell.com/support/manuals.

Obs! Mer information finns under *Handböcker* på Dell.com/support/manuals.

NOTE: Ensure that you download the Dell Power Manager (DPM 3.0) from Dell.com/support before connecting a Dell docking station. For more information on setting up your Dell docking station, see *Dell Docking Solution User's Guide* at Dell.com/support/manuals.

HUOM. Varmista, että olet ladannut Dell Power Managerin (DPM 3.0) osoitteesta Dell.com/support ennen Dell-telakointiaseman yhdistämistä. Katso lisätietoja Dell-telakointiaseman asennuksesta *Dell-telakointiaseman käyttöoppaasta* osoitteesta Dell.com/support/manuals.

MERK: Husk å laste ned Dell Power Manager (DPM 3.0) fra Dell.com/support før du kobler til en Dell-dokkingstasjon. Du finner mer informasjon om hvordan du konfigurerer dokkingstasjonen fra Dell, i *brugerhåndboken til Dell-dokkingløsningen* på Dell.com/support/manuals.

NOTA: Asegúrese de descargar Dell Power Manager (DPM 3.0) desde Dell.com/support antes de conectar una estación de acoplamiento Dell. Para obtener más información sobre la configuración de la estación de acoplamiento Dell, consulte la *Guía para usuarios de la solución de acoplamiento Dell* en [dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).

Obs! Se till att du hämtar Dell Power Manager (DPM 3.0) från Dell.com/support innan du ansluter en Dell-dockningsstation. Mer information om hur du installerar din Dell-dockningsstation finns i *Användarguide för Dell-dockningslösningar* på Dell.com/support/manuals.