


# Dell Vostro 2420/2520

## セットアップと機能情報

### 警告について

 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

## Vostro 2420 – 正面図と背面図

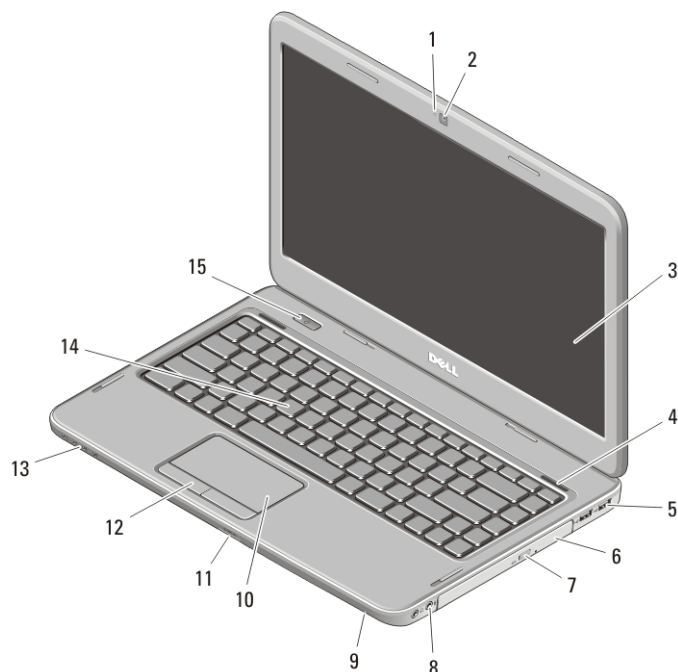


図 1. 正面図

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. カメラステータスライト       | 9. マイク            |
| 2. カメラ               | 10. タッチパッド        |
| 3. ディスプレイ            | 11. メモリカードリーダー    |
| 4. スピーカー (2)         | 12. タッチパッドボタン (2) |
| 5. USB 2.0 コネクター (2) | 13. デバイスステータスライト  |
| 6. オプティカルドライブ        | 14. キーボード         |
| 7. オプティカルドライブ取り出しボタン | 15. 電源ボタン         |
| 8. オーディオコネクター        |                   |



092G0NA00

規制モデル: P22G,P18F  
規制タイプ: P22G004, P18F004  
2012-02

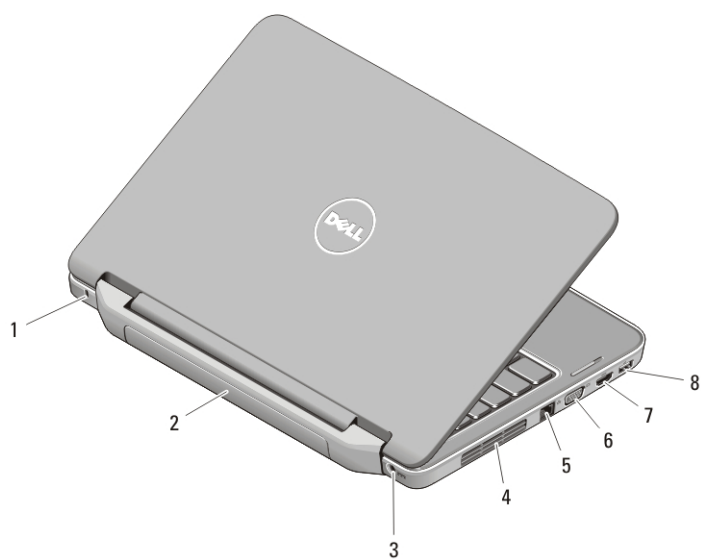


図 2. 背面図

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. セキュリティケーブルスロット | 6. VGA コネクター     |
| 2. バッテリー          | 7. HDMI コネクター    |
| 3. 電源コネクター        | 8. USB 2.0 コネクター |
| 4. 冷却用通気孔         |                  |
| 5. ネットワークコネクター    |                  |

**⚠ 警告:** 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入らないようにしてください。コンピューターの稼働中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境に Dell コンピューターを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピューターに損傷を与えたりする恐れがあります。コンピューターは熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピューターに問題が発生したわけではありません。

## Vostro 2520 – 正面図と背面図

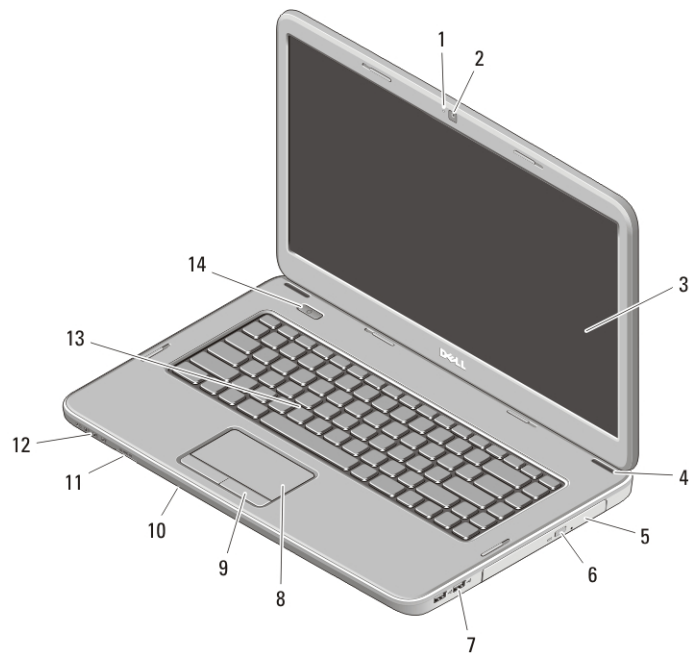


図 3. 正面図

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. カメラステータスライト       | 9. タッチパッドボタン (2) |
| 2. カメラ               | 10. マイク          |
| 3. ディスプレイ            | 11. メモリカードリーダー   |
| 4. スピーカー (2)         | 12. デバイスステータスライト |
| 5. オプティカルドライブ        | 13. キーボード        |
| 6. オプティカルドライブ取り出しボタン | 14. 電源ボタン        |
| 7. USB 2.0 コネクター (2) |                  |
| 8. タッチパッド            |                  |

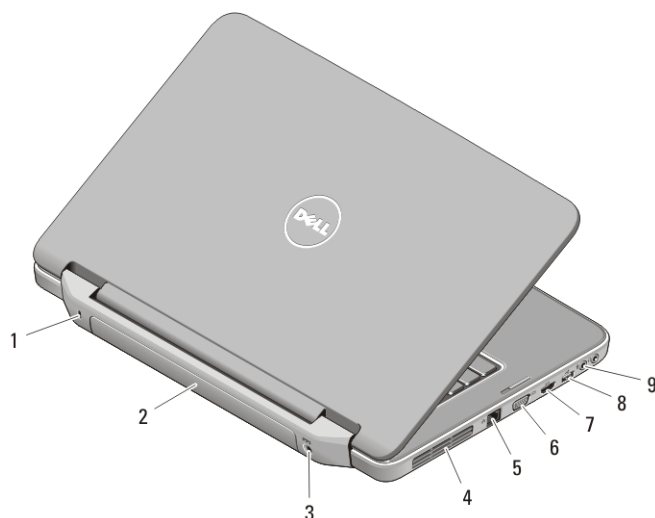


図 4. 背面図

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. セキュリティケーブルスロット | 6. VGA コネクタ     |
| 2. バッテリー          | 7. HDMI コネクタ    |
| 3. 電源コネクタ         | 8. USB 2.0 コネクタ |
| 4. 冷却用通気孔         | 9. オーディオコネクタ    |
| 5. ネットワークコネクタ     |                 |

**⚠ 警告:** 通気孔を塞いだり、物押し込んだり、埃や異物が入らないようにしてください。コンピューターの稼働中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境に Dell コンピューターを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピューターに損傷を与えたりする恐れがあります。コンピューターは熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピューターに問題が発生したわけではありません。

## クイックセットアップ

**⚠ 警告:** 本項の手順を開始する前に、コンピューターに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。ベストプラクティスの詳細については、[www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

**⚠ 警告:** AC アダプターは世界各国のコンセントに適合します。ただし、電源コネクタと電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、コンピューターに致命的な損傷を与える恐れがあります。

**⚠ 注意:** AC アダプターケーブルをコンピューターから外す際には、ケーブルの損傷を防ぐため、コネクタを持ち（ケーブル自体を引っ張らないでください）、しっかりと、かつ慎重に引き抜いてください。AC アダプターケーブルをまとめる場合、ケーブルの損傷を防ぐため、AC アダプターのコネクタの角度に従ってください。

**📝 メモ:** ご注文いただかなかったデバイスは、同梱されていない場合があります。

1. AC アダプターをコンピューターの AC アダプターコネクタに接続し、電源コンセントに差し込みます。



図 5. AC アダプター

2. ネットワークケーブルを接続します（オプション）。

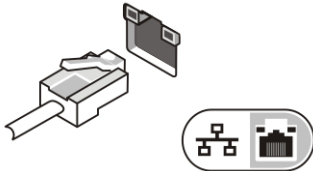


図 6. ネットワークコネクタ

3. マウスやキーボードなどの USB デバイスを接続します（オプション）。

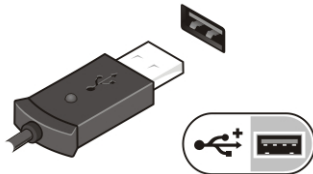


図 7. USB コネクタ

4. コンピュータのディスプレイを開いて電源ボタンを押し、コンピュータの電源を入れます。



図 8. 電源ボタン

- メモ: カードをインストールしたりコンピュータをドッキングデバイスやプリンタなどのその他の外付けデバイスに接続する前に、最低1回はコンピュータの電源を入れて、シャットダウンする操作を行うようお勧めします。

## 仕様

- メモ: 提供される内容は地域によって異なります。次の仕様には、コンピュータの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載しています。お使いのコンピュータの設定については、**スタート**→**ヘルプとサポート** をクリックして、お使いのコンピュータに関する情報を表示するオプションを選択してください。

---

## 電源

---

### AC アダプター

Vostro 2420/Vostro 2520 (内蔵ビデオカード付属)	65 W
Vostro 2420 (外付けビデオカード付属)	90 W
入力電圧	100 VAC~240 VAC
コイン型バッテリー	3 V CR2032 リチウムイオン

---

サイズと重量	Vostro 2420	Vostro 2520
高さ (WLED パネル搭載)	31.50 mm~34.70 mm	31.50 mm~34.50 mm
幅	342.00 mm	376.00 mm
奥行き	244 mm	260 mm
重量 (最小)	2.20 kg	2.37 kg

---

## 環境

---

動作時温度	0 °C ~ 35 °C
-------	--------------

## 詳細情報およびリソースの参照

以下の項目の詳細については、お使いのコンピューターに同梱されている安全と規制に関するドキュメント、および規制の順守について説明しているホームページ ([www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)) を参照してください。

- 安全に関するベストプラクティス
- 規制認可
- 快適な使い方

また、以下の項目については、[www.dell.com](http://www.dell.com) を参照してください。

- 保証
- 契約条件 (米国のみ)
- エンドユーザーライセンス契約

この他、お使いの製品については、[support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) をご覧ください。

## Information para NOM (únicamente para México)

以下の情報は、本書で取り上げている装置に関するメキシコの公式規格 (NOM) への準拠状況を示すものです。

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

© 2012 Dell Inc. All rights reserved.

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用されている商標：Dell™、DELL ロゴ、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON™、OptiPlex™、Vostro™、および Wi-Fi Catcher™ は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino®、および Celeron® は米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標または商標です。AMD® は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™、および ATI FirePro™ は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista スタートボタン、および Office Outlook® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc™ Blu-ray Disc Association (BDA) が所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。Bluetooth® の文字マークは Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. は取得ライセンスのもとに使用しています。Wi-Fi® は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。