


Dell Vostro 2420/2520

Oplysninger om installation og funktioner

Angående advarsler

 **ADVARSEL:** ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

Vostro 2420 – Set forfra og bagfra

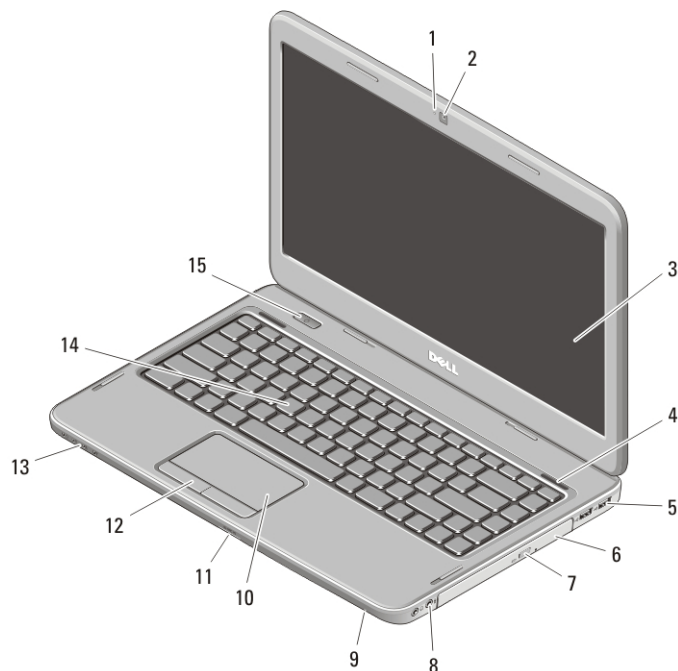


Figur 1. Set forfra

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. statusindikator for kamera | 9. mikrofon |
| 2. kamera | 10. pegefelt |
| 3. skærm | 11. hukommelseskortlæser |
| 4. højttalere (2) | 12. knapper på pegefelt (2) |
| 5. USB 2.0 -stik (2) | 13. statusindikatorer for enhed |
| 6. optisk drev | 14. tastatur |
| 7. knap til udskubning af optisk drev | 15. tænd/sluk-knap |
| 8. lydстик | |



ORGM5TA00

Forordningsmodel: P22G,P18F
Forordningstype: P22G004, P18F004
2012 - 02

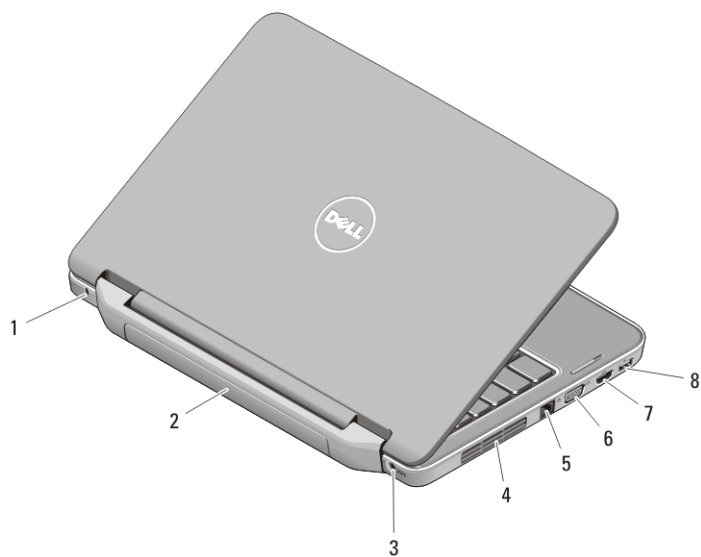


Figur 2. Set bagfra

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. sikkerhedskabelstik | 6. VGA-stik |
| 2. batteri | 7. HDMI-stik |
| 3. strømstik | 8. USB 2.0-stik |
| 4. køleventilatorer | |
| 5. netværksstik | |


⚠ ADVARSEL: Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne. Opbevar ikke Dell-computeren et sted med lav luftgennemstrømning, f.eks. i en lukket taske, når den er tændt. Begrænsning af luftgennemstrømningen kan beskadige computeren eller forårsage brand. Computeren tænder blæseren, når den bliver varm. Blæserstøj er normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren eller computeren.

Vostro 2520 – Set forfra og bagfra

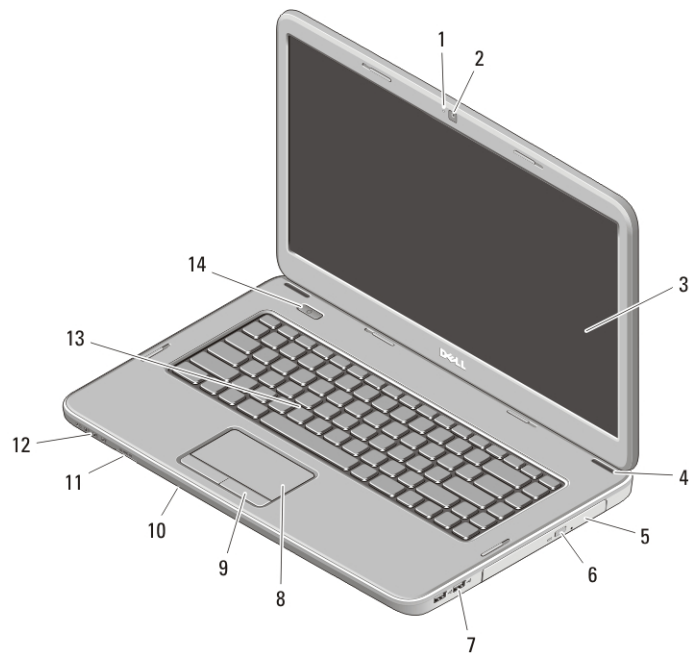

Figur 3. Set forfra

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. statusindikator for kamera | 9. knapper på pegefelt (2) |
| 2. kamera | 10. mikrofon |
| 3. skærm | 11. hukommelseskortlæser |
| 4. højttalere (2) | 12. statusindikatorer for enhed |
| 5. optisk drev | 13. tastatur |
| 6. knap til udskubning af optisk drev | 14. tænd/sluk-knap |
| 7. USB 2.0 -stik (2) | |
| 8. pegefelt | |

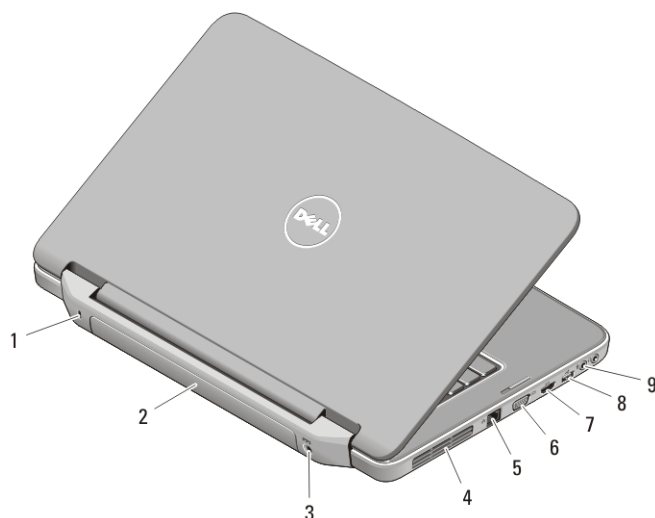

Figur 4. Set bagfra

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. sikkerhedskabelstik | 6. VGA-stik |
| 2. batteri | 7. HDMI-stik |
| 3. strømstik | 8. USB 2.0-stik |
| 4. køleventilatorer | 9. lydстик |
| 5. netværksstik | |

⚠ ADVARSEL: Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne. Opbevar ikke Dell-computeren et sted med lav luftgennemstrømning, f.eks. i en lukket taske, når den er tændt. Begrænsning af luftgennemstrømningen kan beskadige computeren eller forårsage brand. Computeren tænder blæseren, når den bliver varm. Blæserstøj er normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren eller computeren.

Hurtig installation

⚠ ADVARSEL: Inden du går i gang med nogen af procedurerne, som beskrives i dette afsnit, skal du læse de sikkerhedsanvisninger, der fulgte med computeren. Du kan finde flere oplysninger om best practices på www.dell.com/regulatory_compliance

⚠ ADVARSEL: Vekselstrømsadapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Der er imidlertid forskel på stikkontakter og stikdåser i forskellige lande. Hvis du bruger et inkompatibelt kabel eller tilslutter kablet forkert til strømskinnen eller stikkontakten, kan det medføre brand eller skader på udstyret.

⚠ FORSIGTIG: Når du kobler vekselstrømsadapterkablet fra computeren, skal du tage fat i stikket (ikke i selve kablet) og trække fast, men forsigtigt, for at undgå at beskadige kablet. Når du pakker vekselstrømsadapterkablet sammen, skal du sørge for at følge vinklen på vekselstrømsadapterstikket for at undgå at beskadige kablet.


🔧 BEMÆRK: Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.

1. Tilslut vekselstrømsadapteren til vekselstrømsadapterstikket på computeren og til stikkontakten.




Figur 5. Vekselstrømsadapter

2. Tilslut netværkskabel (valgfrit tilbehør).

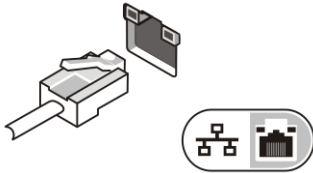

Figur 6. Netværksstik

3. Tilslut USB-enheder som f.eks. en mus eller et tastatur (valgfrit tilbehør).

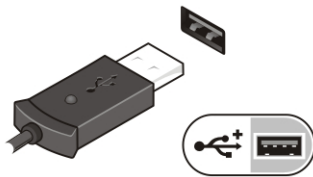


Figur 7. USB-stik


4. Åbn computerskærmen, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.



Figur 8. Tænd/sluk-knap

 **BEMÆRK:** Det anbefales, at du tænder og slukker computeren mindst en gang, før du installerer noget kort eller tilslutter computeren til en dockingenhed eller anden ekstern enhed, f.eks. en printer.

Specifikationer

 **BEMÆRK:** Udvalget kan variere fra område til område. Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. Du kan finde flere oplysninger om computerens konfiguration, ved at klikke på **Start** → **Hjælp og Support** vælge indstillingen for visning af oplysninger om computeren.

Strøm

Vekselstrømsadapter

Vostro 2420 / Vostro 2520 med indbygget skærmbort

65 W

Strøm		
Vostro 2420 med diskret skærmmkort		90 W
Indgangsspænding		100 VAC til 240 VAC
Knapcellebatteri		3 V CR2032 litium-ion
Fysisk	Vostro 2420	Vostro 2520
Højde (med et WLED-panel)	31,50 mm til 34,70 mm	31,50 mm til 34,50 mm
Bredde	342,00 mm	376,00 mm
Dybde	244 mm	260 mm
Vægt (minimum)	2,20 kg	2,37 kg
Miljø		
Driftstemperatur		0 °C til 35 °C

Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Du kan finde flere oplysninger i de dokumenter om sikkerhed og overholdelse af lovgivningen, der blev leveret med computeren og på webstedet om overholdelse af lovgivningen på www.dell.com/regulatory_compliance:

- Best practices for sikkerhed
- Lovpligtig certificering
- Ergonomi

Se www.dell.com for flere oplysninger om:

- Garanti
- Vilkår og betingelser (kun USA)
- Slutbrugerlicensaftale

Du kan finde flere oplysninger om produktet på support.dell.com/manuals.

Information para NOM (únicamente para México)

Følgende oplysninger findes på enheden, som er beskrevet i dette dokument i overensstemmelse med kravene i den officielle Mexicanske standard (NOM):

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

Oplysningerne i denne udgivelse kan ændres uden varsel.

© 2012 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker i denne tekst: Dell™, DELL-logoet, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ og Wi-Fi Catcher™ er varemærker, der er ejet af Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® og Celeron® er registrerede varemærker eller varemærker, der er ejet af Intel Corporation i USA og andre lande. AMD® er et registreret varemærke og AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ og ATI FirePro™ er varemærker, der er ejet af Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista-startknappen og Office Outlook® er enten varemærker eller registrerede varemærker, der er ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Blu-ray Disc™ er et varemærke, der er ejet af Blu-ray Disc Association (BDA) og givet i licens til brug på diske og afspillere. Ordmærket Bluetooth® er et registreret varemærke og er ejet af Bluetooth® SIG, Inc. og enhver brug af sådant mærke af Dell Inc. sker under licens. Wi-Fi® er et registreret varemærke, der er ejet Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i denne udgivelse til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver interesse eller tingslig rettighed, til andre varemærker og firmanavne end deres egne