


# Dell Vostro 2420/2520

## Informasjon om oppsett og funksjoner

### Om advarsler

 **ADVARSEL:** En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

### Vostro 2420 – sett forfra og bakfra

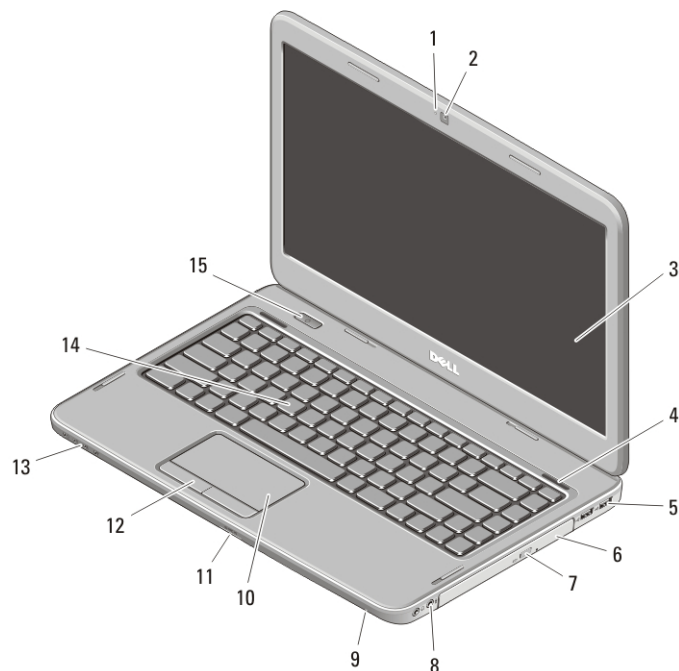


**Figur 1. Sett forfra**

- |                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. statuslampe for kamera          | 9. mikrofon                  |
| 2. kamera                          | 10. styrepute                |
| 3. skjerm                          | 11. minnekortleser           |
| 4. høyttalere (2)                  | 12. knapper på styrepute (2) |
| 5. USB 2.0-kontakter (2)           | 13. enhetsstatuslamper       |
| 6. optisk stasjon                  | 14. tastatur                 |
| 7. utløserknapp for optisk stasjon | 15. strømknapp               |
| 8. lydkontakter                    |                              |



OKV4N3A00

Forskriftsmessig modell: P22G,P18F  
Forskriftsmessig type: P22G004, P18F004  
2012 - 02

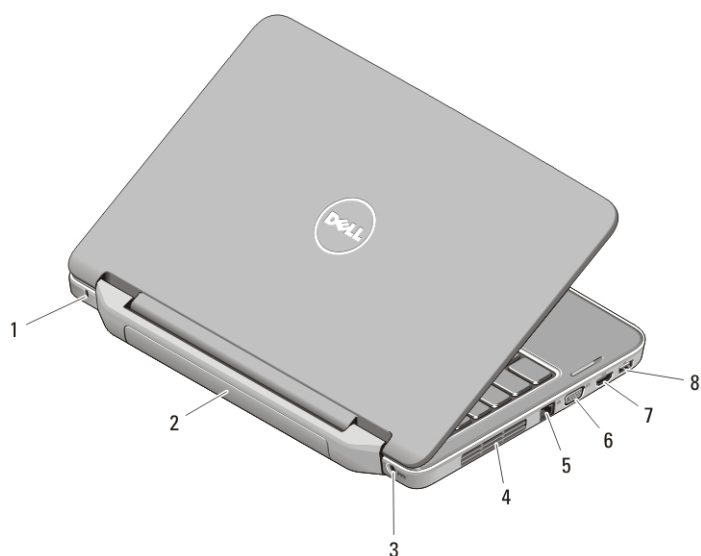


**Figur 2. Sett bakfra**

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. spor til sikkerhetskabel | 6. VGA-kontakt     |
| 2. batteri                  | 7. HDMI-kontakt    |
| 3. strømkontakt             | 8. USB 2.0-kontakt |
| 4. luftespalter             |                    |
| 5. nettverkskontakt         |                    |


**⚠ ADVARSEL:** Ikke blokker lufteåpningene, stikk ikke gjenstander inn i dem og unngå støvsamling i dem. Ikke oppbevar Dell-datamaskinen i et miljø med lite luftgjennomstrømning, for eksempel i en lukket koffert, mens den er på. For lite luftgjennomstrømning kan skade datamaskinen eller føre til brann. Viften i datamaskinen slår seg på når datamaskinen blir varm. Viftestøy er normalt og angir ikke et problem med viften eller datamaskinen.

## Vostro 2520 – sett forfra og bakfra

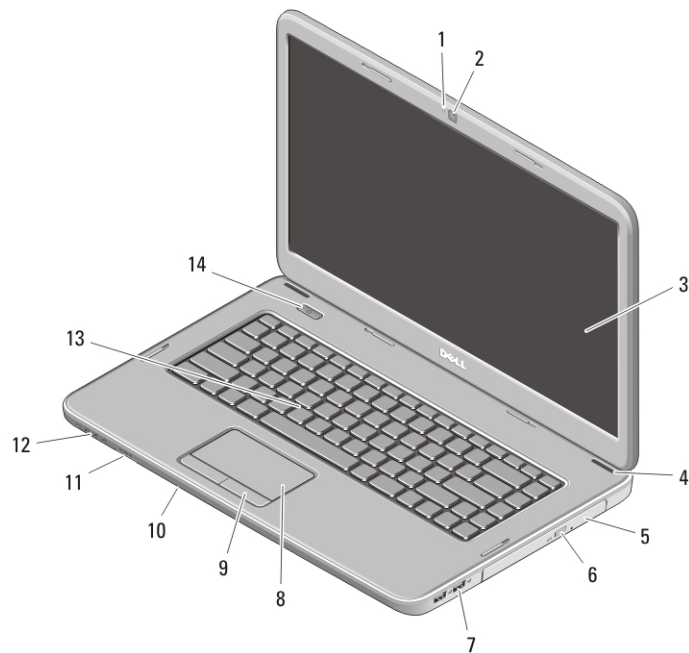

**Figur 3. Sett forfra**

- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. statuslampe for kamera          | 9. knapper på styrepute (2) |
| 2. kamera                          | 10. mikrofon                |
| 3. skjerm                          | 11. minnekortleser          |
| 4. høyttalere (2)                  | 12. enhetsstatuslamper      |
| 5. optisk stasjon                  | 13. tastatur                |
| 6. utløserknapp for optisk stasjon | 14. strømknapp              |
| 7. USB 2.0-kontakter (2)           |                             |
| 8. styrepute                       |                             |

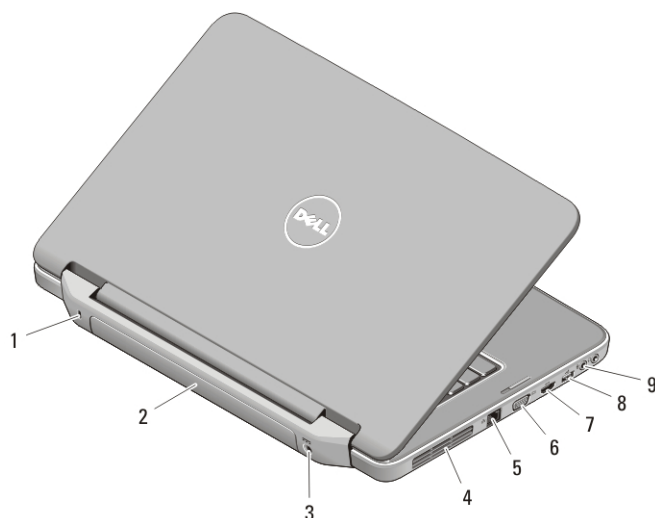

**Figur 4. Sett bakfra**

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. spor til sikkerhetskabel | 6. VGA-kontakt     |
| 2. batteri                  | 7. HDMI-kontakt    |
| 3. strømkontakt             | 8. USB 2.0-kontakt |
| 4. luftespalter             | 9. lydkontakter    |
| 5. nettverkskontakt         |                    |

**⚠ ADVARSEL:** Ikke blokker lufteåpningene, stikk ikke gjenstander inn i dem og unngå støvsamling i dem. Ikke oppbevar Dell-datamaskinen i et miljø med lite luftgjennomstrømning, for eksempel i en lukket koffert, mens den er på. For lite luftgjennomstrømning kan skade datamaskinen eller føre til brann. Viften i datamaskinen slår seg på når datamaskinen blir varm. Viftestøy er normalt og angir ikke et problem med viften eller datamaskinen.

## Hurtigoppsett


**⚠ ADVARSEL:** Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om gode rutiner på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚠ ADVARSEL:** Vekselstrømadapteren fungerer med strømuttak over hele verden, men kontaktene som benyttes varierer fra land til land. Hvis du bruker en inkompatibel kabel eller har kabelen feilaktig koblet til en skjeteledning eller et vegguttak, kan det føre til brann eller skade på utstyret.

**⚠ FORSIKTIG:** Når du skal koble strømforsyningen fra datamaskinen, må du ta tak i selve kontakten og ikke kabelen. Deretter må du trekke forsiktig slik at du ikke skader kabelen. Når du vikler opp strømkabelen, må du sørge for at du følger vinkelen til kontakten på strømforsyningen slik at du unngår å skade kabelen.


**🔪 MERK:** Noen enheter følger kanskje ikke med hvis du ikke bestilte dem.

1. Koble vekselstrømadapteren til strømkontakten på datamaskinen og til strømuttaket.

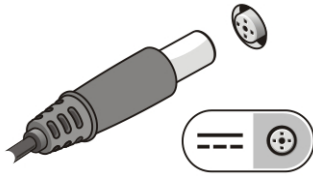


Figur 5. Vekselstrømadapter

2. Koble til nettverkskabelen (tilleggsutstyr).

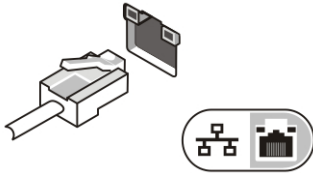

Figur 6. Nettverkskontakt

3. Koble til USB-enheter, for eksempel mus eller tastatur (tilleggsutstyr).

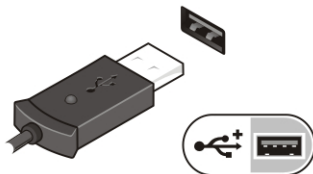


Figur 7. USB-kontakt


4. Åpne datamaskinskjermen og trykk på strømknappen for å slå på datamaskinen.



Figur 8. Strømknapp

 **MERK:** Det anbefales at du slår datamaskinen av og på minst én gang før du installerer eventuelle kort eller kobler datamaskinen til en dokkenhet eller en annen ekstern enhet, for eksempel en skriver.

## Spesifikasjoner

 **MERK:** Tilbudet kan variere fra sted til sted. Følgende spesifikasjoner er bare dem som loven krever at skal følge med datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om datamaskinens konfigurasjon, klikker du på **Start** → **Hjelp og støtte**, og velger alternativet for å vise informasjon om datamaskinen.

---

### Strøm

---

Vekselstrømadapter

Vostro 2420 / Vostro 2520 med integrert skjermkort

65 W

---

**Strøm**

---

Vostro 2420 med separat skjermkort	90 W
Inngangsspenning	100 V AC til 240 V AC
Knappcellebatteri	3 V CR2032 litium-ion

---

<b>Fysiske mål</b>	<b>Vostro 2420</b>	<b>Vostro 2520</b>
Høyde (med WLED-panel)	31,5 mm til 34,7 mm	31,5 mm til 34,5 mm
Bredde	342 mm	376 mm
Dybde	244 mm	260 mm
Vekt (minimum)	2,20 kg	2,37 kg

---

**Omgivelser**

---

Driftstemperatur	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
------------------	----------------------------------

## Finne mer informasjon og ressurser

Se sikkerhets- og forskriftsdokumentene som fulgte med datamaskinen, samt hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance), hvis du vil ha mer informasjon om:

- Gode sikkerhetsrutiner
- Forskriftssertifisering
- Ergonomi

Se [www.dell.com](http://www.dell.com) for mer informasjon om:

- Garanti
- Vilkår og betingelser (bare i USA),
- Lisensavtale for sluttbruker

Ekstra informasjon om produktet er tilgjengelig på [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

## Information para NOM (únicamente para México)

Informasjonen nedenfor leveres med enheten som beskrives i dette dokumentet, i henhold til kravene i de offisielle meksikanske standardene (NOM):

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2012 Dell Inc. Med enerett.

Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker brukt i denne teksten: Dell™, DELL-logoen, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ og Wi-Fi Catcher™ er varemerker tilhørende Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® og Celeron® er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Intel Corporation i USA og andre land. AMD® er et registrert varemerke og AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ og ATI FirePro™ er varemerker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista startknapp og Office Outlook® er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Blu-ray Disc™ er et varemerke eid av Blu-ray Disc Association (BDA) og lisensiert for bruk på plater og spillere. Bluetooth®-ordmerket er et registrert varemerke og eies av Bluetooth® SIG, Inc. og all bruk av et slikt merke av Dell Inc. er under lisens. Wi-Fi® er et registrert varemerke tilhørende Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet som henvisninger enten til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene eller til produktene deres. Dell Inc. fraskriver seg enhver eiendomsinteresse i andre varemerker og varenavn enn sine egne.