

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

[Como trabalhar no computador](#)


[Especificações](#)

[Como remover e recolocar peças](#)

[Configuração do sistema](#)

[Diagnóstico](#)

Notas, Avisos e Advertências

 **NOTA:** uma NOTA contém informações importantes para ajudar você a usar melhor os recursos do seu computador.

 **AVISO:** um AVISO indica a possibilidade de danos ao hardware ou de perda de dados se as instruções não forem seguidas.

 **ADVERTÊNCIA:** uma ADVERTÊNCIA indica a possibilidade de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

Se você adquiriu um computador Dell™ da série n, qualquer referência neste documento a sistemas operacionais Microsoft® Windows® não é aplicável.

As informações neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2010 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

Qualquer forma de reprodução deste produto sem a permissão por escrito da Dell Inc. é expressamente proibida.

As marcas comerciais utilizadas neste texto: *Dell*, o logotipo da *DELL* e *Vostro* são marcas comerciais da Dell Inc.; *Intel* e *Core* são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Intel Corporation; *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista* e o botão *Iniciar* do *Windows Vista* são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países; *Bluetooth* é marca registrada da Bluetooth SIG Inc.

Outras marcas e nomes comerciais podem ser utilizados neste documento como referência às entidades proprietárias dessas marcas e nomes ou a seus produtos. A Dell Inc. declara que não tem interesse de propriedade sobre marcas comerciais e nomes de terceiros.

Maio de 2010 Rev. A00

[Voltar ao Sumário](#)

Tampa da base

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

Como remover a tampa da base



1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Remova a [bateria](#).
3. Remova os parafusos que prendem a tampa da base ao computador.



4. Levante e remova a tampa da base do computador.



Como recolocar a tampa da base

Para recolocar a tampa da base, siga as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)

[Voltar ao Sumário](#)

Bateria

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

Como remover a bateria



📌 NOTA: talvez seja necessário instalar o Adobe® Flash® Player do Adobe.com para ver as seguintes ilustrações.

1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Vire o computador.
3. Deslize a trava de liberação da bateria para a posição destravada.



4. Deslize a outra trava de liberação da bateria para a posição destravada.



5. Deslize a bateria e remova-a do computador.



Como recolocar a bateria

Para recolocar a bateria, execute as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)

[Voltar ao Sumário](#)

Configuração do sistema

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300


- [Visão geral](#)
- [Como entrar na configuração do sistema](#)
- [Telas do programa de configuração do sistema](#)
- [Opções do utilitário de configuração do sistema](#)

Visão geral

Utilize a configuração do sistema para:


- 1 Alterar as informações de configuração do sistema depois de adicionar, alterar ou remover qualquer hardware do computador
- 1 Definir ou alterar uma opção selecionável pelo usuário, como a senha do usuário
- 1 Ler a quantidade atual de memória ou definir o tipo de disco rígido instalado

Antes de usar a configuração do sistema, é recomendável que você anote as informações das telas de configuração do sistema para referência futura.

 **AVISO:** não altere as configurações desse programa, a menos que você seja um usuário de computador experiente. Algumas alterações podem fazer com que o computador funcione incorretamente.

Como entrar na configuração do sistema

1. Ligue (ou reinicie) o computador.
2. Quando o logotipo azul da DELL™ aparecer, você precisará aguardar que o prompt F2 apareça.
3. Quando esse prompt F2 aparecer, pressione <F2> imediatamente.

 **NOTA:** o prompt F2 indica que o teclado foi inicializado. Esse prompt pode aparecer muito rapidamente. Portanto, você precisa estar muito atento para vê-lo e pressionar a tecla <F2> imediatamente. Se você pressionar <F2> antes de ser solicitado a fazê-lo, esta ação será perdida.

4. Se você esperar tempo demais e o logotipo do sistema operacional aparecer, continue aguardando até que a área de trabalho do Microsoft® Windows® seja exibida. Em seguida, desligue o computador e tente novamente.

Telas do programa de configuração do sistema

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menu — Aparece na parte superior da janela System Setup (Configuração do sistema). Este campo mostra um menu de acesso às opções de System Setup (Configuração do sistema). Pressione as teclas de < seta para a esquerda > e < seta para a direita > para navegar. Quando uma opção do Menu é realçada, o recurso Options List (Lista de opções) mostra as opções que definem o hardware instalado no computador. | | |
| Options List (Lista de opções) — Aparece no lado esquerdo da janela de Configuração do sistema. Essa área mostra a lista de recursos que definem a configuração do computador, incluindo o hardware instalado e os recursos de segurança e de economia de energia. Percorra a lista usando as teclas de seta para cima e para baixo. Quando uma opção é realçada, o Options Field (Campo de opções) mostra as configurações atuais e disponíveis da opção. | Options Field (Campo de opções) — Mostrado no lado direito do recurso Options List (Lista de opções), contém as informações de cada opção mostrada em Options List (Lista de opções). Nessa área, você pode visualizar as informações sobre o seu computador e fazer alterações nas configurações atuais. Pressione <Enter> para alterar as configurações atuais. Pressione <ESC> para retornar à Options List (Lista de opções). NOTA: nem todas as configurações listadas no Options Field (Campo de opções) podem ser alteradas. | Help (Ajuda) — Aparece no lado direito da janela System Setup (Configuração do sistema) e contém informações de ajuda sobre a opção selecionada na Options List (Lista de opções). |
| Key Functions (Funções das teclas) — Mostradas abaixo do recurso Options Field (Campo de opções), contém uma lista das teclas e suas funções no campo ativo da configuração do sistema. | | |

Use as seguintes teclas para navegar pelas telas de System Setup (Configuração do sistema).

| Pressionamento de tecla | Ação |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| < F2 > | Exibir informações sobre qualquer item selecionado em System Setup (Configuração do sistema). |
| < Esc > | Sair da exibição atual ou alternar a exibição atual para a página Exit (Sair) em System Setup (Configuração do sistema). |
| < Seta para cima > ou < Seta para baixo > | Selecionar um item para exibir. |
| < Seta para a esquerda > ou < Seta para a direita > | Selecionar um menu para exibir. |
| - ou + | Alterar o valor atual dos itens. |
| < Enter > | Selecionar o submenu ou o comando de execução. |
| < F9 > | Carregar a configuração padrão. |

Opções do utilitário de configuração do sistema

Main (Principais)

A guia Main (Principais) lista os principais recursos de hardware do computador. A tabela abaixo define a função de cada opção.

| Main (Principais) | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| System (Sistema) | Exibe o número do modelo do computador. |
| Dell Bios Version Name (Versão do BIOS Dell) | Exibe a revisão do BIOS. |
| System Date (Data do sistema) | Reajusta a data no calendário interno do computador. |
| System Time (Hora do sistema) | Reajusta o horário no relógio interno do computador. |
| Processor Type (Tipo de processador) | Mostra o tipo de processador. |
| Processor Cores (Núcleos do processador) | Exibe o número de núcleos do processador. |
| Processor ID (ID do processador) | Exibe o ID do processador. |
| Processor Speed (Velocidade do processador) | Exibe a velocidade do processador. |
| Processor Minimum Clock Speed (Velocidade do clock mínima do processador) | Exibe a velocidade do clock mínima do processador. |
| Processor Maximum Clock Speed (Velocidade do clock máxima do processador) | Exibe a velocidade do clock máxima do processador. |
| L2 Cache Size (Tamanho do cache L2) | Mostra o tamanho do cache L2 do processador. |
| L3 Cache Size (Tamanho do cache L3) | Mostra o tamanho do cache L3 do processador. |
| System Memory (Memória do sistema) | Apresenta a quantidade total de memória do computador. |
| Memory Speed (Velocidade da memória) | Apresenta a velocidade da memória. |
| Memory Channel Mode (Modo de canal da memória) | Exibe o modo de canal (simples ou duplo). |
| DIMM A Size (Quantidade em DIMM A) | Exibe a quantidade de memória instalada no slot DIMM A. |
| DIMM B Size (Quantidade em DIMM B) | Exibe a quantidade de memória instalada no slot DIMM B. |
| Internal HDD (Disco rígido interno) | Exibe o número do modelo do disco rígido. |
| Fixed Bay Device (Dispositivo de compartimento fixo) | Exibe o número do modelo da unidade instalada no compartimento fixo. |
| Video Controller (Controlador de vídeo) | Exibe o número do modelo da placa de vídeo instalada no computador. |
| Video BIOS Version (Versão do BIOS de vídeo) | Exibe a versão do BIOS da placa de vídeo. |
| Video Memory (Memória de vídeo) | Exibe a quantidade de memória de vídeo. |
| Panel Type (Tipo de painel) | Exibe o tipo do painel. |
| Native Resolution (Resolução nativa) | Exibe a resolução nativa da tela. |
| Audio Controller (Controlador de áudio) | Exibe o tipo do controlador de áudio instalado no computador. |
| WWAN | Exibe o tipo de placa de rede sem fio de longa distância instalada no computador. |
| Bluetooth Device (Dispositivo Bluetooth) | Exibe o tipo da placa Bluetooth® instalada no computador. |
| Wireless Device (Dispositivo de rede sem fio) | Exibe o tipo da placa de rede sem fio instalada no computador. |
| AC Adapter Type (Tipo de adaptador CA) | Exibe o tipo do adaptador CA. |

Advanced (Avançadas)

A guia Advanced (Avançadas) permite a você ajustar várias funções que afetam o desempenho do computador. A tabela abaixo define a função de cada opção e seu valor padrão.

| Advanced (Avançadas) | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| System Configuration (Configuração do sistema) | | |
| Integrated NIC (Placa de rede integrada) | Permite habilitar ou desabilitar o fornecimento de energia para a placa de rede "on-board". | Padrão: Enabled (Habilitado) |
| SATA Mode (Modo SATA) | Permite alterar o modo do controlador SATA para ATA ou AHCI. | Padrão: AHCI |
| External USB Ports (Portas USB externas) | Permite habilitar ou desabilitar as portas USB. | Padrão: Enabled (Habilitadas) |
| PC card or IEEE 1394 port (Placa de PC ou porta IEEE 1394) | Permite habilitar ou desabilitar a porta IEEE 1394. | Padrão: Enabled (Habilitada) |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| eSATA Ports (Portas eSATA) | Permite habilitar ou desabilitar a porta eSATA. | Padrão: Enabled (Habilitada) |
| Module Bay (Compartimento de módulos) | Permite habilitar ou desabilitar o compartimento de módulos. | Padrão: Enabled (Habilitado) |
| Fingerprint Reader (Leitor de impressão digital) | Permite habilitar ou desabilitar o leitor de impressão digital. | Padrão: Enabled (Habilitado) |
| ExpressCard | Permite habilitar ou desabilitar o slot de ExpressCard. | Padrão: Enabled (Habilitado) |
| Camera (Câmera) | Permite habilitar ou desabilitar a câmera. | Padrão: Enabled (Habilitada) |
| Audio MIC Function (Função do microfone de áudio) | Permite habilitar ou desabilitar o microfone. | Padrão: Enabled (Habilitado) |
| Hybrid Graphic (Placa de vídeo Hybrid) | Permite habilitar ou desabilitar a função hybrid da placa de vídeo. | Padrão: Hybrid |
| Performance (Desempenho) | | |
| EIST | Permite que a velocidade do clock do processador seja alterada dinamicamente, minimizando, ao mesmo tempo, o consumo de energia e a dissipação de calor. | Padrão: Enabled (Habilitada) |
| Execute Disable Bit (Tecnologia Execute Disable Bit) | Permite aumentar a proteção contra ataques de estouro do buffer. | Padrão: Enabled (Habilitada) |
| Intel® Virtualization Technology (Tecnologia de Virtualização Intel®) | Permite que uma plataforma execute vários sistemas operacionais e aplicativos em partições independentes, possibilitando a um computador agir como vários computadores virtuais. | Padrão: Disabled (Desabilitada) |
| Power Management (Gerenciamento de energia) | | |
| USB Wake Support (Suporte a acionamento por USB) | Permite que os dispositivos USB ativem o computador que está no modo de espera. Este recurso funciona somente quando o adaptador CA está conectado. | Padrão: Enabled (Habilitado) |
| Wake on LAN (Acionamento pela LAN) | Permite que o computador seja ativado remotamente. Este recurso funciona somente quando o adaptador CA está conectado. | Padrão: Enabled (Habilitado) |
| POST Behavior (Comportamento do POST) | | |
| Adapter Warnings (Advertências do adaptador) | Habilita ou desabilita as advertências do adaptador. | Padrão: Enabled (Habilitadas) |
| Fast Boot (Inicialização rápida) | Permite que a configuração do sistema ignore determinados testes durante o teste automático de ativação (POST), diminuindo o tempo necessário para inicializar o sistema. | Padrão: Enabled (Habilitada) |
| Keyboard Click (Clique do teclado) | Habilita ou desabilita o som do teclado. | Padrão: Disabled (Desabilitado) |
| Wireless (Rede sem fio) | | |
| Internal Bluetooth (Bluetooth interno) | Permite habilitar ou desabilitar o módulo Bluetooth. | Padrão: Enabled (Habilitado) |
| Internal WLAN (WLAN interno) | Permite habilitar ou desabilitar o módulo de rede local sem fio. | Padrão: Enabled (Habilitado) |
| Internal WWAN (WWAN interno) | Permite habilitar ou desabilitar o módulo de rede sem fio de longa distância. | Padrão: Enabled (Habilitado) |

Security (Segurança)

A guia Security (Segurança) exibe o status de segurança e permite gerenciar os recursos de segurança do computador.

| Security (Segurança) | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service Tag (Etiqueta de serviço) | Exibe a etiqueta de serviço atual do computador. |
| Asset Tag (Etiqueta de patrimônio) | Exibe a etiqueta de patrimônio. |
| Unlock Setup Status (Status de desbloqueio da configuração) | Especifica se uma senha da configuração foi atribuída. |
| Admin Password Status (Status da senha do administrador) | Especifica se uma senha do administrador foi atribuída. |
| Admin Password (Senha do administrador) | Permite a você definir uma senha do administrador. |
| System Password Status (Status da senha do sistema) | Especifica se uma senha do sistema foi atribuída. |
| System Password (Senha do sistema) | Permite a você definir uma senha do sistema. |
| Password on boot (Senha de inicialização) | Permite habilitar ou desabilitar a autenticação sempre que o computador é inicializado. |
| Password Bypass (Ignorar a senha) | Permite a você ignorar as senhas do sistema e do disco rígido quando o computador é reiniciado. Entretanto, é preciso digitar as senhas caso o computador esteja sendo ligado. |

| | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Password Change (Alteração de senha) | Permite habilitar ou desabilitar o recurso da alteração de senha. |
| Computrace | Permite habilitar ou desabilitar o recurso Computrace no computador. |
| HDD Password Configuration (Configuração da senha do disco rígido) | Permite definir uma senha no disco rígido (HDD) interno do computador. A senha do disco rígido é habilitada mesmo que o disco rígido seja instalado em outro computador. |

Boot (Inicialização)

A guia Boot (Inicialização) permite alterar a sequência de inicialização.

Exit (Sair)

Esta seção permite salvar, descartar e carregar as configurações padrão antes de sair da Configuração do sistema.

[Voltar ao Sumário](#)

[Voltar ao Sumário](#)

Placa Bluetooth

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

Como remover a placa Bluetooth



1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Remova a [bateria](#).
3. Remova a [tampa da base](#).
4. Remova o [disco rígido](#).
5. Remova a [unidade óptica](#).
6. Remova a [placa de rede local sem fio \(WLAN\)](#).
7. Remova o [teclado](#).
8. Remova a [placa de rede sem fio de longa distância \(WWAN\)](#).
9. Remova o [apoio para as mãos](#).
10. Levante a placa Bluetooth® e remova-a da placa de sistema.



Como recolocar a placa Bluetooth

Para recolocar a placa Bluetooth, execute as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)

[Voltar ao Sumário](#)

Câmera


Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.


Como remover a câmera




1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Remova a [bateria](#).
3. Remova a [tampa da base](#).
4. Remova o [disco rígido](#).
5. Remova a [unidade óptica](#).
6. Remova o [teclado](#).
7. Remova a [placa de rede local sem fio \(WLAN\)](#).
8. Remova a [placa de rede sem fio de longa distância \(WWAN\)](#).
9. Remova o [apoio para as mãos](#).
10. Remova o [conjunto da tela](#).
11. Remova a [tampa frontal da tela](#).
12. Remova a fita que prende a câmera ao conjunto da tela.

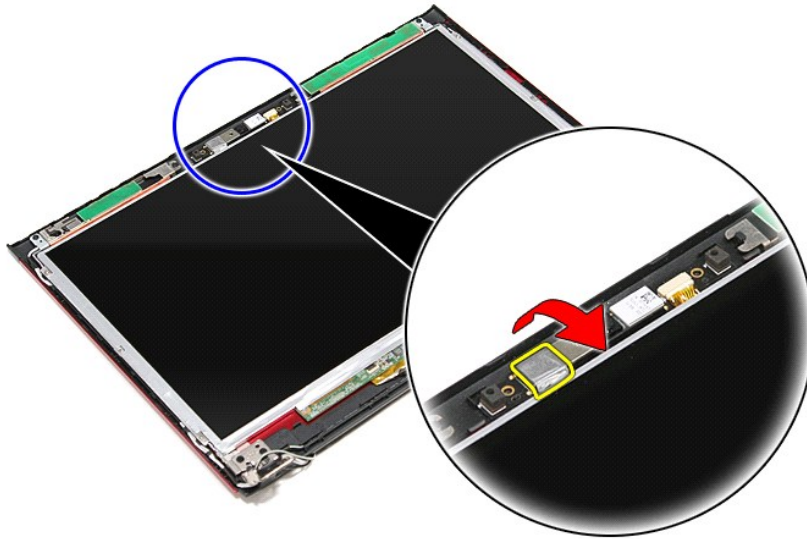

13. Desconecte o cabo da câmera do conjunto da tela.

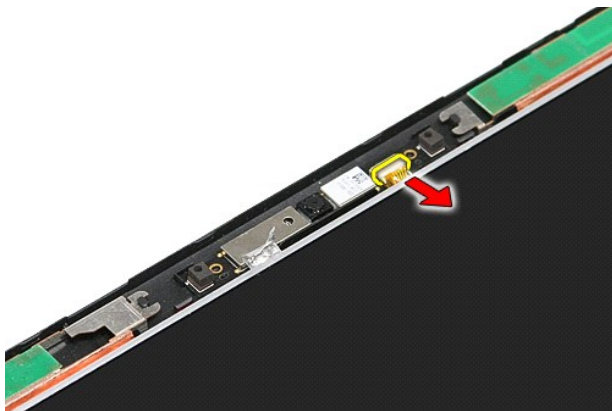

14. Levante a câmera, removendo-a do computador.

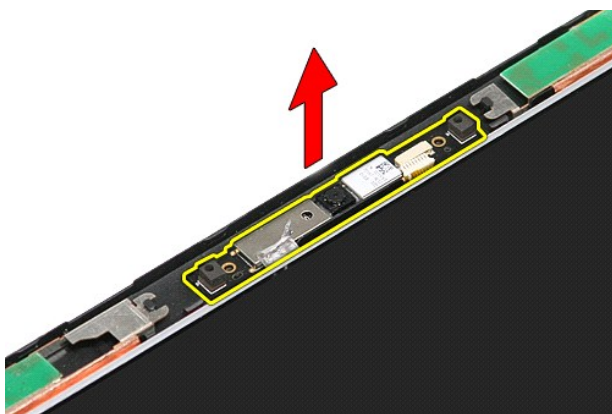

Como recolocar a câmera

Para recolocar a câmera, execute as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)

[Voltar ao Sumário](#)

Bateria de célula tipo moeda

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

Como remover a bateria de célula tipo moeda




1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Remova a [bateria](#).
3. Remova a [tampa da base](#).
4. Desconecte o cabo da bateria de célula tipo moeda da placa de sistema.



5. Force gentilmente as abas que prendem a bateria de célula tipo moeda à placa de sistema afastando-as da bateria.



6. Levante a bateria de célula tipo moeda e remova-a do computador.

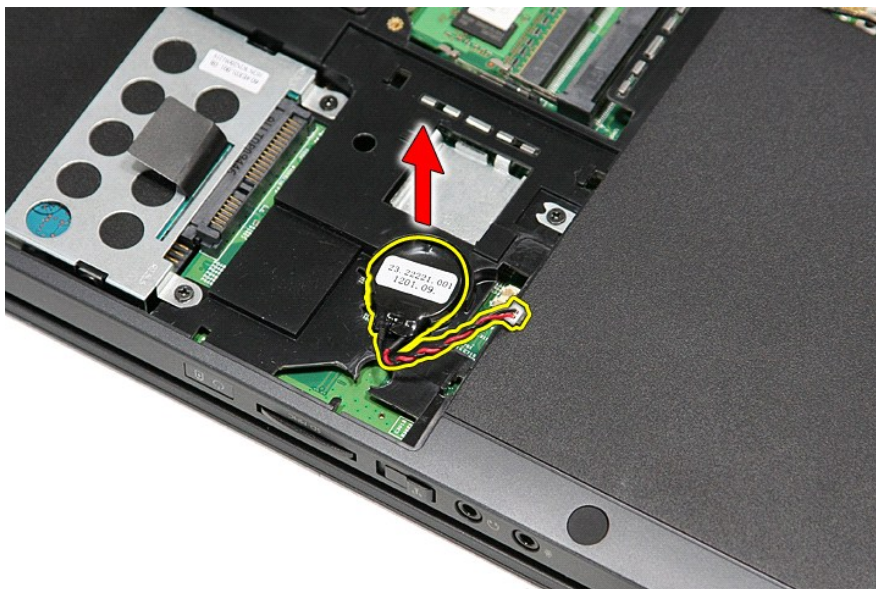

Como recolocar a bateria de célula tipo moeda

Para recolocar a bateria de célula tipo moeda, execute as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)






[Voltar ao Sumário](#)

Diagnóstico

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

- [Luzes de status do dispositivo](#)
- [Luzes de status da bateria](#)
- [Carga e saúde da bateria](#)
- [Luzes de status do teclado](#)
- [Códigos de erro por LEDs](#)

Luzes de status do dispositivo

-  Acende quando o computador é ligado e pisca quando o computador está em modo de gerenciamento de energia.
-  Acende quando o computador lê ou grava dados.
-  Acende e permanece acesa ou pisca para indicar o status da carga da bateria.
-  Acende quando a rede sem fio está ativada.
-  Acende quando uma placa com a tecnologia sem fio Bluetooth® está ativada. Para desativar apenas a funcionalidade da tecnologia sem fio Bluetooth, clique com o botão direito no ícone da bandeja do sistema e selecione **Disable Bluetooth Radio** (Desativar rádio Bluetooth).

Luzes de status da bateria

Se o computador estiver conectado a uma tomada elétrica, a luz da bateria se comportará da seguinte forma:

- | **Alterna entre a luz âmbar e a luz azul piscante** — Um adaptador CA não autenticado, não suportado ou que não seja da Dell foi conectado ao laptop.
- | **Alterna entre a luz âmbar piscante e a luz azul fixa** — Falha temporária da bateria com adaptador CA presente.
- | **Luz âmbar piscando constantemente** — Falha fatal da bateria com adaptador CA presente.
- | **Luz apagada** — Bateria em modo de carga completa com o adaptador CA presente.
- | **Luz azul acesa** — Bateria em modo de carga com o adaptador CA presente.




Carga e saúde da bateria

Para verificar a carga da bateria, pressione e solte o botão de status no indicador de carga da bateria. A carga será indicada pelas luzes que acenderem. Cada luz representa aproximadamente 20% da carga total. Por exemplo, se a bateria tiver 80% de carga restante, quatro luzes acenderão. Se nenhuma luz acender, a bateria estará descarregada.

Para verificar a saúde da bateria usando o indicador de carga, pressione e mantenha pressionado o botão de status no indicador de carga da bateria durante pelo menos três segundos. Se nenhuma luz acender, a bateria está em boas condições e com mais de 80% da sua capacidade de carga original. Cada luz representa uma degradação incremental. Se aparecerem cinco luzes, restam menos de 60% da capacidade de carga e você deve começar a pensar em trocar a bateria.


Luzes de status do teclado

As luzes verdes acima do teclado se comportam da seguinte forma:

-  Acende quando o teclado numérico está ativado.
-  Acende quando a função Caps Lock está ativada.
-  Acende quando a função Scroll Lock está ativada.

Códigos de erro por LEDs

A tabela a seguir mostra os códigos de LEDs que podem ser exibidos quando o computador é incapaz de concluir um teste automático de ativação (POST).

| Aparência | Descrição | Próxima etapa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ACESO-PISCANDO-PISCANDO</p>  | Não há SODIMMs instalados | <ol style="list-style-type: none">1. Instale módulos de memória suportados.2. Se já houver memória presente, reasente um módulo de cada vez em cada slot.3. Experimente usar uma memória de outro computador que esteja funcionando reconhecidamente, ou substitua a memória.4. Substitua a placa de sistema. |
| PISCANDO-ACESO-ACESO | | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Erro da placa de sistema</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reassente o processador. 2. Substitua a placa de sistema. 3. Substitua o processador. |
| <p>PISCANDO-ACESO-PISCANDO</p>  | <p>Erro do painel da tela</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reassente o cabo da tela. 2. Recoloque o painel da tela. 3. Substitua a placa de vídeo/placa de sistema. |
| <p>APAGADO-PISCANDO-APAGADO</p>  | <p>Erro de compatibilidade de memória</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Instale módulos de memória compatíveis. 2. Se houver dois módulos instalados, remova um deles e teste. Tente o outro módulo no mesmo slot e teste. Teste o outro slot com os dois módulos. 3. Substitua a memória. 4. Substitua a placa de sistema. |
| <p>ACESO-PISCANDO-ACESO</p>  | <p>Memória detectada, mas apresenta erros</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reassente a memória. 2. Se houver dois módulos instalados, remova um deles e teste. Tente o outro módulo no mesmo slot e teste. Teste o outro slot com os dois módulos. 3. Substitua a memória. 4. Substitua a placa de sistema. |
| <p>APAGADO-PISCANDO-PISCANDO</p>  | <p>Erro de modem</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reassente o modem. 2. Substitua o modem. 3. Substitua a placa de sistema. |
| <p>PISCANDO-PISCANDO-PISCANDO</p>  | <p>Erro da placa de sistema</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Substitua a placa de sistema. |
| <p>PISCANDO-PISCANDO-APAGADO</p>  | <p>Erro de ROM opcional</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reassente o dispositivo. 2. Substitua o dispositivo. 3. Substitua a placa de sistema. |
| <p>APAGADO-ACESO-APAGADO</p>  | <p>Erro de dispositivo de armazenamento</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reassente a unidade de disco rígido e a unidade óptica. 2. Teste o computador apenas com a unidade de disco rígido e apenas com a unidade óptica. 3. Substitua o dispositivo que está causando a falha. 4. Substitua a placa de sistema. |
| <p>PISCANDO-PISCANDO-ACESO</p>  | <p>Erro da placa de vídeo</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Substitua a placa de sistema. |

[Voltar ao Sumário](#)

[Voltar ao Sumário](#)

Conjunto da tela


Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.


Como remover o conjunto da tela




1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Remova a [bateria](#).
3. Remova a [tampa da base](#).
4. Remova o [disco rígido](#).
5. Remova a [unidade óptica](#).
6. Remova a [placa de rede local sem fio \(WLAN\)](#).
7. Remova o [teclado](#).
8. Remova a [placa de rede sem fio de longa distância \(WWAN\)](#).
9. Remova o [apoio para as mãos](#).
10. Com o lado direito do computador virado para cima, desconecte o cabo da tela da placa de sistema.

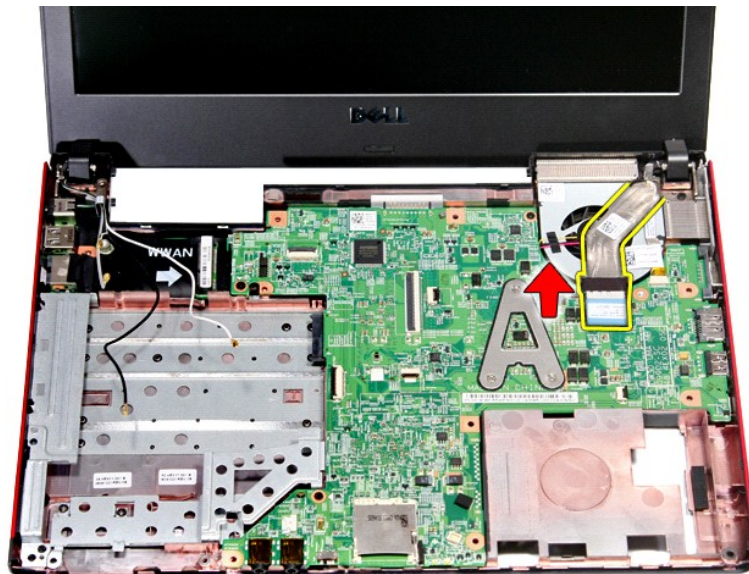


11. Desconecte o cabo da câmera.

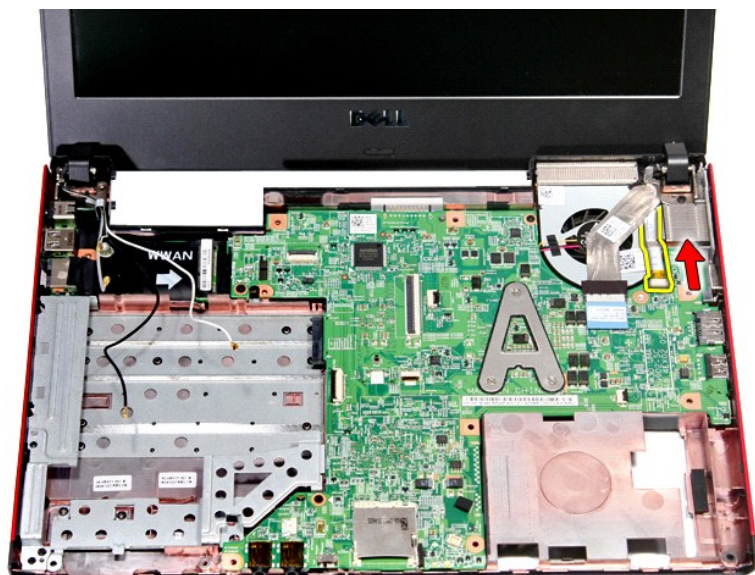

12. Remova os parafusos que prendem o conjunto da tela ao computador.

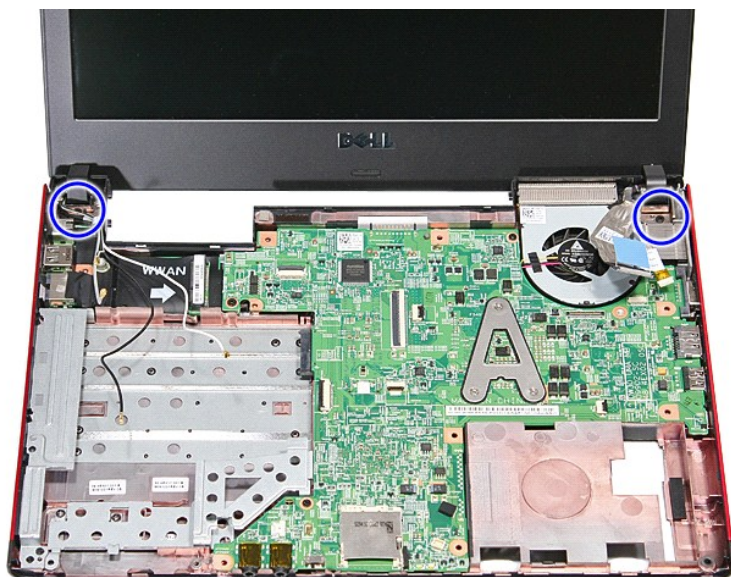

13. Levante o conjunto da tela e remova-o do computador.

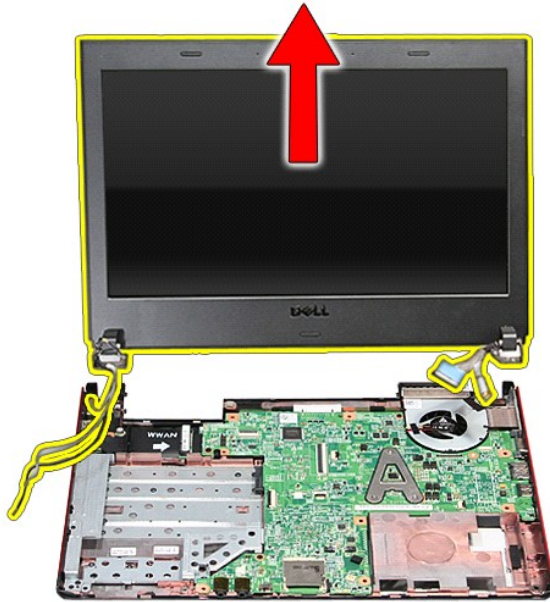

Como recolocar o conjunto da tela

Para recolocar o painel da tela, execute as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)


[Voltar ao Sumário](#)

Compartimento de ExpressCard


Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.


Como remover o compartimento de ExpressCard

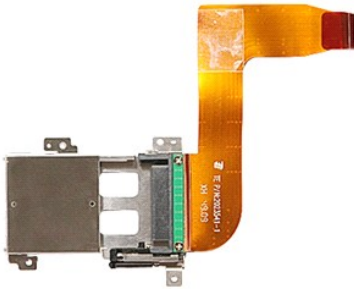

1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Remova a [bateria](#).
3. Remova a [tampa da base](#).
4. Remova o [disco rígido](#).
5. Remova a [unidade óptica](#).
6. Remova o [teclado](#).
7. Remova a [placa de rede local sem fio \(WLAN\)](#).
8. Remova a [placa de rede sem fio de longa distância \(WWAN\)](#).
9. Remova o [apoio para as mãos](#).
10. Remova o [ExpressCard](#), se for o caso.
11. Remova os parafusos que prendem o compartimento de ExpressCard ao computador.

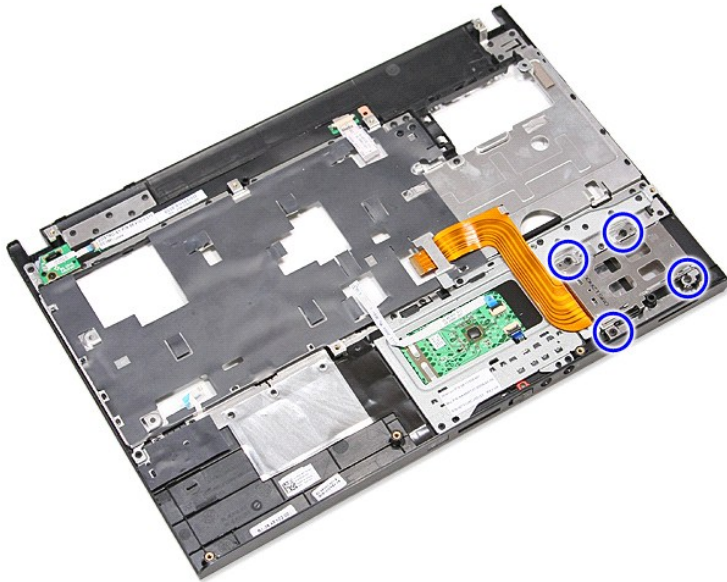

12. Levante o compartimento de ExpressCard e remova-o do computador.

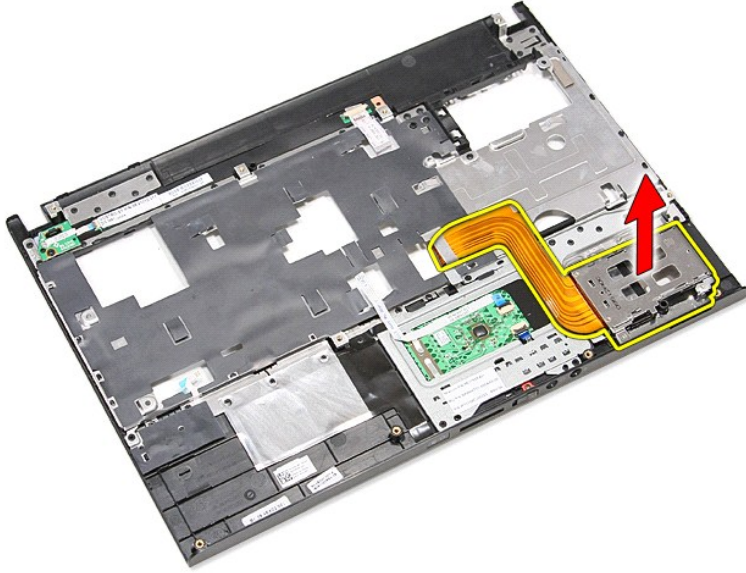

Como recolocar o compartimento de ExpressCard

Para recolocar o compartimento de ExpressCard, execute as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)

[Voltar ao Sumário](#)

ExpressCard

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

Como remover o ExpressCard



1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Pressione o ExpressCard para soltá-lo do computador.



3. Deslize o ExpressCard para fora do computador.



Como recolocar o ExpressCard

Para recolocar o ExpressCard, execute as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)

[Voltar ao Sumário](#)

Disco rígido

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

Como remover o disco rígido




1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Remova a [bateria](#).
3. Remova a [tampa da base](#).
4. Remova os parafusos que prendem o conjunto do disco rígido ao computador.



5. Puxe para cima a aba de liberação preta do disco rígido, levantando o conjunto do disco rígido e removendo-o do computador.



6. Remova os parafusos que prendem o suporte ao disco rígido.

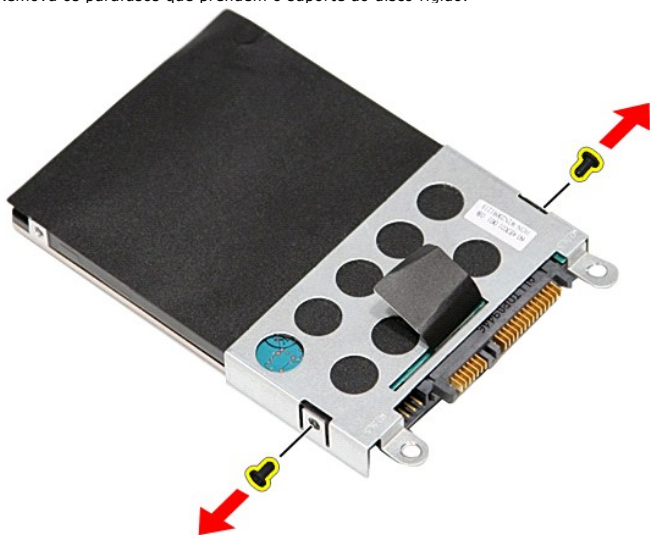

7. Remova o adaptador do disco rígido do conjunto.



8. Levante o suporte do disco rígido e remova-o do disco rígido.



Como recolocar o disco rígido

Para recolocar o disco rígido, siga as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)

[Voltar ao Sumário](#)

Conjunto do dissipador de calor e ventilador

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.


Como remover o conjunto do dissipador de calor e ventilador




1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Remova a [tampa da base](#).
3. Remova a [bateria](#).
4. Remova o [disco rígido](#).
5. Remova a [unidade óptica](#).
6. Remova a [placa de rede local sem fio \(WLAN\)](#).
7. Remova o [teclado](#).
8. Remova a [placa de rede sem fio de longa distância \(WWAN\)](#).
9. Remova o [apoio para as mãos](#).
10. Remova a [placa de sistema](#).
11. Desconecte o cabo do ventilador da placa de sistema.



12. Afrouxe os parafusos que prendem o conjunto do dissipador de calor e ventilador à placa de sistema.

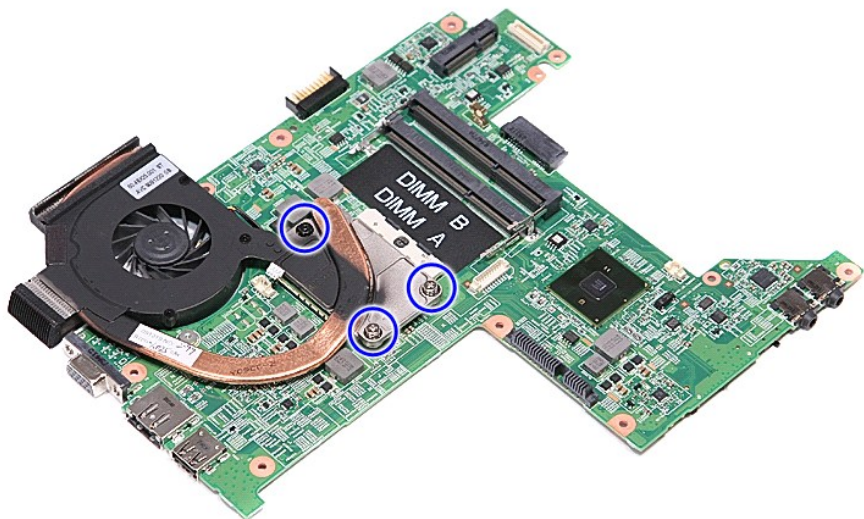

13. Levante e remova o conjunto do dissipador de calor e ventilador da placa de sistema.

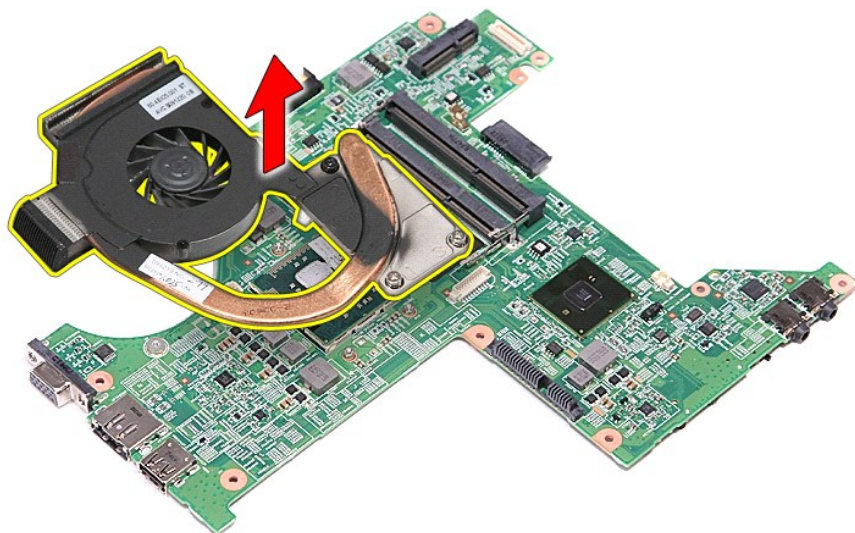

Como recolocar o conjunto do dissipador de calor e ventilador

Para recolocar o conjunto do dissipador de calor e ventilador, execute as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)

[Voltar ao Sumário](#)

Placa de E/S


Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

Como remover a placa de E/S



1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Remova a [bateria](#).
3. Remova a [tampa da base](#).
4. Remova o [disco rígido](#).
5. Remova a [unidade óptica](#).
6. Remova a [placa de rede local sem fio \(WLAN\)](#).
7. Remova o [teclado](#).
8. Remova a [placa de rede sem fio de longa distância \(WWAN\)](#).
9. Remova o [apoio para as mãos](#).
10. Remova a [placa de sistema](#).
11. Levante a placa de E/S e remova-a do computador.

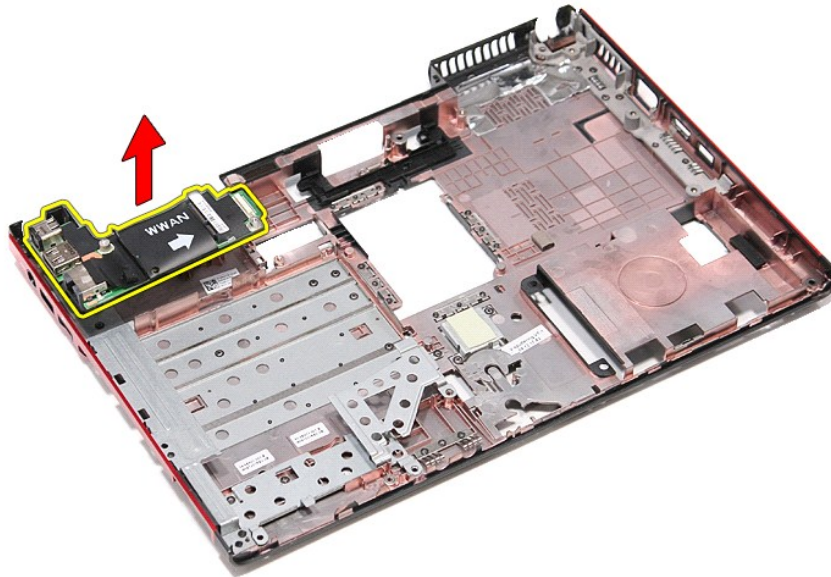

Como recolocar a placa de E/S

Para recolocar a placa de E/S, siga as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)

[Voltar ao Sumário](#)

Teclado

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

Como remover o teclado



1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Remova a [bateria](#).
3. Vire o computador com o lado direito virado para cima.
4. Com o uso de um pequeno estilete plástico, pressione as travas de liberação e force o teclado para soltá-lo.




5. Vire o teclado e coloque-o sobre o apoio para as mãos.



6. Abra cuidadosamente o clipe para soltar o cabo do teclado.



7. Desconecte o cabo do teclado de seu respectivo conector na placa de sistema e remova o teclado do computador.

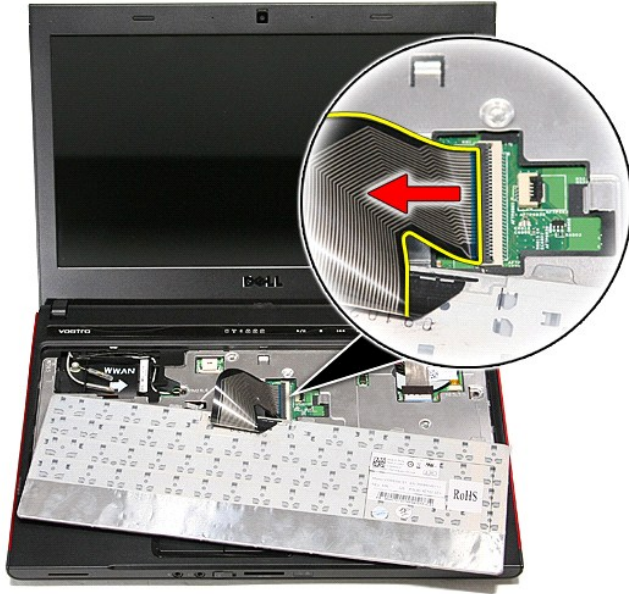

Como recolocar o teclado

Para recolocar o teclado, execute as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)

[Voltar ao Sumário](#)

Tampa frontal da tela

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.


Como remover a tampa frontal da tela



1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Remova a [bateria](#).
3. Remova a [tampa da base](#).
4. Remova o [disco rígido](#).
5. Remova a [unidade óptica](#).
6. Remova a [placa WLAN](#).
7. Remova a [placa WWAN](#).
8. Remova o [teclado](#).
9. Remova o [apoio para as mãos](#).
10. Remova o [conjunto da tela](#).
11. Insira uma haste plástica por baixo da tampa frontal da tela e force-a delicadamente para cima, para soltá-la do conjunto da tela.



12. Levante e remova a tampa frontal da tela.

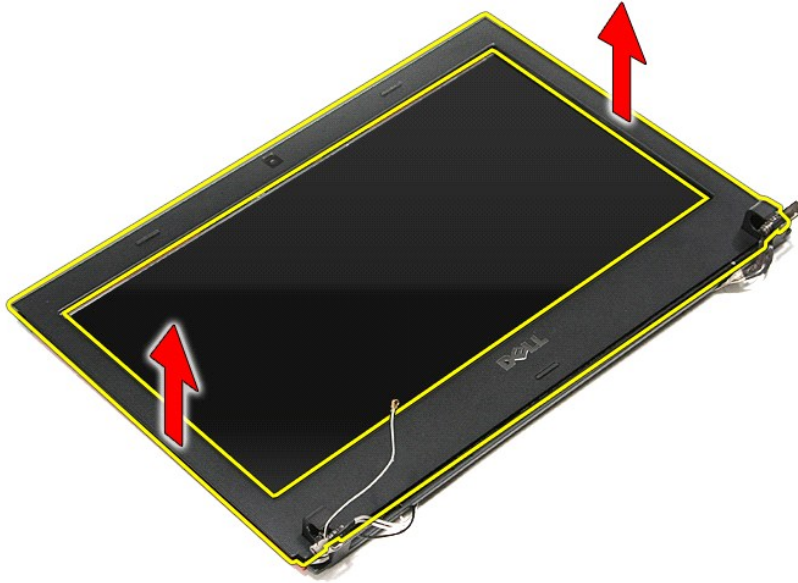

Como recolocar a tampa frontal da tela

Para recolocar a tampa frontal da tela, execute as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)


[Voltar ao Sumário](#)

Painel da tela

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.


Como remover o painel da tela

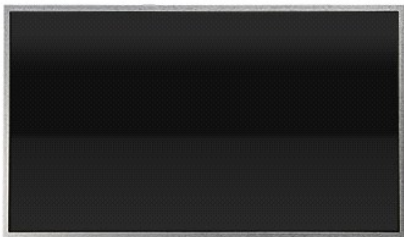


1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Remova a [bateria](#).
3. Remova a [tampa da base](#).
4. Remova o [disco rígido](#).
5. Remova a [unidade óptica](#).
6. Remova o [teclado](#).
7. Remova a [placa de rede local sem fio \(WLAN\)](#).
8. Remova a [placa de rede sem fio de longa distância \(WWAN\)](#).
9. Remova o [apoio para as mãos](#).
10. Remova o [conjunto da tela](#).
11. Remova a [tampa frontal da tela](#).
12. Remova os parafusos que prendem o painel da tela ao conjunto da tela.




13. Levante cuidadosamente o painel da tela afastando-o do conjunto da tela.

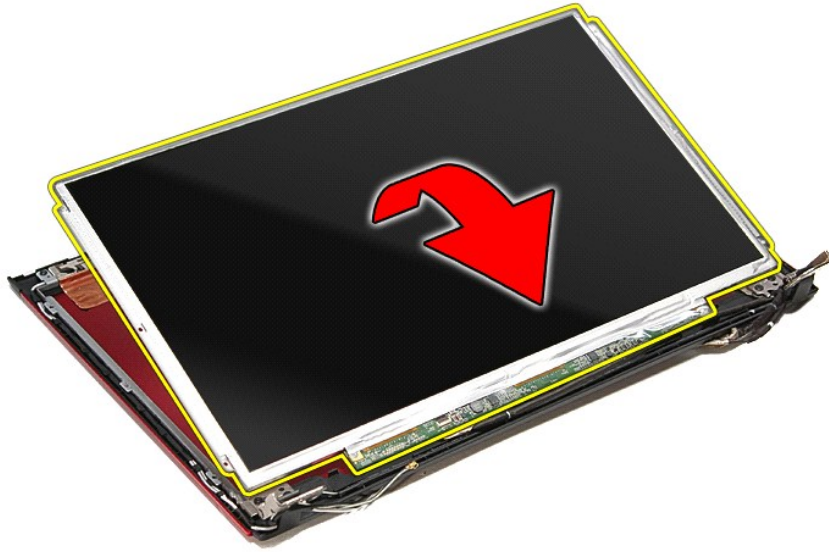

14. Remova a fita que prende o cabo da tela ao painel da tela.

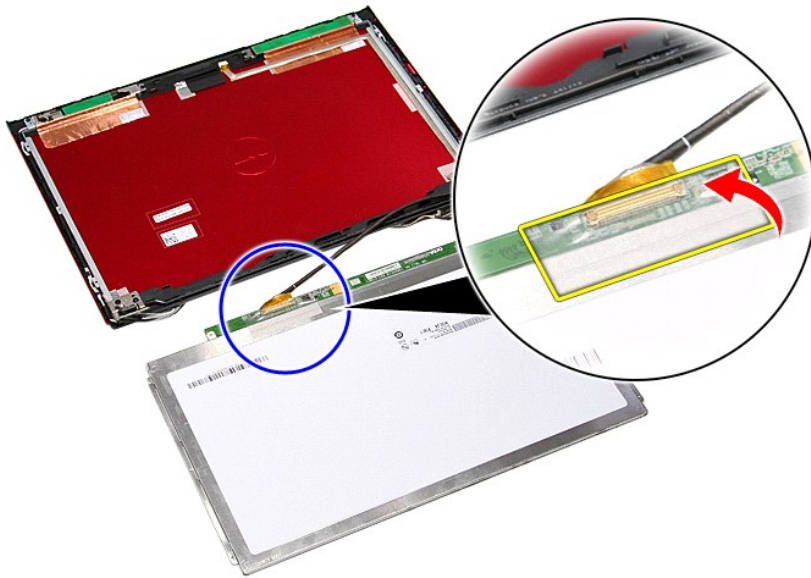

15. Desconecte o cabo do painel da tela de seu respectivo conector no painel.

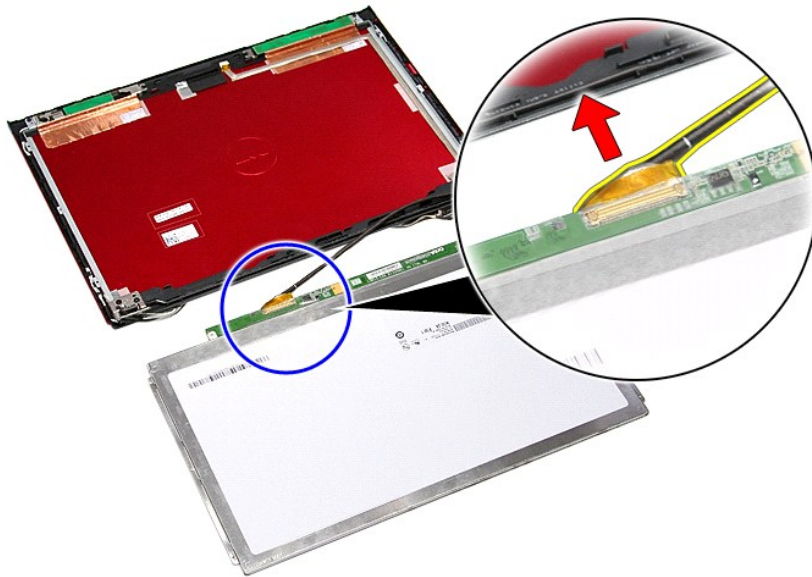

Como recolocar o painel da tela

Para recolocar o painel da tela, execute as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)

[Voltar ao Sumário](#)

Memória

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.


Como remover o(s) módulo(s) de memória



1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Remova a [bateria](#).
3. Remova a [tampa da base](#).
4. Pressione os cliques de retenção da memória para fora para soltar o módulo de memória.



5. Remova o módulo de memória de seu conector na placa de sistema.

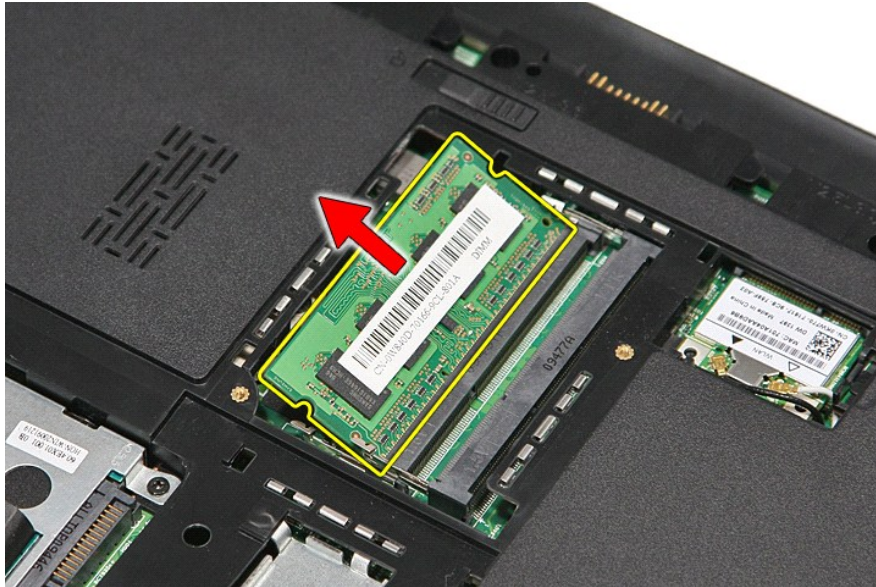

Como recolocar os módulo(s) de memória

Para recolocar o(s) módulo(s) de memória, siga as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)

[Voltar ao Sumário](#)

Cartão de memória

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

Como remover o cartão de memória



1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Pressione o cartão de memória para soltá-lo do computador.



3. Deslize o cartão de memória para fora do computador.



Como recolocar o cartão de memória

Para recolocar o cartão de memória, siga as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)

[Voltar ao Sumário](#)

Unidade óptica

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.


Como remover a unidade óptica



1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Remova a [bateria](#).
3. Remova a [tampa da base](#).
4. Remova o parafuso que prende a unidade óptica ao computador.



5. Com o uso cuidadoso de uma chave de fenda, force gentilmente a unidade óptica para fora do computador.

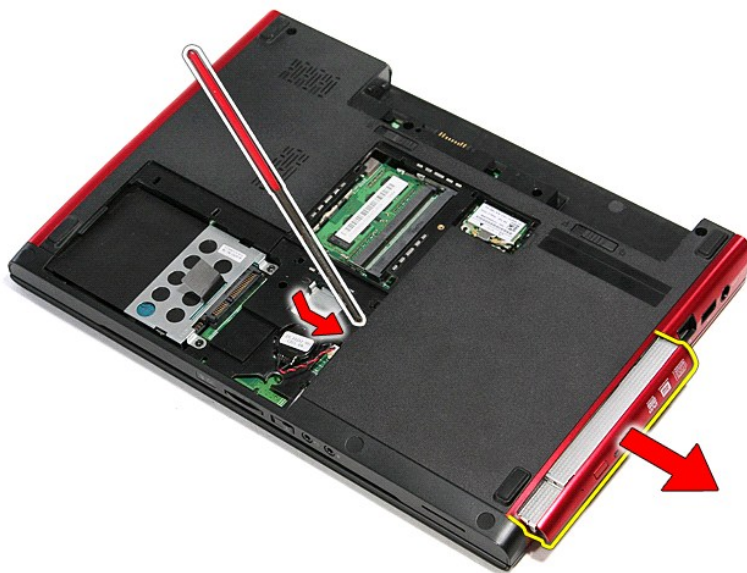

Como recolocar a unidade óptica

Para recolocar a unidade óptica, siga as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)


[Voltar ao Sumário](#)

Apoio para as mãos


Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.


Como remover o apoio para as mãos

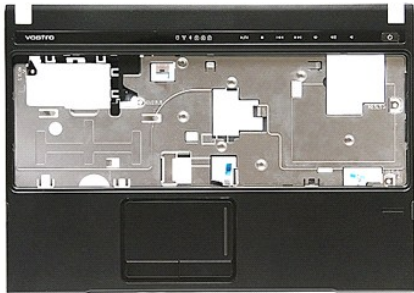


1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Remova a [bateria](#).
3. Remova a [tampa da base](#).
4. Remova o [disco rígido](#).
5. Remova a [unidade óptica](#).
6. Remova a [placa de rede local sem fio \(WLAN\)](#).
7. Remova o [teclado](#).
8. Remova a [placa de rede sem fio de longa distância \(WWAN\)](#).
9. Remova os pés de borracha na parte inferior do computador.

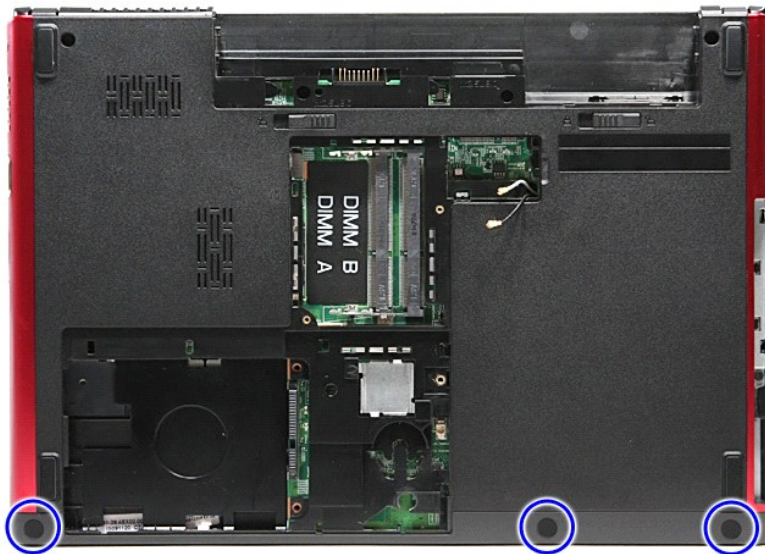


10. Remova os parafusos que prendem o apoio para as mãos à parte inferior do computador.

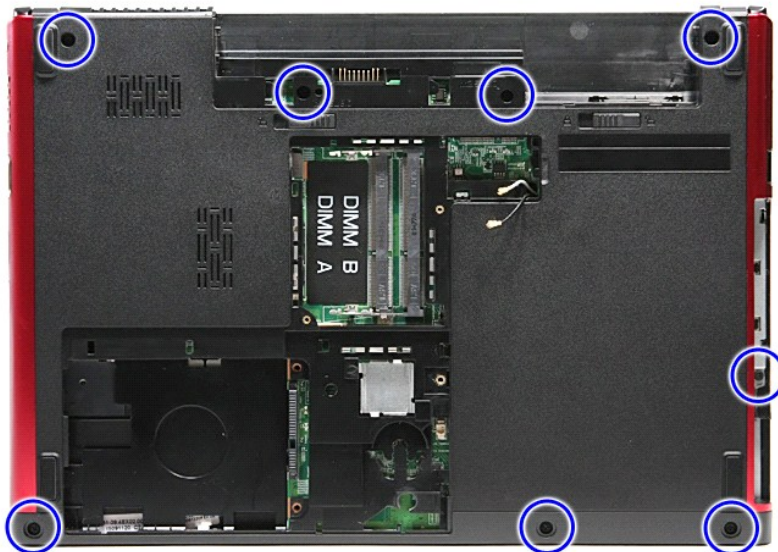


11. Vire o computador com o lado direito virado para cima.
12. Remova o [teclado](#).
13. Solte os cabos da placa de rede sem fio (WLAN) de suas guias de encaminhamento no computador.

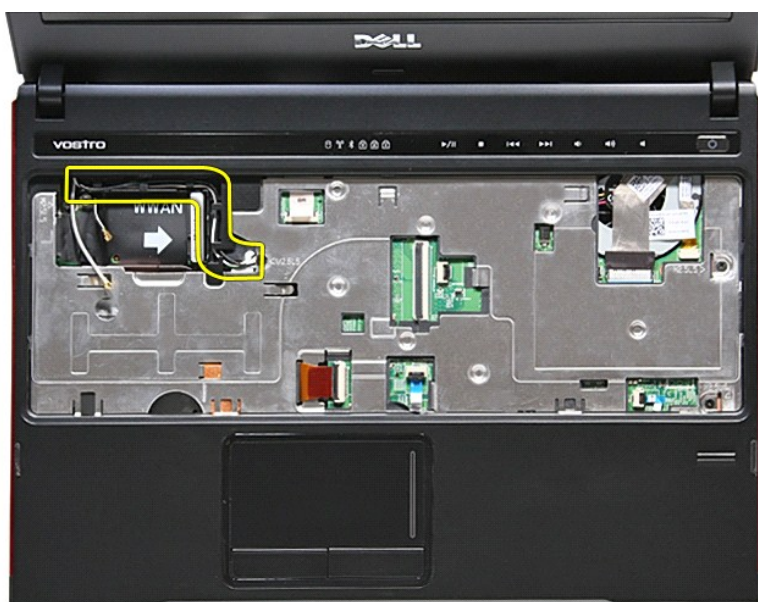


14. Abra o clipe que prende o cabo do botão de mídia à placa de sistema.

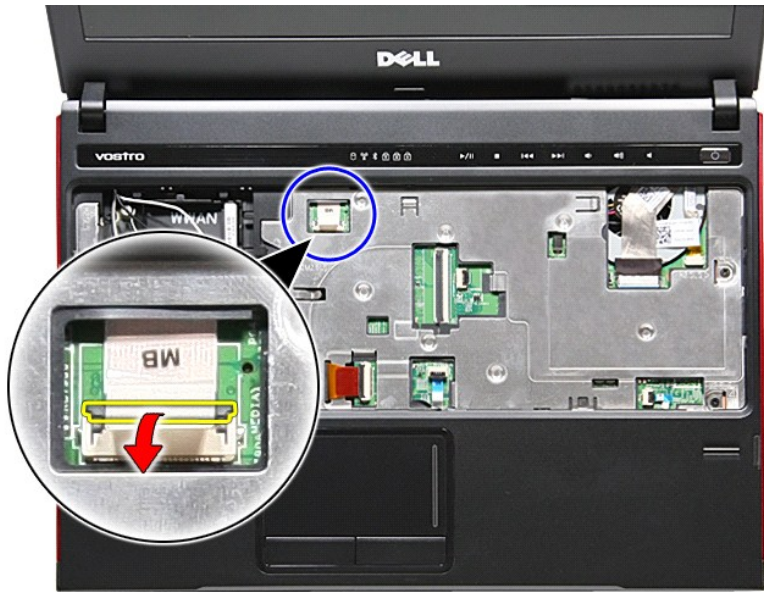


15. Desconecte o cabo do botão de mídia de seu respectivo conector na placa de sistema.

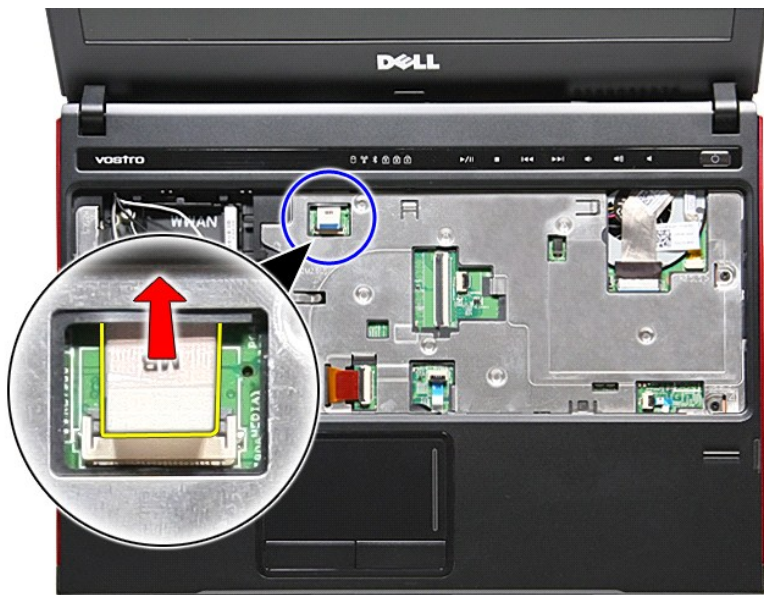


16. Abra o clipe que prende o cabo de dados de ExpressCard à placa de sistema.

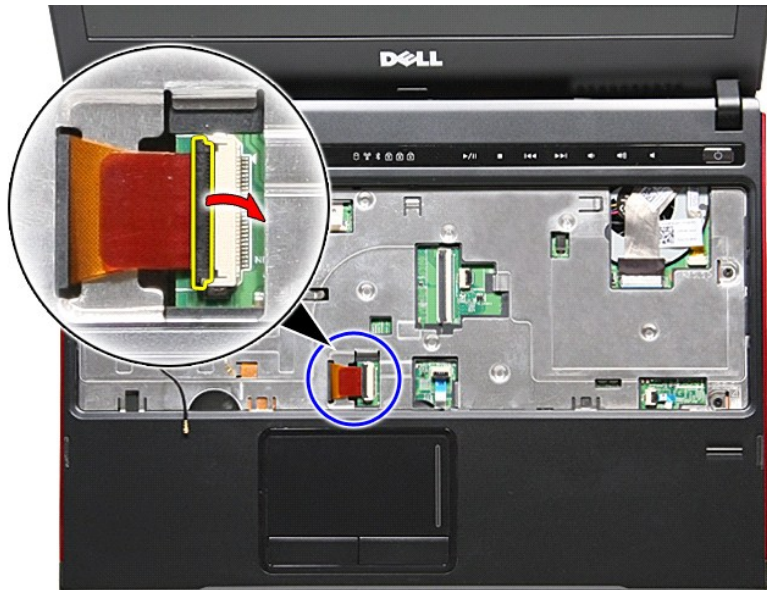


17. Desconecte o cabo de dados do ExpressCard de seu respectivo conector na placa de sistema.

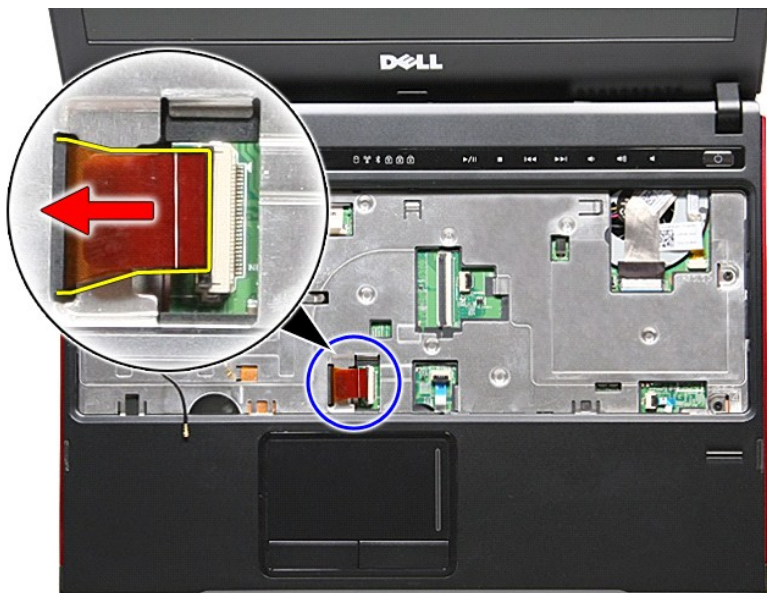


18. Abra o clipe que prende o cabo de dados do touch pad à placa de sistema.

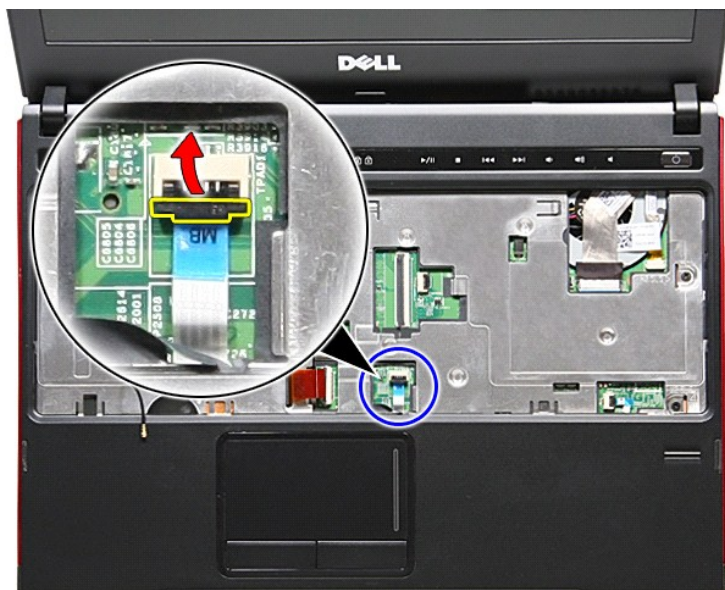


19. Desconecte o cabo do touch pad de seu respectivo conector na placa de sistema.

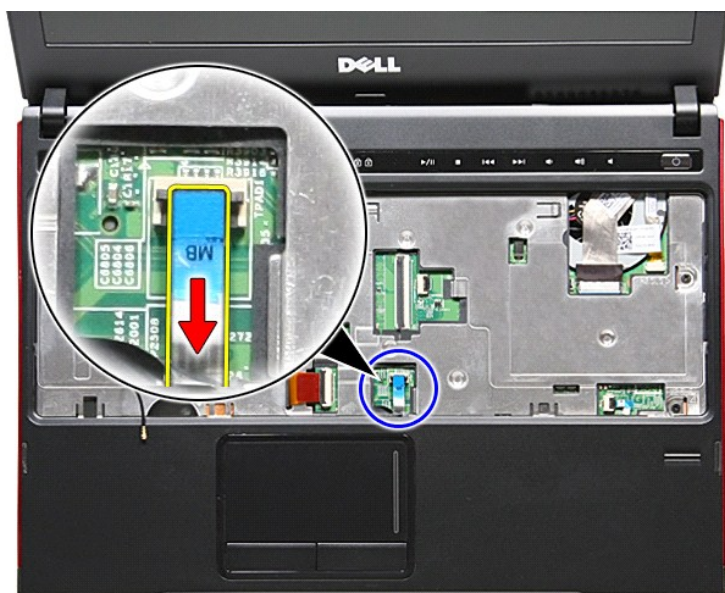


20. Abra o clipe que prende o cabo do leitor de impressão digital à placa de sistema.

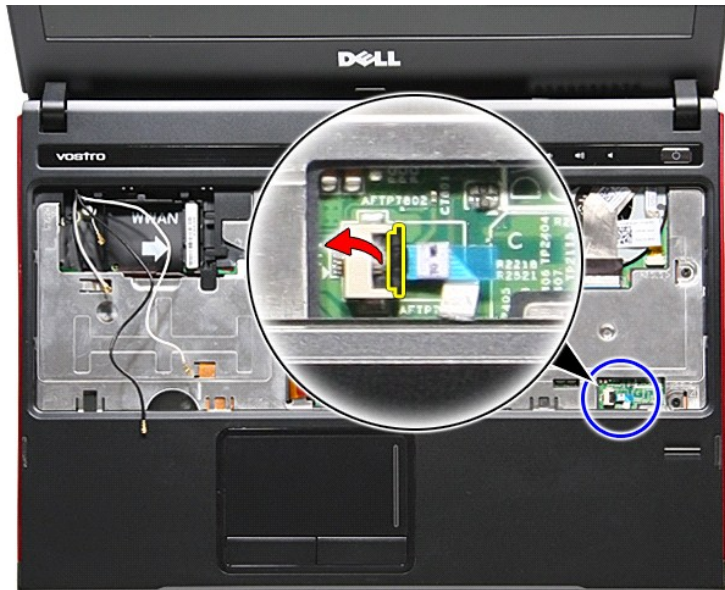

21. Desconecte o cabo do leitor de impressão digital de seu respectivo conector na placa de sistema.

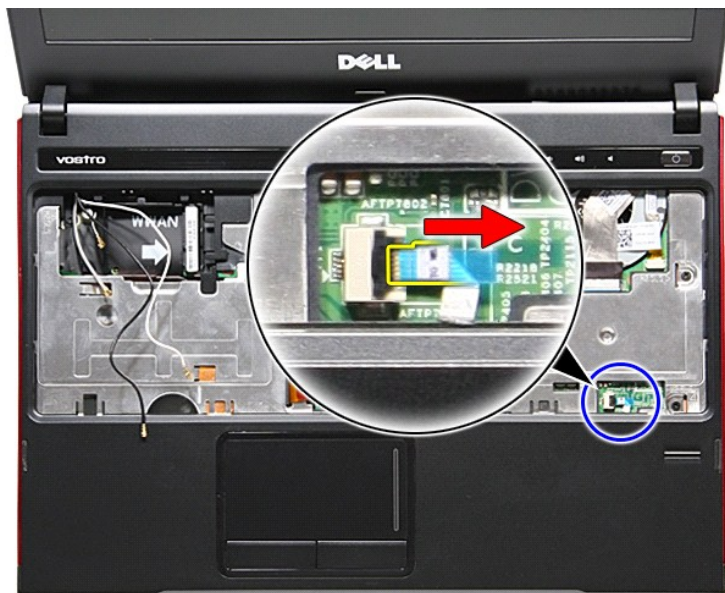

22. Remova os parafusos que prendem o apoio para as mãos à frente do computador.

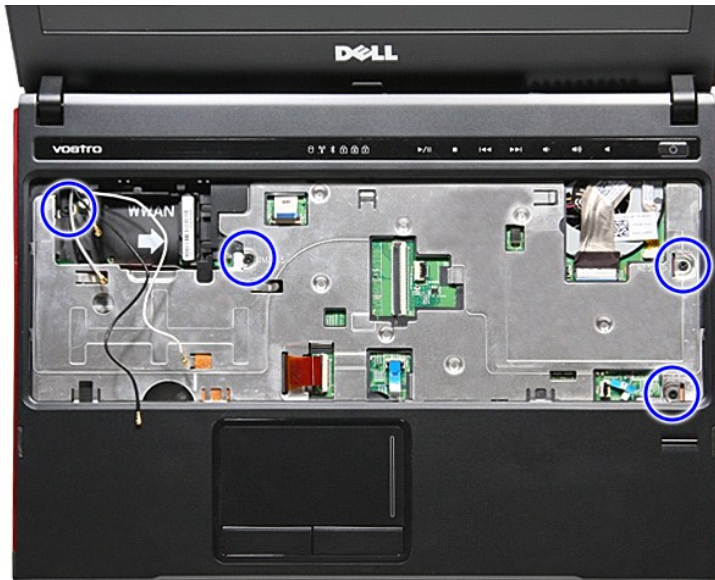

23. Force gentilmente ao longo das bordas do apoio para as mãos para soltá-lo.



24. Levante o apoio para as mãos e remova-o do computador.



Como recolocar o apoio para as mãos

Para recolocar o apoio para as mãos, siga as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)

[Voltar ao Sumário](#)

Como remover e recolocar peças

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

- [Bateria](#)
- [ExpressCard](#)
- [Tampa da base](#)
- [Disco rígido](#)
- [Bateria de célula tipo moeda](#)
- [Teclado](#)
- [Apoio para as mãos](#)
- [Placa Bluetooth](#)
- [Alto-falante](#)
- [Tampa frontal da tela](#)
- [Câmera](#)
- [Dissipador de calor](#)
- [Placa de E/S](#)
- [Cartão de memória](#)
- [Cartão SIM \(Módulo de identidade do assinante\)](#)
- [Memória](#)
- [Unidade óptica](#)
- [Placa de rede local sem fio \(WLAN\)](#)
- [Placa de rede de longa distância sem fio \(WWAN\)](#)
- [Placa do botão liga/desliga](#)
- [Conjunto da tela](#)
- [Painel da tela](#)
- [Compartimento de ExpressCard](#)
- [Processador](#)
- [Placa de sistema](#)

[Voltar ao Sumário](#)

[Voltar ao Sumário](#)

Processador


Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.


Como remover o processador



1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Remova a [bateria](#).
3. Remova a [tampa da base](#).
4. Remova o [disco rígido](#).
5. Remova a [unidade óptica](#).
6. Remova a [placa de rede local sem fio \(WLAN\)](#).
7. Remova o [teclado](#).
8. Remova a [placa de rede sem fio de longa distância \(WWAN\)](#).
9. Remova o [apoio para as mãos](#).
10. Remova a [placa de sistema](#).
11. Remova o [conjunto de dissipador de calor e ventilador](#).
12. Com o uso de uma chave de fenda, gire o parafuso do ressalto no sentido anti-horário para soltar o processador de seu soquete na placa de sistema.

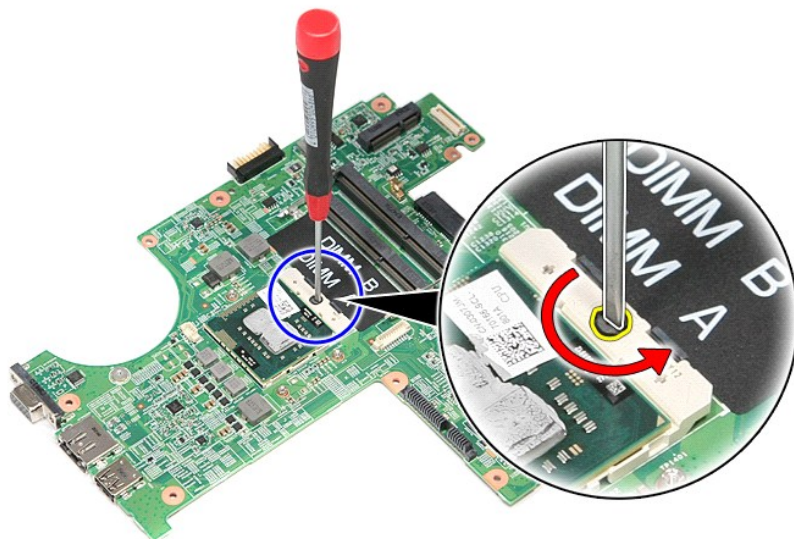

13. Levante o processador e remova-o da placa de sistema.

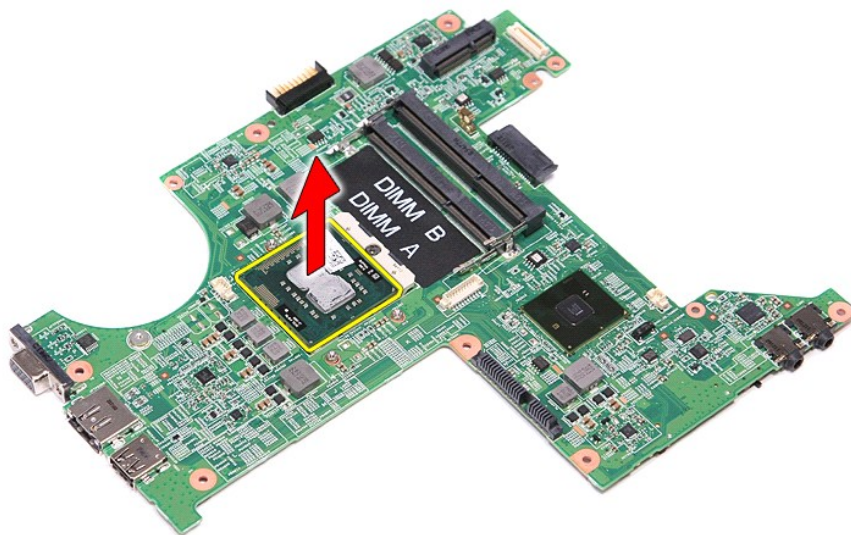

Como recolocar o processador

⚠ **AVISO:** ao recolocar o processador, certifique-se de que a trava do ressalto está na posição totalmente aberta antes de encaixar o módulo do processador. Se o módulo do processador não estiver assentado corretamente, isso pode criar uma conexão intermitente ou provocar danos ao micro-processador e ao soquete ZIF.

Para recolocar o processador, siga as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)


[Voltar ao Sumário](#)

Placa do botão liga/desliga

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.


Como remover a placa do botão liga/desliga

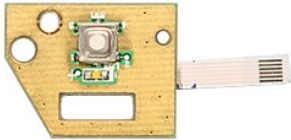


1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Remova a [bateria](#).
3. Remova a [tampa da base](#).
4. Remova o [disco rígido](#).
5. Remova a [unidade óptica](#).
6. Remova o [teclado](#).
7. Remova a [placa de rede local sem fio \(WLAN\)](#).
8. Remova a [placa de rede sem fio de longa distância \(WWAN\)](#).
9. Remova o [apoio para as mãos](#).
10. Remova o parafuso que fixa a placa do botão liga/desliga ao apoio para as mãos.



11. Abra o clipe que prende o cabo do botão liga/desliga à respectiva placa e desconecte o cabo de seu conector na placa de sistema.

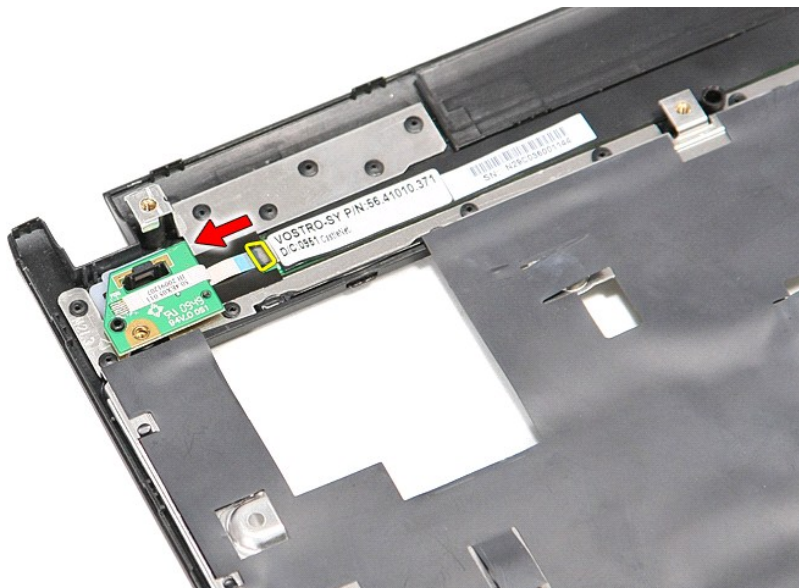

12. Levante a placa do botão liga/desliga e remova-a do computador.

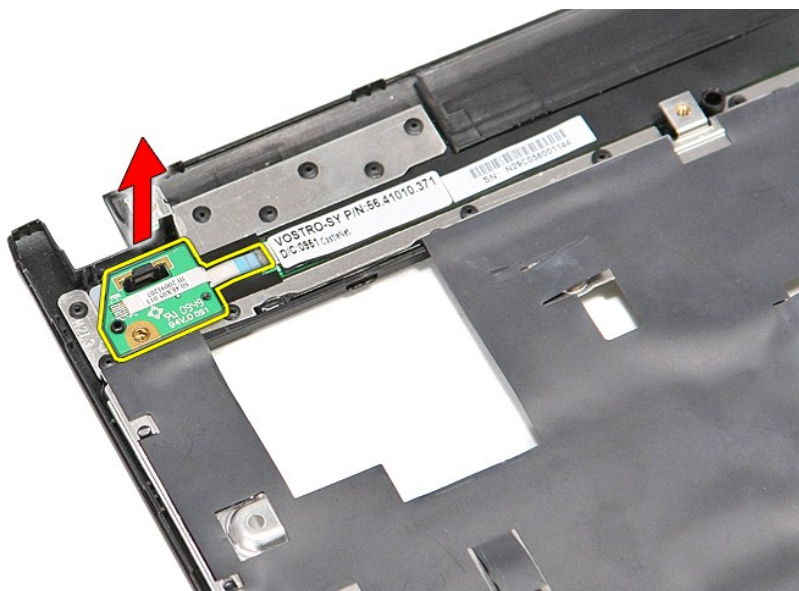

Como recolocar a placa do botão liga/desliga

Para recolocar a placa do botão liga/desliga, siga as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)

[Voltar ao Sumário](#)

Cartão SIM (Módulo de identidade do assinante)


Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.


Como remover o cartão SIM



1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Remova a [bateria](#).
3. Pressione o cartão SIM para soltá-lo do computador.

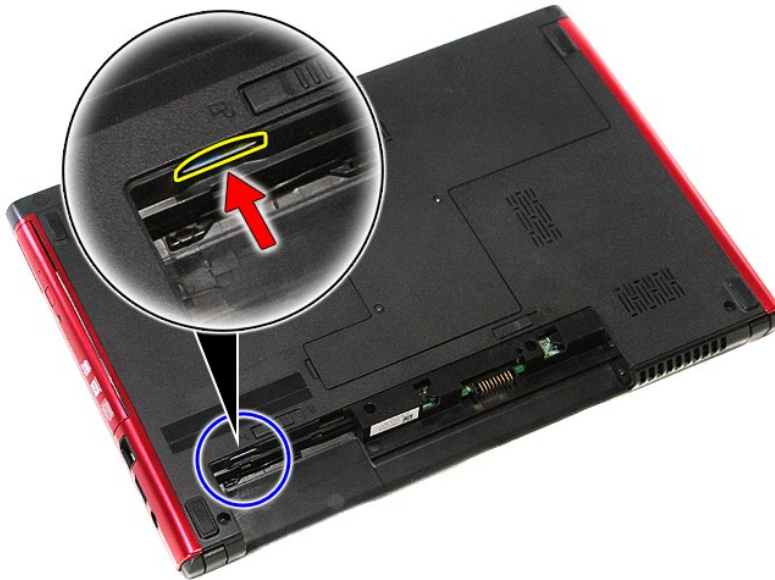

4. Deslize o cartão SIM para fora do computador.

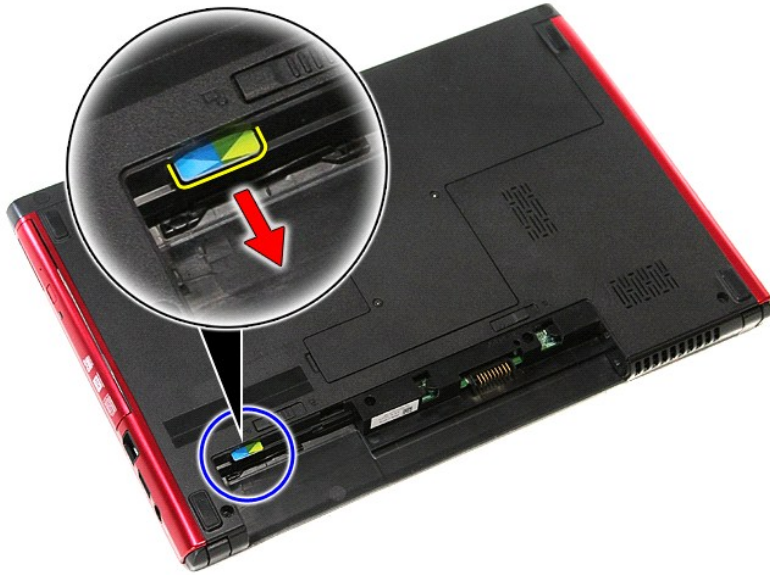

Como recolocar o cartão SIM

Para recolocar o cartão SIM, siga as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)


[Voltar ao Sumário](#)

Alto-falante

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.


Como remover o alto-falante

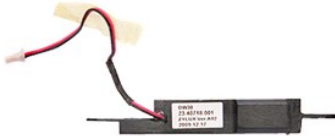


1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Remova a [bateria](#).
3. Remova a [tampa da base](#).
4. Remova o [disco rígido](#).
5. Remova a [unidade óptica](#).
6. Remova o [teclado](#).
7. Remova a [placa de rede local sem fio \(WLAN\)](#).
8. Remova a [placa de rede sem fio de longa distância \(WWAN\)](#).
9. Remova o [apoio para as mãos](#).
10. Remova o parafuso que prende o alto-falante à frente do apoio para as mãos.




11. Remova a fita que prende o cabo do alto-falante à placa de sistema.

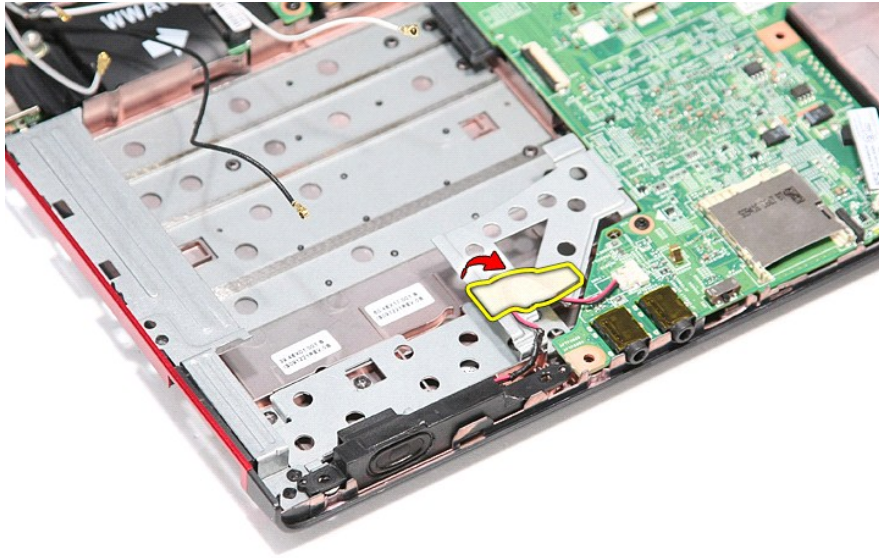

12. Desconecte o alto-falante, removendo-o de sistema.

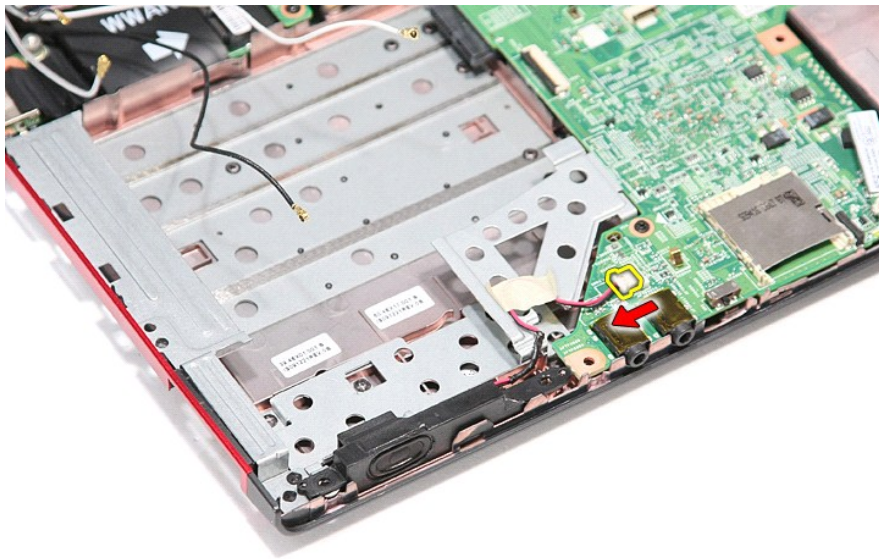

13. Levante os alto-falantes, removendo-os do computador.

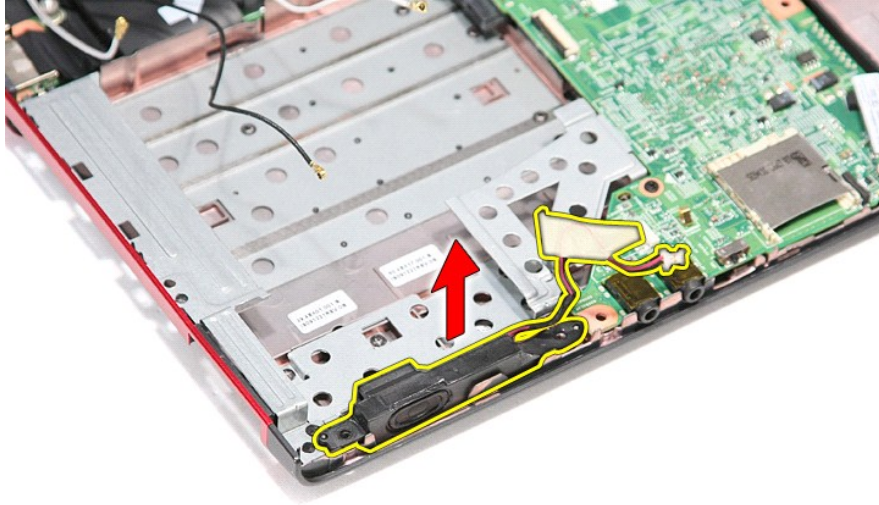

Como recolocar o alto-falante

Para recolocar o alto-falante, execute as etapas acima na ordem inversa.


[Voltar ao Sumário](#)

[Voltar ao Sumário](#)

Especificações

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

- [Comunicação](#)
- [Processador](#)
- [ExpressCard](#)
- [Portas e conectores](#)
- [Informações do sistema](#)
- [Bateria](#)
- [Áudio](#)
- [Touch pad](#)
- [Adaptador CA](#)
- [Tela](#)
- [Teclado](#)
- [Unidades](#)
- [Vídeo](#)
- [Características físicas](#)
- [Requisitos ambientais](#)
- [Memória](#)

 **NOTA:** as ofertas podem variar por região. Para obter mais informações sobre a configuração do computador, clique em Iniciar → Ajuda e Suporte e selecione a opção para exibir as informações sobre o computador.

| Informações sobre o sistema | |
|-----------------------------|-----------------|
| Chipset | Intel® HM57 |
| Largura do barramento DRAM | 64 bits |
| EPROM de flash | 4 MB |
| Barramento PCI-E | x16 PCI Express |

| Processador | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tipos | Intel da série Core™ i3 Intel da série Core i5 Intel da série Core i7 |
| Cache L1 | 32 kB por núcleo |
| Cache L2 | 256 kB por núcleo |
| Cache L3 | até 4 MB (compartilhada) |

| Memória | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo | SDRAM DDR3 |
| Velocidade | 1066 MHz ou 1333 MHz NOTA: os processadores dual-core Intel Core i3/i5/i7 fornecidos com o computador suportam os módulos de memória de 1066 MHz e 1333 MHz. Entretanto, os processadores dual core funcionarão somente com módulos de memória de 1066 MHz. |
| Conectores | dois slots SODIMM |
| Capacidades dos módulos | 1 GB, 2 GB ou 4 GB |
| Memória mínima | 1 GB |
| Memória máxima | 8 GB |
| NOTA: somente os sistemas operacionais de 64 bits podem detectar quantidades de memória superiores a 4 GB. | |

| Vídeo | |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Tipo | suporta controlador de vídeo integrado e separado |
| Controlador | |
| Integrado | Intel Graphics Media Accelerator HD |
| Separado | NVIDIA GeForce 310M |
| Saída | conector VGA de 15 pinos |

| Áudio | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo | codec de áudio de alta definição em dois canais |
| Controlador | IDT 92HD81 |
| Alto-falantes | um |
| Amplificador de alto-falante interno | 2 W por canal |
| Controles de volume | botões de controle de mídia, menus do programa |

| Comunicação | |
|-------------|---------------------------------------------|
| Modem | suporta apenas modem USB externo (opcional) |

| | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptador de rede | Realtek RTL8111TL |
| Rede sem fio | rede local sem fio (WLAN) rede de longa distância sem fio (WWAN) interoperabilidade global para acesso por microondas (WiMAX) Bluetooth® |

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ExpressCard | |
| NOTA: o slot de ExpressCard NÃO oferece suporte a placas de PC. | |
| conector ExpressCard | slot ExpressCard |
| Placas suportadas | ExpressCards de 34 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portas e conectores | |
| Áudio | conector de microfone, conector para fone de ouvido/alto-falantes estéreo |
| Vídeo | conector VGA de 15 pinos |
| Adaptador de rede | conector RJ-45 |
| USB | dois conectores compatíveis com USB 2.0 um conector compatível com eSATA/USB 2.0 |
| Leitor de cartão de memória | leitor de cartão de memória 5-em-1 |
| Mini-Card | suporte para WLAN com Mini-Card PCI-E de meia altura suporte para WWAN com Mini-Card PCI-E normal suporte para WiMax com Mini-Card PCI-E 6250 de meia altura |

| | |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Unidades | |
| Disco rígido | disco rígido SATA 2 disco rígido externo SATA 2 |
| Unidades ópticas | DVD+/-RW (opcional) |

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tela | |
| Tipo e tamanho | slim de 13,30 polegadas, de alta definição e baixo custo (LC), anti-reflexo (AG), diodo emissor de luz branco (WLED) |
| Área ativa X/Y | 293,42 mm x 164,97 mm |
| Dimensões: | |
| Altura | 188,75 mm (7,43 pol.) |
| Largura | 314,10 mm (12,37 pol.) |
| Diagonal | 336,60 mm (13,30 pol.) |
| Resolução máxima | 1366 x 768 a 262.000 cores |
| Brilho máximo | 200 nits |
| Ângulo de operação | 0° (fechado) a 135° |
| Taxa de renovação | 60 Hz |
| Ângulos de visualização | |
| Horizontal | 40/40 |
| Vertical | 13/35 |
| Tamanho do pixel | 0,2148 mm |

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teclado | |
| Número de teclas | Estados Unidos: 86 teclas Reino Unido: 87 teclas Brasil: 87 teclas Japão: 90 teclas |
| Layout | QWERTY/AZERTY/Kanji |

| | |
|------------------|----------|
| Touch-pad | |
| Área ativa | |
| Eixo X | 81,00 mm |
| Eixo Y | 42,00 mm |

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bateria | |
| Tipo | bateria "inteligente" de íons de lítio com 4 células (2,8 Ah) bateria "inteligente" de íons de lítio com 8 células (2,8 Ah) |

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempo de carga com o computador desligado | aproximadamente 4 horas (em uma bateria totalmente descarregada) |
| Tempo de operação | o tempo de operação da bateria varia conforme as condições de operação e esse valor pode ser reduzido significativamente sob certas condições de uso intenso de energia. |
| Vida útil | 300 ciclos de carga/descarga |
| Profundidade | |
| 4 células | 43,00 mm (1,69 pol.) |
| 8 células | 42,63 mm (1,67 pol.) |
| Altura | |
| 4 células | 19,60 mm (0,77 pol.) |
| 8 células | 42,10 mm (1,65 pol.) |
| Largura | |
| 4 células | 205,00 mm (8,07 pol.) |
| 8 células | 276,00 mm (10,86 pol.) |
| Peso | |
| 4 células | 231,00 g (0,51 lb) |
| 8 células | 446,00 g (0,98 lb) |
| Tensão | 14,80 VCC |
| Faixa de temperatura: | |
| Operação | 0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F) |
| Armazenamento | -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) |
| Bateria de célula tipo moeda | célula de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Adaptador CA | |
| Tensão de entrada | 100 a 240 VCA |
| Corrente de entrada (máxima) | 2,5 A |
| Frequência de entrada | 50 a 60 Hz |
| Potência de saída | 65 W ou 90 W |
| Corrente de saída | |
| 65 W | 4,34 A (máxima com pulso de 4 segundos) 3,34 A (contínua) |
| 90 W | 5,62 A (máxima com pulso de 4 segundos) 4,62 A (contínua) |
| Profundidade | |
| 65 W | 57,80 mm (2,27 pol.) |
| 90 W | 70,00 mm (2,75 pol.) |
| Altura | |
| 65 W | 28,30 mm (1,11 pol.) |
| 90 W | 22,60 mm (0,88 pol.) |
| Largura | |
| 65 W | 137,20 mm (5,40 pol.) |
| 90 W | 147,00 mm (5,78 pol.) |
| Faixa de temperatura | |
| Operação | 0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F) |
| Armazenamento | -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) |

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Características físicas | |
| Profundidade | 229,00 mm (9,01 pol.) |
| Altura | 20,10 mm a 28,60 mm (0,79 pol. a 1,12 pol.) com um bateria de 4 células |
| Largura | 325,00 mm (12,79 pol.) |
| Peso | 1,80 kg (3,96 lb) com um bateria de 4 células e um compartimento vazio |

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Requisitos ambientais | |
| Faixa de temperatura: | |
| Operação | 0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F) |
| Não em operação | -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) |
| Umidade relativa (máxima): | |
| Operação | 10% a 90% (sem condensação) |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Não em operação | 20% a 95% (sem condensação) |
| Vibração máxima: | |
| Operação | 0,66 g RMS (2 a 600 Hz) |
| Não em operação | 1,30 g RMS (2 a 600 Hz) |
| NOTA: a vibração é medida usando-se um espectro de vibração aleatória que simula o ambiente do usuário. | |
| Choque máximo: | |
| Operação | 110 G (2 ms) |
| Não em operação | 160 G (2 ms) |
| NOTA: o choque máximo é medido com o cabeçote do disco rígido estacionado e um pulso de meia senóide de 2 ms. | |

[Voltar ao Sumário](#)


[Voltar ao Sumário](#)

Placa de sistema


Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.


Como remover a placa de sistema

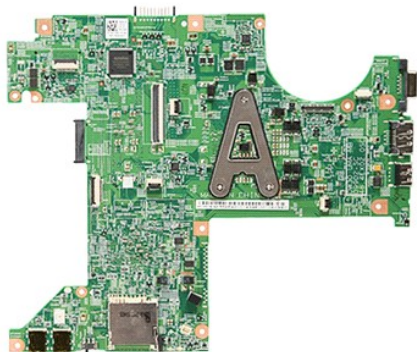

1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Remova a [bateria](#).
3. Remova a [tampa da base](#).
4. Remova o [disco rígido](#).
5. Remova a [unidade óptica](#).
6. Remova a [placa WLAN](#).
7. Remova o [teclado](#).
8. Remova a [placa WWAN](#).
9. Remova a [memória](#).
10. Remova o [apoio para as mãos](#).
11. Remova os parafusos que fixam a placa de sistema ao computador.

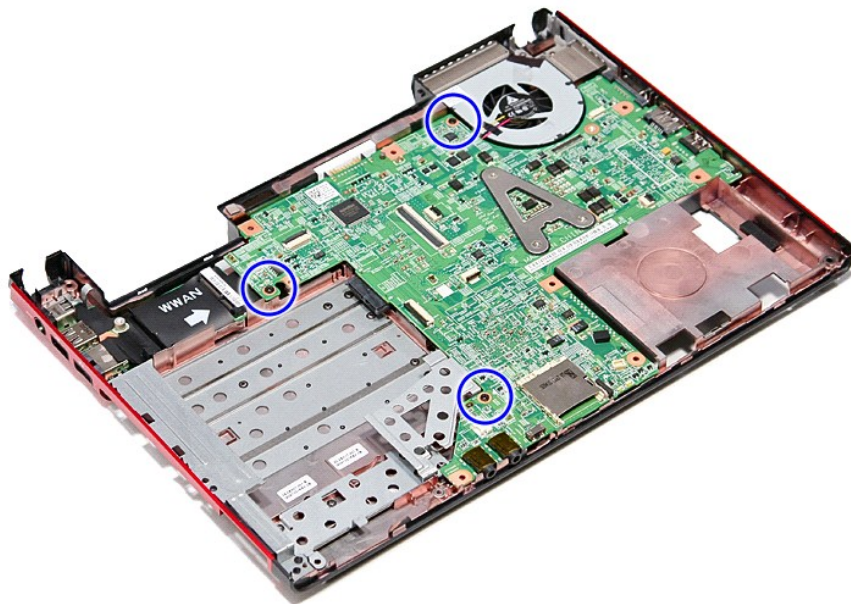

12. Levante cuidadosamente a placa de sistema e remova-a do computador.

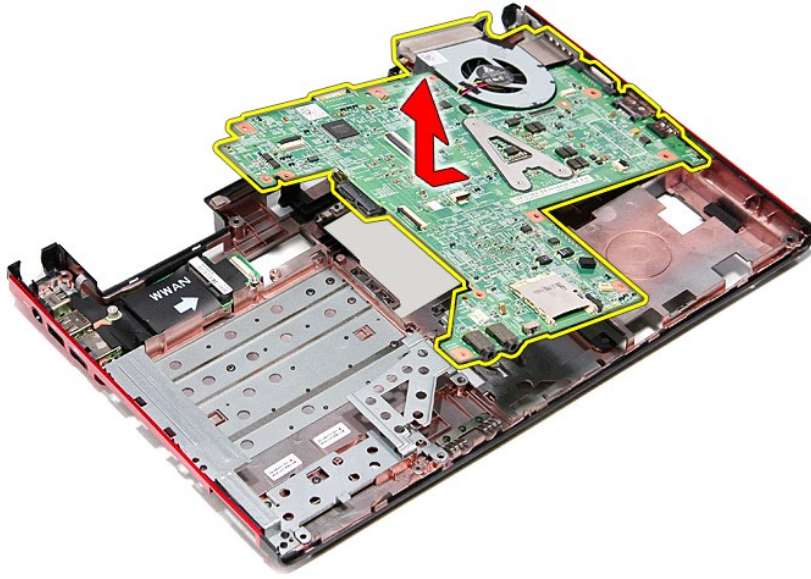

Como recolocar a placa de sistema

Para recolocar a placa de sistema, siga as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)

[Voltar ao Sumário](#)

Placa de rede local sem fio (WLAN)

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

Como remover a placa WLAN



1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Remova a [bateria](#).
3. Remova a [tampa da base](#).
4. Desconecte os cabos da antena da placa WLAN.



5. Pressione a trava para soltar a placa WLAN.



6. Afaste a placa WLAN do seu conector na placa de sistema e remova-a do computador.



Como recolocar a placa WLAN

Para recolocar a placa WLAN, siga as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)

Como trabalhar no computador

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

- [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#)
- [Ferramentas recomendadas](#)
- [Como desligar o computador](#)
- [Após trabalhar na parte interna do computador](#)

Antes de trabalhar na parte interna do computador

Siga as instruções de segurança abaixo para proteger o computador contra danos em potencial e garantir a sua segurança pessoal. Salvo indicação em contrário, os procedimentos descritos neste documento pressupõem as seguintes condições:

- 1 Você executou as etapas descritas em [Como trabalhar no computador](#).
- 1 Você leu as informações de segurança fornecidas com o computador.
- 1 Um componente pode ser substituído ou, se ele tiver sido adquirido separadamente, pode ser instalado executando-se o procedimento de remoção na ordem inversa.

⚠ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o computador. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ AVISO: muitos reparos só podem ser efetuados por um técnico credenciado. Você deve somente resolver problemas ou efetuar reparos simples conforme autorizado na documentação do produto, ou conforme instruído pela equipe de serviço e suporte por telefone. Danos decorrentes de mão-de-obra não autorizada pela Dell não serão cobertos pela garantia. Leia e siga as instruções de segurança fornecidas com o produto.

⚠ AVISO: para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu corpo usando uma pulseira de aterramento ou tocando periodicamente em uma superfície metálica sem pintura, como um conector na parte de trás do computador.

⚠ AVISO: manuseie os componentes e as placas com cuidado. Não toque nos componentes ou nos contatos das placas. Segure uma placa pelas suas bordas ou pelo suporte de montagem de metal. Segure os componentes, como processadores, pelas bordas e não pelos pinos.

⚠ AVISO: ao desconectar um cabo, puxe-o pelo conector ou pela respectiva aba de puxar, e nunca pelo próprio cabo. Alguns cabos têm conectores com presilhas de travamento. Se estiver desconectando algum cabo desse tipo, destrave as presilhas antes de desconectá-los. Ao separar conectores, mantenha-os alinhados para evitar que os pinos sejam entortados. Além disso, antes de conectar um cabo, verifique se ambos os conectores estão corretamente orientados e alinhados.

📌 NOTA: a cor do computador e de determinados componentes podem ser diferentes daquela mostrada neste documento.

Para evitar danos ao computador, execute o procedimento a seguir antes de começar a trabalhar na parte interna:

1. Certifique-se de que a superfície de trabalho está nivelada e limpa para evitar que a tampa do computador sofra arranhões.
2. Desligue o computador (consulte [Como desligar o computador](#)).
3. Se o computador estiver conectado a um dispositivo de acoplamento (acoplado) como a Base de mídia opcional ou Bateria auxiliar, desconecte-o.

⚠ AVISO: para desconectar o cabo de rede, primeiro desconecte-o do computador e, em seguida, desconecte-o do dispositivo de rede.

4. Desconecte todos os cabos de rede do computador.
5. Desconecte o computador e todos os dispositivos conectados das respectivas tomadas elétricas.
6. Feche a tela e vire o computador sobre uma superfície de trabalho plana com a parte de baixo voltada para cima.

⚠ AVISO: para evitar danos à placa de sistema, remova a bateria principal antes de fazer a manutenção no computador.

7. Remova a bateria principal (consulte [Bateria](#)).
8. Desvire o computador.
9. Abra a tela.
10. Pressione o botão liga/desliga para aterrar a placa de sistema.

⚠ AVISO: para evitar choques elétricos, sempre desconecte o computador da tomada antes de abrir a tela.

⚠ AVISO: antes de tocar em qualquer componente na parte interna do computador, elimine a eletricidade estática de seu corpo tocando em uma superfície metálica sem pintura, como o metal da parte de trás do computador. No decorrer do trabalho, toque periodicamente em uma superfície metálica sem pintura para dissipar a eletricidade estática, a qual pode danificar os componentes internos.

11. Remova qualquer ExpressCard ou cartão inteligente instalado nos slots apropriados.
12. Remova o disco rígido (consulte [Disco rígido](#)).

Ferramentas recomendadas

Os procedimentos descritos neste documento podem exigir as seguintes ferramentas:


- 1 Chave de fenda pequena
- 1 Chave Phillips nº0
- 1 Chave Phillips nº1
- 1 Estilete plástico pequeno
- 1 CD com o programa de atualização do Flash BIOS

Como desligar o computador

⚠ AVISO: para evitar a perda de dados, salve e feche todos os arquivos e saia dos programas abertos antes de desligar o computador.

1. Desative o sistema operacional:

I No Windows Vista®:

Clique em **Start** (Iniciar) . Em seguida, clique na seta localizada no canto inferior direito do menu **Start** (Iniciar), conforme descrito abaixo, e clique em **Shut Down** (Desligar).



I No Windows® XP:

Clique em **Start** (Iniciar) → **Turn Off Computer** (Desligar o computador) → **Turn Off** (Desativar).

O computador será desligado quando o processo de desligamento do sistema operacional for concluído.


2. Certifique-se de que o computador e todos os dispositivos conectados estejam desligados. Se o computador e os dispositivos conectados não se desligarem automaticamente quando você desligar o sistema operacional, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga durante aproximadamente 6 segundos para desligá-los.

Após trabalhar na parte interna do computador

Quando terminar os procedimentos de troca de componentes, conecte os dispositivos externos, as placas e os cabos antes de ligar o computador.

 **AVISO: para evitar danos ao computador, use somente a bateria projetada para este computador Dell. Não use baterias projetadas para outros computadores Dell.**

1. Conecte os dispositivos externos, como replicadores de portas, baterias auxiliares ou bases de mídia, e recoloque quaisquer placas, como a ExpressCard.

 **AVISO: para conectar o cabo de rede, conecte-o primeiro ao dispositivo de rede e depois ao computador.**

2. Conecte um cabo de telefone ou rede ao computador.
3. Recoloque a [bateria](#).
4. Conecte o computador e todos os dispositivos conectados às suas tomadas elétricas.
5. Ligue o computador.

[Voltar ao Sumário](#)

[Voltar ao Sumário](#)

Placa de rede de longa distância sem fio (WWAN)

Manual de Serviço do Dell™ Vostro™ 3300

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

Como remover a placa WWAN



1. Siga os procedimentos descritos em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
2. Remova a [bateria](#).
3. Remova a [tampa da base](#).
4. Remova o [teclado](#).
5. Desconecte os cabos da antena da placa WWAN.



6. Remova o parafuso que prende a placa WWAN à placa de sistema.



7. Afaste a placa WWAN do seu conector na placa de sistema e remova-a do computador.



Como recolocar a placa WWAN

Para recolocar a placa WWAN, execute as etapas acima na ordem inversa.

[Voltar ao Sumário](#)