


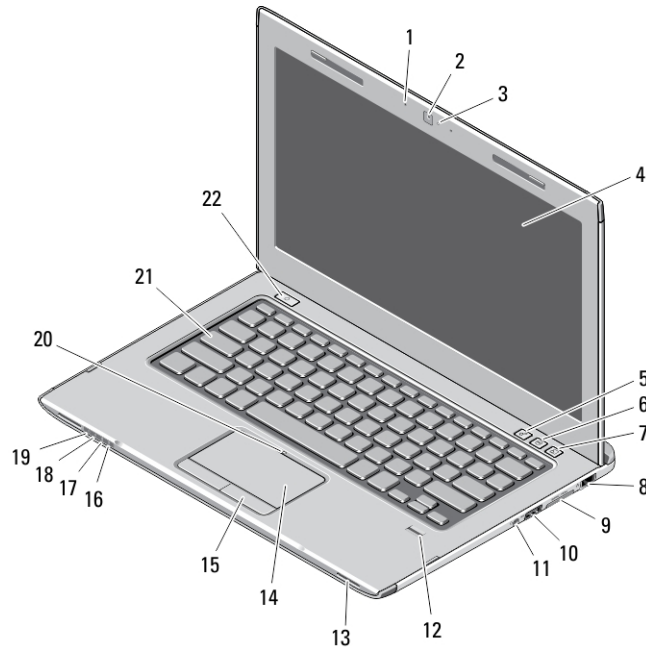
Dell Vostro 3360

ข้อมูลการติดตั้งและคุณสมบัติ

เกี่ยวกับคำเตือน

 คำเตือน: 'คำเตือน' จะชี้ถึงโอกาสเกิดความเสียหายกับทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต

ภาพด้านหน้าและด้านหลัง




รูปที่ 1. ด้านหน้า

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. ไมโครโฟน (2) | 13. ลำโพง (2) |
| 2. กล้อง | 14. ทัชแพด |
| 3. ไฟล์แสดงสถานะกล้อง | 15. ปุ่มทัชแพด (2) |
| 4. จอแสดงผล | 16. ไฟสถานะเครือข่ายไร้สาย |
| 5. Windows Mobility Center | 17. ไฟสถานะแบตเตอรี่ |
| 6. ศูนย์บริการ Dell | 18. ไฟสถานะฮาร์ดดิสก์ |
| 7. Dell Instant Launch Manager | 19. ไฟสถานะการทำงาน |
| 8. ขั้วต่อเครือข่าย | 20. ไฟสถานะทัชแพด |
| 9. การ์ดรีดเดอร์ Secure Digital (SD) 8-in-1 | 21. แป้นพิมพ์ |
| 10. ขั้วต่อ USB 3.0 | 22. ปุ่มเปิดปิดเครื่อง |
| 11. ขั้วต่อสัญญาณเสียง | |
| 12. ตัวอ่านลายนิ้วมือ | |



ORFXXGA00

รุ่นตามข้อบังคับ: P32G
ประเภทตามข้อบังคับ: P32G001
2012 - 01

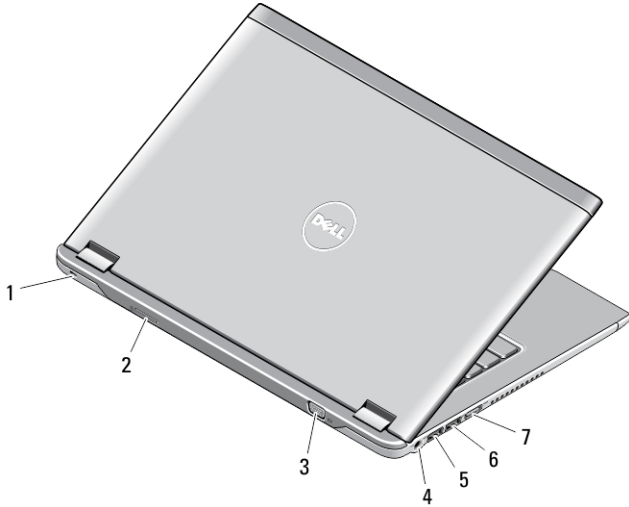

รูปที่ 2. ด้านหลัง

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. ช่องเสียบสายเคเบิลนิรภัย | 5. ขั้วต่อ USB 3.0 พร้อม PowerShare |
| 2. ช่องเสียบซิมการ์ด | 6. ขั้วต่อ USB 3.0 |
| 3. ขั้วต่อ VGA | 7. ขั้วต่อ HDMI |
| 4. ช่องต่ออะแดปเตอร์ AC | |

ติดตั้งค่าน



คำเตือน: ก่อนเริ่มขั้นตอนใด ๆ ในหัวข้อนี้ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่จัดมาให้พร้อมกับคอมพิวเตอร์ ดูคำแนะนำในการใช้งานที่เหมาะสมได้จาก www.dell.com/regulatory_compliance



คำเตือน: อะแดปเตอร์ AC สามารถใช้ได้กับเต้ารับไฟฟ้าทั่วโลก ทั้งนี้ขั้วต่อไฟและสายไฟที่ใช้งานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ การใช้สายที่ไม่เหมาะสมหรือเชื่อมต่อสายกับสายพ่วงหรือเต้ารับไฟที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือความเสียหายกับอุปกรณ์ได้




ข้อควรระวัง: ขณะปลดสายอะแดปเตอร์ AC จากคอมพิวเตอร์ ให้จับที่ขั้วต่อ อย่าจับที่ตัวสาย จากนั้นดึงให้มันและเบามือเพื่อไม่ให้สายเกิดความเสียหาย ขณะพับเก็บสายอะแดปเตอร์ AC ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมของขั้วต่อที่อะแดปเตอร์ AC อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อป้องกันสายเกิดความเสียหาย




หมายเหตุ: อุปกรณ์บางชนิดอาจไม่มีให้หากคุณไม่ได้สั่งซื้อ

1. ให้ต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับช่องต่ออะแดปเตอร์ AC ในเครื่องและต่อไปยังเต้าเสียบปลั๊กไฟ

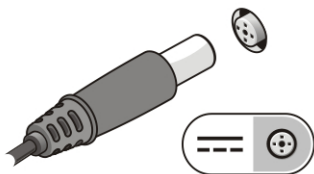


รูปที่ 3. อะแดปเตอร์ AC

2. ต่อสายเครือข่าย (อุปกรณ์เสริม)

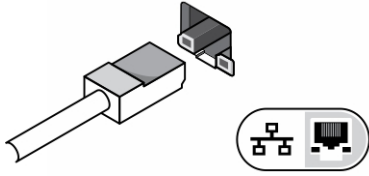


รูปที่ 4. ขั้วต่อเครื่องช่วย

3. ต่ออุปกรณ์ USB เช่น เมมส์หรือแป้นพิมพ์ (อุปกรณ์เสริม)

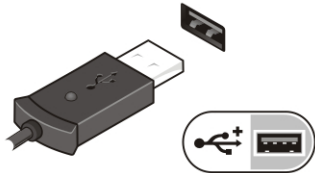

รูปที่ 5. ขั้วต่อ USB

4. เปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์และกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

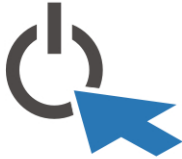

รูปที่ 6. ปุ่มเปิดปิดเครื่อง

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนที่คุณจะติดตั้งการ์ด หรือเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์เชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ภายนอกใดๆ อย่างเช่นเครื่องพิมพ์ เป็นต้น

รายละเอียดทางเทคนิค

หมายเหตุ: อุปกรณ์ที่ให้มาด้วยอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ รายละเอียดทางเทคนิคต่อไปนี้เป็นส่วนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายสำหรับจัดส่งคอมพิวเตอร์ของคุณ กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยคลิก **Start** → **Help and Support** จากนั้นเลือกตัวเลือกเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ระบบไฟฟ้า	
อะแดปเตอร์ AC	65 W
แรงดันไฟฟ้าเข้า	100 VAC ถึง 240 VAC
ถ่านกระดุม	ถ่านกระดุมลิเทียม CR2032 ขนาด 3 V
ขนาด	
สูง	19.20 มม. (0.75 นิ้ว)
กว้าง	332.00 มม. (13.07 นิ้ว)
หนา	232.50 มม. (9.15 นิ้ว)
น้ำหนัก (พร้อมแบตเตอรี่)	1.68 กก. (3.70 ปอนด์)

Information para NOM (únicamente para México)

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A

การค้นข้อมูลเพิ่มเติมและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

ดูเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัยและข้อบังคับที่จัดมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณและเว็บไซต์หลักเกณฑ์ควบคุมได้ที่ www.dell.com/regulatory_compliance เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

- หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย
- การรับรองมาตรฐานควบคุม
- องค์ประกอบแวดล้อม

เข้าไปที่ www.dell.com เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

- การรับประกัน
- ข้อกำหนดและเงื่อนไข (เฉพาะในสหรัฐฯ)
- ข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานผู้ใช้ปลายทาง

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณได้ที่ support.dell.com/manuals.

ข้อมูลในเอกสารชุดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

© 2012 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำเอกสารข้อมูลเหล่านี้โดยเด็ดขาดไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ หากมีได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก Dell Inc.

เครื่องหมายการค้าที่ใช้ในข้อมูลชุดนี้: Dell,™ โลโก้ DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ และ Wi-Fi Catcher™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® และ Celeron® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation ในสหรัฐฯ และในประเทศอื่น AMD® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ และ ATI FirePro™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, ปุ่มเริ่มการทำงานของ Windows Vista และ Office Outlook® เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐฯ และ/หรือในประเทศอื่น Blu-ray Disc™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Blu-ray Disc Association (BDA) และให้อนุญาตใช้แสดงบนผลิตภัณฑ์และเครื่องเล่นแผ่น ข้อมูล Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและครอบครองโดย Bluetooth® SIG, Inc. การใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Dell Inc. มีขึ้นโดยได้รับอนุญาต Wi-Fi® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่น ๆ อาจถูกอ้างถึงในเอกสารชุดนี้เพื่อกล่าวถึงหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับเครื่องหมายและชื่อหรือผลิตภัณฑ์ที่ดูแล Dell Inc. ไม่มีผลประโยชน์ทางกรรมสิทธิ์ใด ๆ ในเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าที่ไม่ใช่ของบริษัทแต่อย่างใด