

Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

[Εκτέλεση εργασιών στον υπολογιστή σας](#)
[Προδιαγραφές](#)
[Αραιόεσσα και επανατοποθέτηση εξαρτημάτων](#)
[Ρύθμιση συστήματος](#)
[Διαγνωστικό πρόγραμμα](#)

Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθεί ζημιά στο υλικό ή απώλεια δεδομένων, αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθεί υλική ζημιά, τραυματισμός ή θάνατος.

Αν αγοράσατε υπολογιστή Dell™ της σειράς η, οι αναφορές του παρόντος εγγράφου στα λειτουργικά συστήματα Microsoft® Windows® δεν ισχύουν.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει το έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς να προηγηθεί σχετική ειδοποίηση.
© 2010 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή του υλικού με οποιονδήποτε τρόπο αν δεν υπάρχει σχετική γραπτή άδεια της Dell Inc.

Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο: η ονομασία *Dell*, το λογότυπο *DELL* και η ονομασία *Vostro* είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Οι ονομασίες *Intel* και *Core* είναι ή εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation. Οι ονομασίες *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista*, καθώς και το λογότυπο στο κουμπί έναρξης των *Windows Vista* είναι ή εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και άλλες χώρες. Η ονομασία *Bluetooth* είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.

Άλλα εμπορικά σήματα και άλλες εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στο έγγραφο ως αναφορές είτε στους κατόχους των σημάτων και των ονομασιών είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. αποροιείται κάθε αξίωση ιδιοκτησίας επί των εμπορικών σημάτων και ονομασιών τρίτων.

Ιούνιος 2010 Αναθ. A00

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Κάρτα ήχου


Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αιφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.


Αφαίρεση της κάρτας ήχου




1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [μπαταρία](#).
3. Αφαιρέστε το [κάλυμμα της βάσης](#).
4. Αφαιρέστε τη [διάτοξη του σκληρού δίσκου](#).
5. Αφαιρέστε τη [μονάδα οπτικού δίσκου](#).
6. Αφαιρέστε το [πλακτρολόγιο](#).
7. Αφαιρέστε το [σπήριγμα πολλών](#).
8. Αφαιρέστε τη βίδα που συγκρατεί την κάρτα ήχου πάνω στο στήριγμα πολάμης.

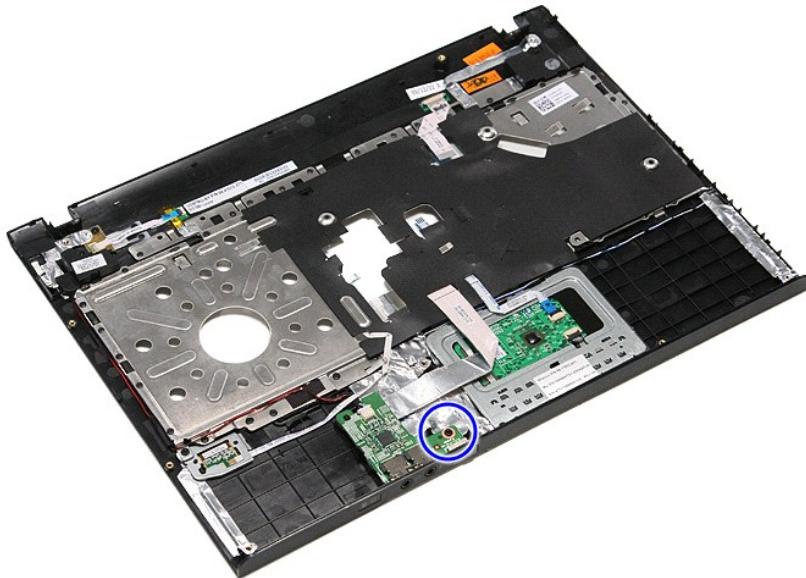


9. Αποσυνδέστε το καλώδιο του ηχείου από τον σύνδεσμό του πάνω στην κάρτα ήχου.

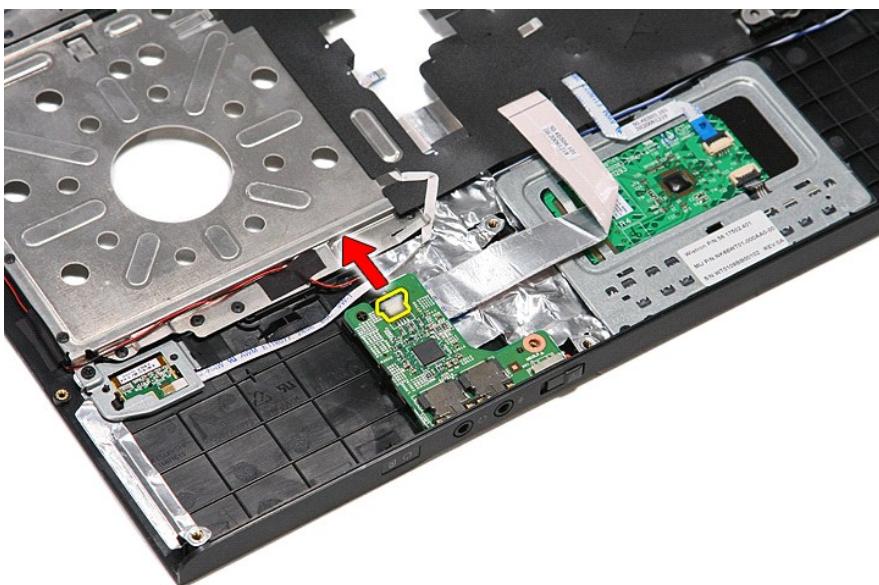


10. Ξεσφηνώστε προσεκτικά την ασφάλεια που συγκρατεί την κάρτα ήχου πάνω στον υπολογιστή.

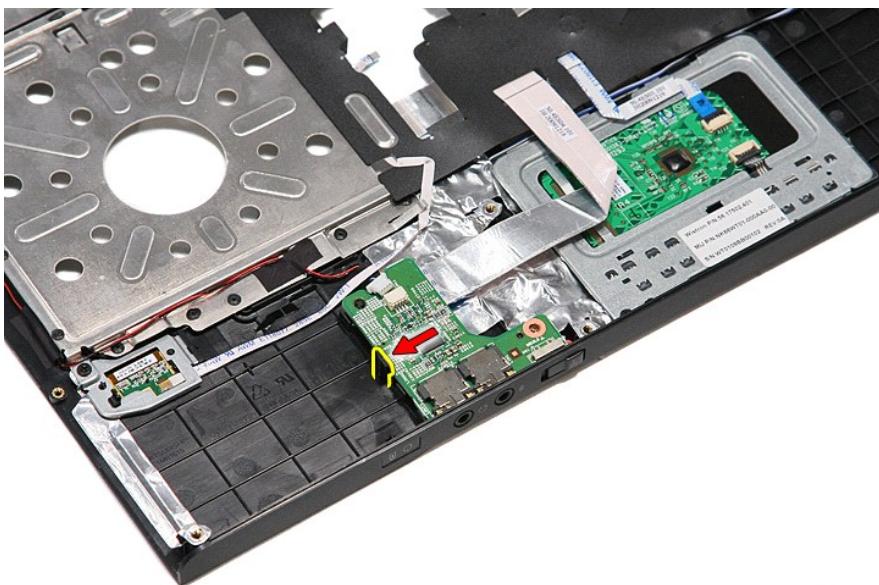


11. Σηκώστε την κάρτα ήχου και βγάλτε την από τον υπολογιστή.

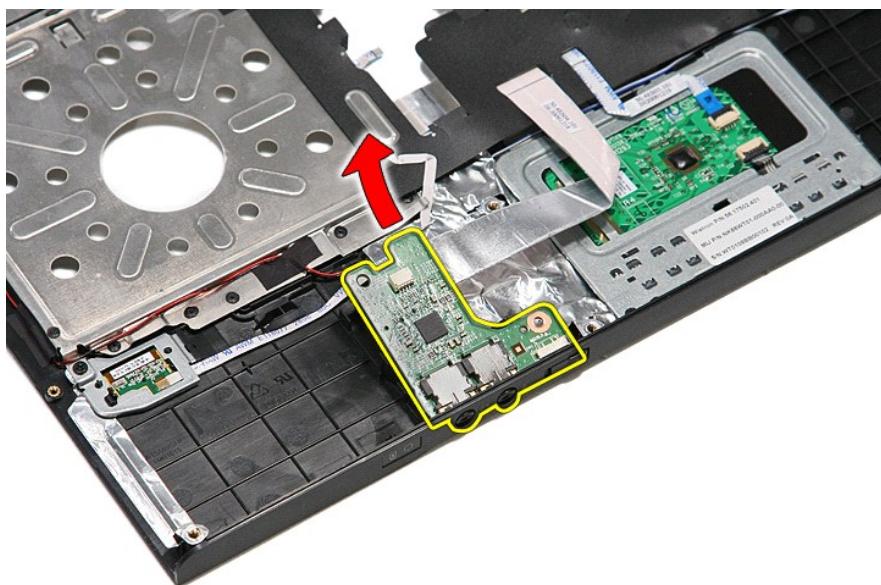

12. Ανοίξτε τον συνδετήρα που συγκρατεί το καλώδιο δεδομένων της κάρτας ήχου πάνω στην κάρτα.

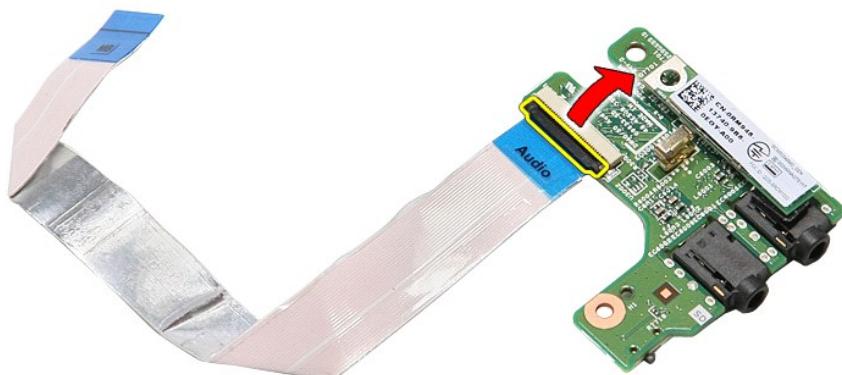

13. Αποσυνδέστε το καλώδιο της δεδομένων της κάρτας ήχου από τον σύνδεσμό του πάνω στην κάρτα.

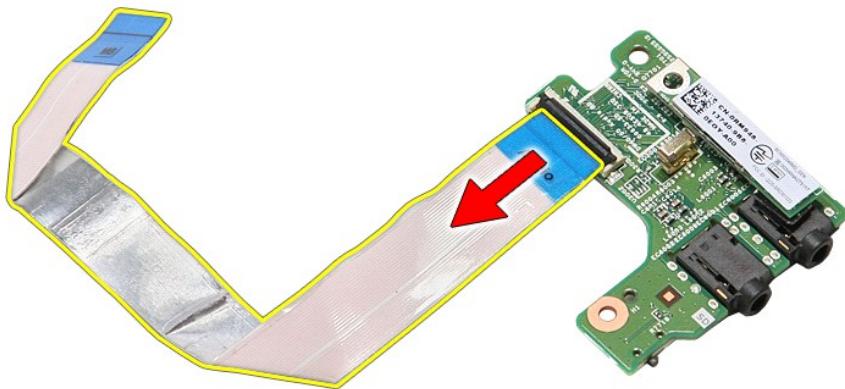

Επανατοποθέτηση της κάρτας ήχου

Για να επανατοποθετήσετε την κάρτα ήχου, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Κάλυμμα βάσης

Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.


Αφαίρεση του καλύμματος της βάσης



1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [υπαταρία](#).
3. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν το κάλυμμα της βάσης πάνω στον υπολογιστή.



4. Σηκώστε το κάλυμμα της βάσης και βγάλτε το από τον υπολογιστή.

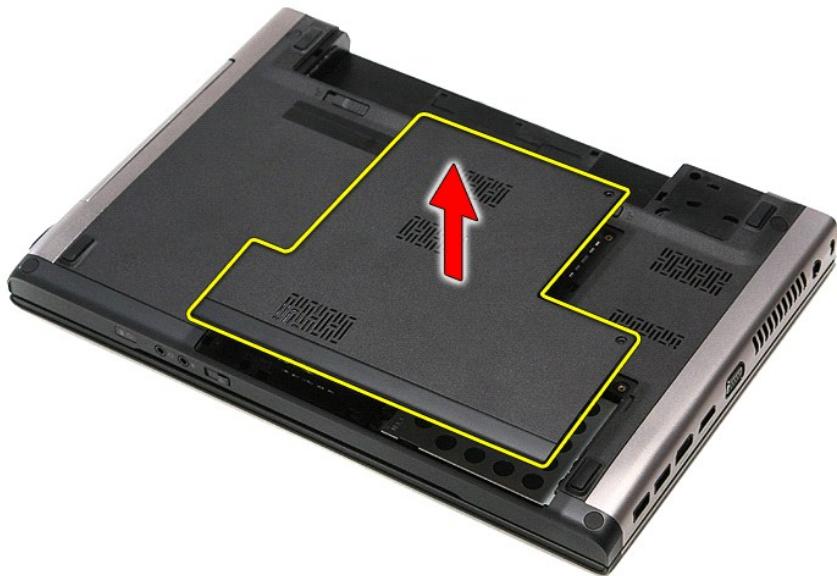

Επανατοποθέτηση του καλύμματος της βάσης

Για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα της βάσης, εκτελέστε τα παραπόνω βήματα με αντίστροφη φορά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Μπαταρία

Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Αφαίρεση της μπαταρίας



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Adobe® Flash® Player από τον ιστότοπο Adobe.com για να δείτε τις εικόνες που ακολουθούν.


1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή.
3. Φέρτε συρτά την ασφάλεια της μπαταρίας στη θέση ξεκλειδώματος.



4. Φέρτε συρτά την άλλη ασφάλεια της μπαταρίας στη θέση ξεκλειδώματος.



5. Βγάλτε συρτά την μπαταρία από τον υπολογιστή.

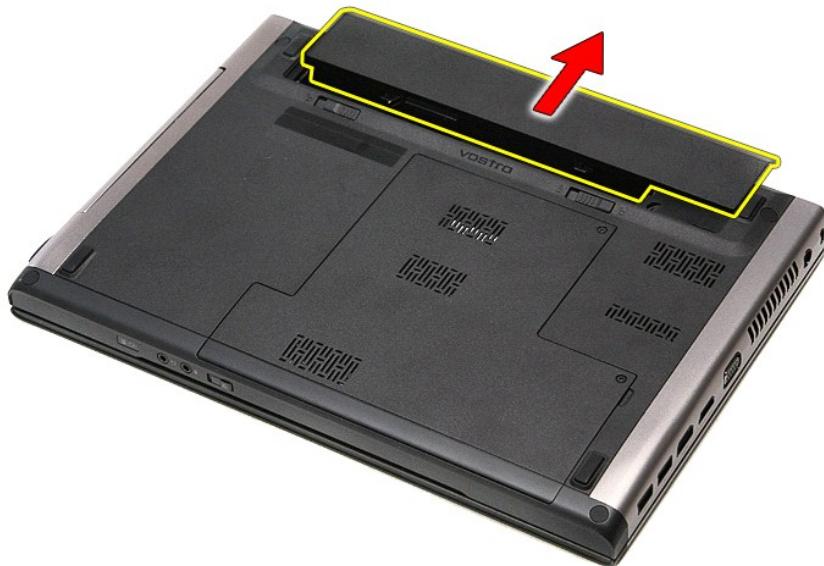

Επανατοποθέτηση της μπαταρίας

Για να επανατοποθετήσετε την μπαταρία, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Ρύθμιση συστήματος

Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

- [Επισκόπηση](#)
- [Είσοδος στο πρόγραμμα ρύθμισης συστήματος](#)
- [Οθόνες του προγράμματος ρύθμισης του συστήματος](#)
- [Επιλογές του προγράμματος ρύθμισης συστήματος](#)

Επισκόπηση

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα ρύθμισης του συστήματος:

1. Για να αλλάξετε τις πληροφορίες στη ρύθμιση παραμέτρων του συστήματος μετά την προσθήκη, αλλαγή ή κατάργηση υλικού στον υπολογιστή σας
1. Για να καθορίσετε ή να αλλάξετε μια δυνατότητα που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης, όπως ο ατομικός του κωδικός πρόσβασης
1. Για να δείτε το τρέχον μέγεθος της μνήμης ή να ρυθμίσετε τον τύπο του εγκατεστημένου σκληρού δίσκου

Προτού χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ρύθμισης του συστήματος, συνιστάται να σημειώσετε τις πληροφορίες που παρουσιάζει η οθόνη ρύθμισης ώστε να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε στο μέλλον.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν είστε έμπειρος στη χρήση υπολογιστή, μην αλλάξετε τις ρυθμίσεις για αυτό το πρόγραμμα. Ορισμένες αλλαγές είναι πιθανό να προκαλέσουν εσφαλμένη λειτουργία του υπολογιστή σας.

Είσοδος στο πρόγραμμα ρύθμισης συστήματος

1. Θέστε σε λειτουργία (ή επανεκκίνηστε) τον υπολογιστή σας.
2. Μόλις εμφανιστεί το μπλε λογότυπο DELL™, θα πρέπει να έχετε το νου σας γιατί θα σας ζητηθεί να πιέσετε το F2.
3. Μόλις εμφανιστεί η προτροπή αυτή, πιέστε αμέσως το <F2>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προτροπή για το F2 υποδεικνύει ότι το πληκτρολόγιο έχει ενεργοποιηθεί. Η συγκεκριμένη προτροπή μπορεί να εμφανιστεί πολύ γρήγορα και γι' αυτό θα πρέπει να έχετε το νου σας ώστε να πιέσετε το <F2> αμέσως μόλις παρουσιαστεί. Αν πιέσετε το <F2> προτού εμφανιστεί η προτροπή, δεν θα ισχύσει η εντολή.

4. Αν περιμένετε πάρα πολλή ώρα και εμφανίζεται το λογότυπο του λειτουργικού συστήματος, συνεχίστε να περιμένετε ωστόου δείτε την επιφάνεια εργασίας των Microsoft® Windows®. Στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας και δοκιμάστε ξανά.

Οθόνες του προγράμματος ρύθμισης του συστήματος

Μενού (Μενού) — Εμφανίζεται στο πάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος ρύθμισης του συστήματος. Το πεδίο αυτό παρέχει ένα μενού για πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος System Setup (Ρύθμιση συστήματος). Για πλέοντα τα πλήκτρα με το <Αριστερό βέλος> και το <Δεξιό βέλος>. Όταν επισημάνετε κάποια επιλογή στο Μενού (Μενού), στη καρτέλα Options List (Λίστα επιλογών) παρατίθενται οι επιλογές οι οποίες καθορίζουν το υλικό που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Options List (Λίστα επιλογών) — Εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά του παραθύρου του προγράμματος ρύθμισης του συστήματος. Το πεδίο αυτό περιέχει δυνατότητες που προσδιορίζουν τη ρύθμιση των παραμέτρων που υπολογίστηκαν σας, όπως για το εγκατεστημένο υλικό, τη διατήρηση ισχύος και τα χαρακτηριστικά ασφάλειας.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με το πάνω και το κάτω βέλος για κύλιση στη λίστα. Όταν επισημάνετε κάποια επιλογή, στο Options Field (Πεδίο επιλογών) παρουσιάζονται οι τρέχουσες και οι διαθέσιμες ρυθμίσεις για τη συγκεκριμένη επιλογή.

Options Field (Πεδίο επιλογών) — Εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της καρτέλας Options List (Λίστα επιλογών) και περιέχει πληροφορίες για κάθε επιλογή που παρατίθεται στην καρτέλα Options List (Λίστα επιλογών). Στο πεδίο αυτό μπορείτε να δέτε πληροφορίες για τον υπολογιστή σας και να κάνετε αλλαγές στις τρέχουσες ρυθμίσεις σας. Πιέστε το <Enter> για να κάνετε αλλαγές στις τρέχουσες ρυθμίσεις σας. Πιέστε το <ESC> για να επιστρέψετε στην καρτέλα Options List (Λίστα επιλογών).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν επιδέχονται αλλαγές όλες οι ρυθμίσεις που παρατίθενται στο Options Field (Πεδίο επιλογών).

Help (Βοήθεια) — Εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του παραθύρου System Setup (Ρύθμιση συστήματος) και περιέχει πληροφορίες για βοήθεια σχετικά με τη δυνατότητα που έχετε επιλέξει στην καρτέλα Options List (Λίστα επιλογών).

Key Functions (Λειτουργίες πλήκτρων) — Εμφανίζεται κάτω από το Options Field (Πεδίο επιλογών) και παραθέτει τα πλήκτρα και τις λειτουργίες τους μέσα στο ενεργό πεδίο για τη ρύθμιση του συστήματος.

Για να περιηγηθείτε στις οθόνες της ρύθμισης συστήματος, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Ενέργεια
< F2 >	Παρουσιάζει πληροφορίες για κάθε στοιχείο που επιλέγετε στο πρόγραμμα ρύθμισης του συστήματος.
< Esc >	Έξοδος από την τρέχουσα προβολή ή εναλλαγή της τρέχουσας προβολής με τη σελίδα Exit (Έξοδος) στο πρόγραμμα ρύθμισης του συστήματος.
< Πάνω βέλος > ή < Κάτω βέλος >	Επιλογή του στοιχείου που θέλετε να παρουσιαστεί
< Αριστερό > ή < Δεξιό >	Επιλογή μενού που θέλετε να παρουσιαστεί
- ή +	Αλλαγή της υπάρχουσας τιμής σε κάποιο στοιχείο

< Enter >	Επιλογή του υπομενού ή εκτέλεση της εντολής
< F9 >	Φόρτωση των προεπιλογών της ρύθμισης συστήματος
< F10 >	Αποθήκευση τρέχουσας διαμόρφωσης παραμέτρων και έξοδος από το πρόγραμμα ρύθμισης του συστήματος

Επιλογές προγράμματος ρύθμισης συστήματος

Main (Κύρια)

Στην καρτέλα Main (Κύρια) παρατίθενται τα κύρια χαρακτηριστικά του υλικού του υπολογιστή. Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζεται η λειτουργία της κάθε επιλογής.

Main (Κύρια)	
System (Σύστημα)	Παρουσιάζει τον αριθμό του μοντέλου του υπολογιστή.
Dell Bios Version Name (Όνομα έκδοσης του Dell Bios)	Παρουσιάζει την έκδοση του BIOS.
System Date (Ημερομηνία συστήματος)	Επαναφέρει την ημερομηνία στο εσωτερικό ημερολόγιο του υπολογιστή.
System Time (Ώρα συστήματος)	Επαναφέρει την ώρα στο εσωτερικό ρολόι του υπολογιστή.
Processor Type (Τύπος επεξεργαστή)	Παρουσιάζει τον τύπο του επεξεργαστή.
Processor Cores (Πυρήνες επεξεργαστή)	Παρουσιάζει τον αριθμό των πυρήνων του επεξεργαστή.
Processor ID (Αναγνωριστικό επεξεργαστή)	Παρουσιάζει το αναγνωριστικό του επεξεργαστή.
Processor speed (Ταχύτητα επεξεργαστή)	Παρουσιάζει την ταχύτητα του επεξεργαστή.
Processor Minimum Clock Speed (Ελάχιστη ταχύτητα ρολογιού επεξεργαστή)	Παρουσιάζει την ελάχιστη ταχύτητα του ρολογιού του επεξεργαστή.
Processor Maximum Clock Speed (Μέγιστη ταχύτητα ρολογιού επεξεργαστή)	Παρουσιάζει τη μέγιστη ταχύτητα του ρολογιού του επεξεργαστή.
L2 Cache Size (Μέγεθος προσωρινής αποθήκευτικής μνήμης L2)	Παρουσιάζει το μέγεθος της προσωρινής μνήμης επιπέδου 2 (L2) του επεξεργαστή.
L3 Cache Size (Μέγεθος προσωρινής αποθήκευτικής μνήμης L3)	Παρουσιάζει το μέγεθος της προσωρινής μνήμης επιπέδου 3 (L3) του επεξεργαστή.
System memory (Μνήμη συστήματος)	Παρουσιάζει τη συνολική μνήμη του υπολογιστή.
Memory Speed (Ταχύτητα μνήμης)	Παρουσιάζει την ταχύτητα της μνήμης.
Memory Channel Mode (Λειτουργία καναλιών μνήμης)	Παρουσιάζει τη λειτουργία των καναλιών μνήμης (μονό ή διπλό κανάλι).
DIMM A Size (Μέγεθος DIMM A)	Παρουσιάζει το μέγεθος της μνήμης που είναι εγκατεστημένη στην υποδοχή DIMM A.
DIMM B Size (Μέγεθος DIMM B)	Παρουσιάζει το μέγεθος της μνήμης που είναι εγκατεστημένη στην υποδοχή DIMM B.
Internal HDD (Εσωτερικός σκληρός δίσκος)	Παρουσιάζει τον αριθμό του μοντέλου του σκληρού δίσκου.
Fixed Bay Device (Μονάδα στο σταθερό φατνίο)	Παρουσιάζει τον αριθμό του μοντέλου της μονάδας στο σταθερό φατνίο.
Video Controller (Ελεγκτήρας βίντεο)	Παρουσιάζει τον αριθμό του μοντέλου της κάρτας βίντεο που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
Video BIOS Version (Έκδοση BIOS βίντεο)	Παρουσιάζει την έκδοση του BIOS της κάρτας βίντεο.
Video Memory (Μνήμη βίντεο)	Παρουσιάζει το μέγεθος της μνήμης βίντεο.
Panel Type (Τύπος πλαισίου)	Παρουσιάζει τον τύπο του πλαισίου της οθόνης.
Native Resolution (Εγγενής ανάλυση)	Παρουσιάζει την εγγενή ανάλυση της οθόνης.
Audio Controller (Ελεγκτήρας ήχου)	Παρουσιάζει τον τύπο του ελεγκτήρα ήχου που είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας.
WWAN	Παρουσιάζει τον τύπο της κάρτας ασύρματου δικτύου ευρείας περιοχής που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
Bluetooth Device (Συσκευή Bluetooth)	Παρουσιάζει τον τύπο της κάρτας Bluetooth® που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
Wireless Device (Συσκευή ασύρματης επικοινωνίας)	Παρουσιάζει τον τύπο της κάρτας ασύρματης επικοινωνίας που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
AC Adapter Type (Τύπος προσαρμογέα ισχύος AC)	Παρουσιάζει τον τύπο του προσαρμογέα ισχύος AC.

Advanced (Για προχωρημένους)

Η καρτέλα «Για προχωρημένους» σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε διάφορες λειτουργίες που επηρέαζουν τις επιδόσεις του υπολογιστή. Ο πίνακας που ακολουθεί προσδιορίζει τη λειτουργία της κάθε επιλογής και την προεπιλεγμένη της τιμή.

Advanced (Για προχωρημένους)
System Configuration (Διαμόρφωση παραμέτρων συστήματος)

Integrated NIC (Ενσωματωμένη NIC)	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το τροφοδοτικό για την ενσωματωμένη κάρτα δίκτυου.	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Ενεργοποιημένο
SATA Mode (Τρόπος λειτουργίας SATA)	Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας του ελεγκτήρα SATA σε ATA ή AHCI.	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: AHCI
External USB ports (Εξωτερικές θύρες USB)	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις εξωτερικές θύρες USB.	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Ενεργοποιημένες
PC card or IEEE 1394 port (Κάρτα PC ή Θύρα IEEE 1394)	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη Θύρα IEEE 1394.	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Ενεργοποιημένη
eSATA Ports (Θύρες eSATA)	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη Θύρα eSATA.	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Ενεργοποιημένη
Module Bay (Φαντίο λειτουργικής μονάδας)	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το φαντίο της λειτουργικής μονάδας.	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Ενεργοποιημένο
Fingerprint Reader (Μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων)	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων.	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Ενεργοποιημένο
ExpressCard	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την υποδοχή ExpressCard.	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Ενεργοποιημένη
Camera (Κάμερα)	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την κάμερα.	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Ενεργοποιημένη
Audio MIC Function (Λειτουργία μικροφώνου ήχου)	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το μικρόφωνο.	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Ενεργοποιημένη
Hybrid Graphic (Υβριδικά γραφικά)	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την υβριδική λειτουργία των γραφικών.	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Υβριδική
Performance (Επιδόσεις)		
EIST	Δίνει τη δυνατότητα για δυναμική αλλαγή της ταχύτητας του ρολογιού του επεξεργαστή μεσω λογισμικού με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος και θερμότητας.	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Ενεργοποιημένη
Execute Disable Bit (Δυφίο απενεργοποίησης εκτέλεσης)	Δίνει τη δυνατότητα αυξημένης προστασίας έναντι επιθέσεων με υπερχείλιση της προσωρινής αποθηκευτικής μνήμης.	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Ενεργοποιημένη
Intel® Virtualization Technology (Τεχνολογία εικονικοποίησης της Intel®)	Δίνει σε μια πλατφόρμα τη δυνατότητα εκτέλεσης πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών σε ανεξόρτητα διαμερίσματα, επιτρέποντας στον ένα υπολογιστή να λειτουργεί ο πολλοί εικονικοί υπολογιστές.	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Απενεργοποιημένη
Power Management (Διαχείριση ισχύος)		
USB Wake Support (Υποστήριξη αφύπνισης μέσω USB)	Δίνει τη δυνατότητα αφύπνισης του υπολογιστή από την κατάσταση αναμονής μεσω συσκευών USB. Το χαρακτηριστικό αυτό ενεργοποιείται μόνο όταν είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας ισχύος AC.	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Ενεργοποιημένη
Wake on LAN (Αφύπνιση μέσω LAN)	Δίνει τη δυνατότητα απομακρυμένης αφύπνισης του υπολογιστή. Το χαρακτηριστικό αυτό ενεργοποιείται μόνο όταν είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας ισχύος AC.	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Ενεργοποιημένη
Post Behaviour (Συμπεριφορά διαδικασίας Post)		
Adapter Warnings (Προειδοποιήσεις προσαρμογέων)	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις προειδοποιήσεις για τους προσαρμογείς.	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Ενεργοποιημένη
Fast Boot (Ταχεία εκκίνηση)	Δίνει στο πρόγραμμα ρύθμισης του συστήματος τη δυνατότητα να παρακάμψει ορισμένους ελέγχους κατά τη διαδικασία αυτοδοκιμής με ενεργοποιημένη την τροφοδοσία (POST) ώστε να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την εκκίνηση του υπολογιστή.	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Ενεργοποιημένη
Keyboard Click (Χαρακτηριστικά ήχου πλήκτρων)	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον ήχο των πλήκτρων.	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Απενεργοποιημένος
Wireless (Ασύρματη επικοινωνία)		
Internal Bluetooth (Εσωτερική μονάδα Bluetooth)	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη μονάδα Bluetooth.	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Ενεργοποιημένη
Internal WLAN (Εσωτερική μονάδα WLAN)	Ενεργοποιήστε τη μονάδα ασύρματου τοπικού δικτύου ευρείας περιοχής (WLAN).	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Ενεργοποιημένη
Internal WWAN (Εσωτερική μονάδα WWAN)	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη μονάδα ασύρματου δικτύου ευρείας περιοχής (WWAN).	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Ενεργοποιημένη

Security (Ασφάλεια)

Η καρτέλα Security (Ασφάλεια) παρουσιάζει την κατάσταση ασφάλειας και επιτρέπει τη διαχείριση των χαρακτηριστικών ασφάλειας του υπολογιστή.

Security (Ασφάλεια)	
Service Tag (Ετικέτα εξυπηρέτησης)	Παρουσιάζει την τρέχουσα ετικέτα εξυπηρέτησης του υπολογιστή.
Asset Tag (Ετικέτα περιουσιακού στοιχείου)	Παρουσιάζει την ετικέτα περιουσιακού στοιχείου.
Unlock Setup Status (Κατάσταση ξεκλειδωμάτων ρύθμισης)	Προσδιορίζει αν έχει εκχωρηθεί κωδικός πρόσβασης για τη ρύθμιση.
Admin Password Status (Κατάσταση κωδικού πρόσβασης διαχειριστή)	Προσδιορίζει αν έχει εκχωρηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή.
Admin Password (Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή)	Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.
System Password Status (Κατάσταση κωδικού πρόσβασης στο σύστημα)	Προσδιορίζει αν έχει εκχωρηθεί κωδικός πρόσβασης στο σύστημα.
System Password (Κωδικός πρόσβασης στο σύστημα)	Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε κωδικό πρόσβασης στο σύστημα.
Password on Boot (Κωδικός πρόσβασης κατά την εκκίνηση)	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη σε κάθε εκκίνηση του υπολογιστή σας.
Password Bypass (Παράβλεψη κωδικού πρόσβασης)	Σας δίνει τη δυνατότητα να παρακάμψετε τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα και τον σκληρό δίσκο κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Πρέπει, ωστόσο, να πληκτρολογήσετε τους κωδικούς πρόσβασης αν ανοίξετε τον υπολογιστή μετά από τερματισμό της λειτουργίας του.
Password Change (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης)	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το χαρακτηριστικό αλλαγής κωδικού πρόσβασης.
Computrace	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το χαρακτηριστικό Computrace στον υπολογιστή σας.
HDD Password Configuration (Διαμόρφωση παραμέτρων για τον κωδικό πρόσβασης στον σκληρό δίσκο)	Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε κωδικό πρόσβασης στον εσωτερικό σκληρό δίσκο (HDD) του υπολογιστή. Ο κωδικός πρόσβασης στον σκληρό δίσκο μένει ενεργοποιημένος ακόμη και όταν εγκαταστήσετε τον σκληρό δίσκο σε άλλον υπολογιστή.

Boot (Εκκίνηση)

Μέσω της καρτέλας Boot (Εκκίνηση) έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την ακολουθία εκκίνησης.

Exit (Εξόδος)

Μέσω της ενότητας αυτής έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε, να καταργήσετε και να φορτώσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πριν από την έξοδό σας από το πρόγραμμα ρύθμισης του συστήματος.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Κάρτα Bluetooth

Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Αφαίρεση της κάρτας Bluetooth



1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [μπαταρία](#).
3. Αφαιρέστε το [κάλυμμα της βάσης](#).
4. Αφαιρέστε τον [σκληρό δίσκο](#).
5. Αφαιρέστε τη [μονάδα οπτικού δίσκου](#).
6. Αφαιρέστε το [πληκτρολόγιο](#).
7. Αφαιρέστε το [στήριγμα παλάμης](#).
8. Αφαιρέστε την [κάρτα ήχου](#).
9. Σηκώστε την κάρτα Bluetooth® και βγάλτε την από την κάρτα ήχου.



Επανατοποθέτηση της κάρτας Bluetooth

Για να επανατοποθετήσετε την κάρτα Bluetooth, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Κάμερα


Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Αφαίρεση της κάμερας




1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [μποταρία](#).
3. Αφαιρέστε το [κάλυμμα της βάσης](#).
4. Αφαιρέστε τον [σκληρό δίσκο](#).
5. Αφαιρέστε τη [μονάδα οπικού δίσκου](#).
6. Αφαιρέστε τη [κάρτα ασύρματου τοπικού δικτύου \(WLAN\)](#).
7. Αφαιρέστε την [κάρτα ασύρματου δικτύου ευρείας περιοχής \(WWAN\)](#).
8. Αφαιρέστε το [πλακτρολόγιο](#).
9. Αφαιρέστε το [σπήλιον παλάμης](#).
10. Αφαιρέστε τη [διάτοξη της οθόνης](#).
11. Αφαιρέστε τη [οπεφόνη συγκράτησης της οθόνης](#).
12. Αφαιρέστε την ταινία που συγκρατεί την κάμερα πάνω στη διάταξη της οθόνης.

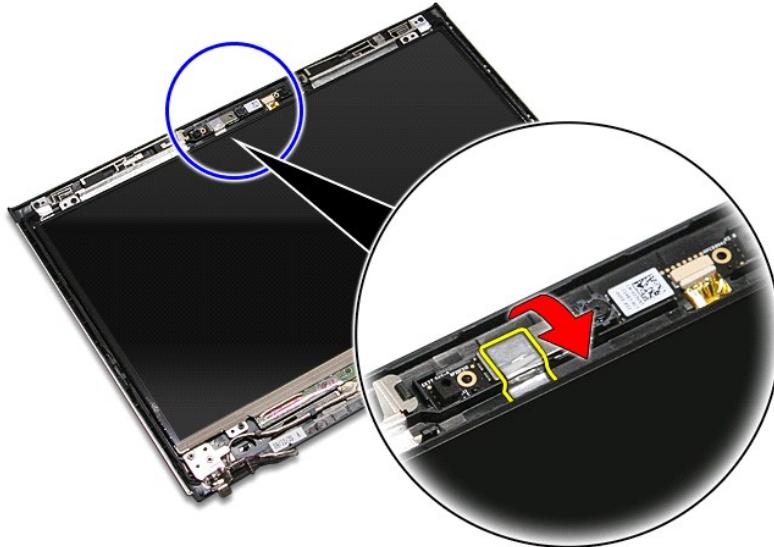

13. Αποσυνδέστε το καλώδιο της κάμερας από τη διάταξη της οθόνης.



14. Σηκώστε την κάμερα και βγάλτε την από τον υπολογιστή.

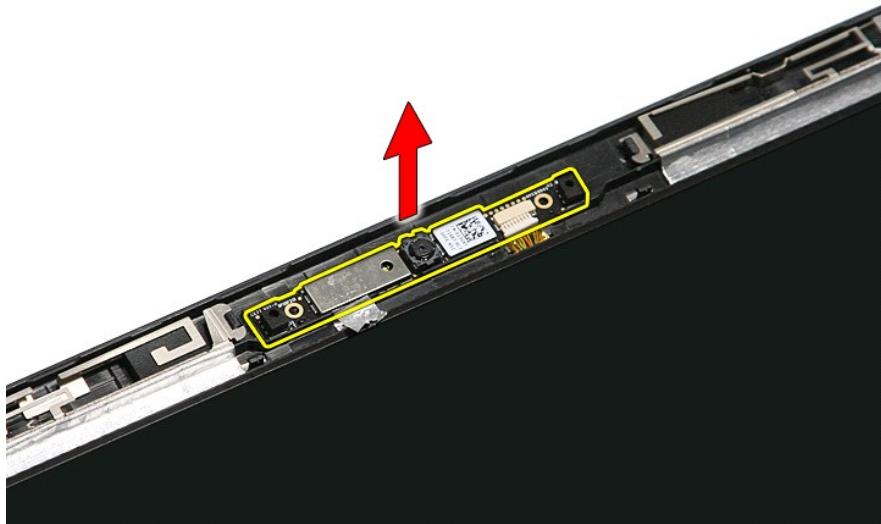

Επανατοποθέτηση της κάμερας

Για να επανατοποθετήσετε την κάμερα, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος


Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη www.dell.com/regulatory_compliance.

Αφαίρεση της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος



1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [μπαταρία](#).
3. Αφαιρέστε το [κάλυμμα της βάσης](#).
4. Αφαιρέστε τον [σκληρό δίσκο](#).
5. Αφαιρέστε τη [μονάδα οπτικού δίσκου](#).
6. Αφαιρέστε την [κάρτα ασύρματου τοπικού δικτύου \(WLAN\)](#).
7. Αφαιρέστε την [κάρτα ασύρματου δικτύου ευρείας περιοχής \(WWAN\)](#).
8. Αφαιρέστε το [πληκτρολόγιο](#).
9. Αφαιρέστε το [σπήλιγμα παλάμης](#).
10. Αφαιρέστε τη [διάταξη της οθόνης](#).
11. Αφαιρέστε τη [θήκη ExpressCard](#).
12. Αφαιρέστε την [πλακέτα αισθητήματος](#).
13. Αποσυνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος από την πλακέτα συστήματος και βγάλτε την μπαταρία από τον υπολογιστή.

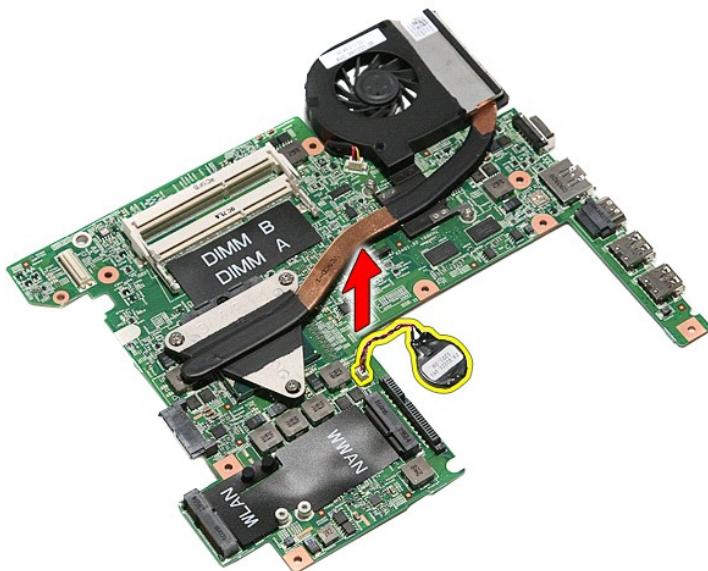

Επανατοποθέτηση της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος

Για να επανατοποθετήσετε την μπαταρία σε σχήμα νομίσματος, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Διαγνωστικό πρόγραμμα

Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

- [Λυχνίες κατάστασης αυσκευών](#)
- [Λυχνίες κατάστασης μπαταρίας](#)
- [Φόρτιση και καλή κατάσταση μπαταρίας](#)
- [Λυχνίες κατάστασης πληκτρολογίου](#)
- [Κωδικοί σφαλμάτων που υποδεικνύουν οι ενδεικτικές λυχνίες](#)

Λυχνίες κατάστασης συσκευών



Ανάβει όταν θέτετε τον υπολογιστή σε λειτουργία και αναβοσθήνει όταν ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση διαχείρισης ισχύος.



Ανάβει όταν ο υπολογιστής εκτελεί ανάγνωση ή εγγραφή δεδομένων.



Μένει συνεχώς αναμμένη ή αναβοσθήνει για να υποδειξεί την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.



Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η ασύρματη δικτύωση.



Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη κάποια κάρτα με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®. Για να απενεργοποιήσετε μόνο τη λειτουργία της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, κάντε δεξιά κλικ στο εικονίδιο στη γραμμή συστήματος και επιλέξτε Disable Bluetooth Radio (Απενεργοποίηση ασύρματης λειτουργίας Bluetooth).

Λυχνίες κατάστασης μπαταρίας

Αν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε ηλεκτρική πρίζα, η λυχνία για την μπαταρία λειτουργεί ως εξής:

- I **Η πορτοκαλί και η μπλε λυχνία αναβοσθήνουν εναλλάξ** — Στον φορτή σας υπολογιστή είναι προσαρτημένος ένας προσαρμογέας ισχύος AC που η ταυτότητά του δεν έχει επαληθευτεί ή δεν υποστηρίζεται από το σύστημα γιατί δεν είναι προϊόν της Dell.
- I **Η πορτοκαλί λυχνία αναβοσθήνει και αμέσως μετά η μπλε λυχνία μένει συνεχώς αναμμένη** — Προσωρινή αποτυχία της μπαταρίας όταν είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας ισχύος AC.
- I **Η πορτοκαλί λυχνία αναβοσθήνει συνεχώς** — Ανεπανόρθωτη αποτυχία της δεν είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας ισχύος AC.
- I **Η λυχνία είναι σβήστη** — Η μπαταρία εκτελεί λειτουργία πλήρους φόρτισης όταν είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας ισχύος AC.
- I **Ανάβει η μπλε λυχνία** — Η μπαταρία εκτελεί λειτουργία φόρτισης όταν είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας ισχύος AC.

Φόρτιση και καλή κατάσταση μπαταρίας

Για να ελέγχετε τη φόρτιση μιας μπαταρίας, πιέστε και αφήστε το κουμπί κατάστασης στον μετρητή φόρτισης της μπαταρίας ώστε να ανάψουν οι λυχνίες για τη στάθμη φόρτισης. Κάθε λυχνία εκφράζει περίου το είκοσι (20) τοις εκατό της συνολικής φόρτισης της μπαταρίας. Για παράδειγμα, αν ανάβουν τέσσερις λυχνίες, στην μπαταρία έχει μείνει το 80% της φόρτισής της. Αν δεν ανάβουν λυχνίες, η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.

Για να ελέγχετε την κατάσταση της μπαταρίας με τη χρήση μετρητή φόρτισης, πιέστε και κρατήστε πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα το κουμπί κατάστασης στον μετρητή φόρτισης. Αν δεν ανάβουν λυχνίες, η μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση και διατηρεί πάνω από το 80% της αρχικής της χωρητικότητας. Κάθε λυχνία εκφράζει σταδιακή υποβάθμιση. Αν ανάβουν πέντε λυχνίες, έχει μείνει κάτω από το 60% της χωρητικότητας της μπαταρίας και πρέπει να την αντικαταστήσετε.

Λυχνίες κατάστασης πληκτρολογίου

Οι πράσινες λυχνίες που βρίσκονται πάνω από το πληκτρολόγιο υποδεικνύουν τα εξής:



Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένο το αριθμικό πληκτρολόγιο.



Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Caps Lock (Κλείδωμα κεφαλιών).



Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Scroll Lock (Κλείδωμα κύλισης).

Κωδικοί σφαλμάτων που υποδεικνύουν οι ενδεικτικές λυχνίες

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τους που μπορεί να υποδειξουν οι ενδεικτικές λυχνίες όταν ο υπολογιστής σας δεν μπορέσει να ολοκληρώσει τον αυτοέλεγχο κατά την ενεργοποίησή του.

Εμφάνιση	Περιγραφή	Επόμενο βήμα
ΑΝΑΒΕΙ-ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ-ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ   	Δεν υπάρχουν εγκατεστημένες SODIMM.	<ol style="list-style-type: none">1. Εγκαταστήστε υποστηριζόμενες μονάδες μνήμης.2. Αν ήδη υπάρχει μνήμη, επανατοποθετήστε μία μία τις μονάδες σε κάθε υποδοχή.3. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μνήμη που ξέρετε ότι λειτουργεί σωστά και προερχεται από άλλο υπολογιστή ή αντικαταστήστε τη μνήμη.4. Αντικαταστήστε την πλακέτα συστήματος.
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ-ΑΝΑΒΕΙ-ΑΝΑΒΕΙ		

	Σφάλμα πλακέτας συστήματος	<ol style="list-style-type: none"> Βγάλτε τον επεξεργαστή και βάλτε τον ξανά στη θέση του. Αντικαταστήστε την πλακέτα συστήματος. Αντικαταστήστε τον επεξεργαστή.
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ-ΑΝΑΒΕΙ-ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ 	Σφάλμα πλαισίου οθόνης	<ol style="list-style-type: none"> Βγάλτε το καλώδιο της οθόνης και βάλτε το ξανά στη θέση του. Αντικαταστήστε το πλαίσιο οθόνης. Αντικαταστήστε την κάρτα βίντεο/πλακέτα συστήματος.
ΣΒΗΣΤΗ-ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ-ΣΒΗΣΤΗ 	Σφάλμα συμβατότητας μνήμης	<ol style="list-style-type: none"> Εγκαταστήστε συμβατές μονάδες μνήμης. Αν υπάρχουν δύο μονάδες εγκατεστημένες, αφαιρέστε τη μία και ελέγξτε την άλλη. Δοκιμάστε την άλλη μονάδα στην ίδια υποδοχή και ελέγξτε αν λειτουργεί ωστά. Ελέγξτε την άλλη υποδοχή και με τις δύο μονάδες. Αντικαταστήστε τη μνήμη. Αντικαταστήστε την πλακέτα συστήματος.
ΑΝΑΒΕΙ-ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ-ΑΝΑΒΕΙ 	Η μνήμη εντοπίστηκε αλλά παρουσιάζει σφάλματα.	<ol style="list-style-type: none"> Βγάλτε τη μονάδα μνήμης και βάλτε την ξανά στη θέση της. Αν υπάρχουν δύο μονάδες εγκατεστημένες, αφαιρέστε τη μία και ελέγξτε την άλλη. Δοκιμάστε την άλλη μονάδα στην ίδια υποδοχή και ελέγξτε αν λειτουργεί ωστά. Ελέγξτε την άλλη υποδοχή και με τις δύο μονάδες. Αντικαταστήστε τη μνήμη. Αντικαταστήστε την πλακέτα συστήματος.
ΣΒΗΣΤΗ-ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ-ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ 	Σφάλμα μόντεμ	<ol style="list-style-type: none"> Βγάλτε το μόντεμ και βάλτε το ξανά στη θέση του. Αντικαταστήστε το μόντεμ. Αντικαταστήστε την πλακέτα συστήματος.
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ-ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ-ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ 	Σφάλμα πλακέτας συστήματος	<ol style="list-style-type: none"> Αντικαταστήστε την πλακέτα συστήματος.
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ-ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ-ΣΒΗΣΤΗ 	Σφάλμα προαιρετικής μνήμης ROM	<ol style="list-style-type: none"> Βγάλτε τη συσκευή και βάλτε την ξανά στη θέση της. Αντικαταστήστε τη συσκευή. Αντικαταστήστε την πλακέτα συστήματος.
ΣΒΗΣΤΗ-ΑΝΑΒΕΙ-ΣΒΗΣΤΗ 	Σφάλμα συσκευής αποθήκευσης	<ol style="list-style-type: none"> Βγάλτε τον σκληρό δίσκο και τη μονάδα οπτικού δίσκου και βάλτε τα ξανά στη θέση τους. Ελέγξτε τη λειτουργία του υπολογιστή μόνο με τον σκληρό δίσκο και μόνο με τη μονάδα οπτικού δίσκου. Αντικαταστήστε τη συσκευή που προδένει την αποτυχία. Αντικαταστήστε την πλακέτα συστήματος.
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ-ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ-ΑΝΑΒΕΙ 	Σφάλμα κάρτας βίντεο	<ol style="list-style-type: none"> Αντικαταστήστε την πλακέτα συστήματος.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Διάταξη οθόνης


Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.


Αφαίρεση της διάταξης της οθόνης




1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [μπαταρία](#).
3. Αφαιρέστε το [κάλυμμα της βάσης](#).
4. Αφαιρέστε τον [ακληρό δίσκο](#).
5. Αφαιρέστε τη [μονάδα οπτικού δίσκου](#).
6. Αφαιρέστε την [κάρτα ασύρματου τοπικού δικτύου \(WLAN\)](#).
7. Αφαιρέστε την [κάρτα ασύρματου δικτύου ευρείας περιοχής \(WWAN\)](#).
8. Αφαιρέστε το [πλακτρολόγιο](#).
9. Αφαιρέστε το [σπήλιον παλάμης](#).
10. Γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή και αποδεσμεύστε τα καλώδια της κεραίας από τους οδηγούς τους πάνω στον υπολογιστή.

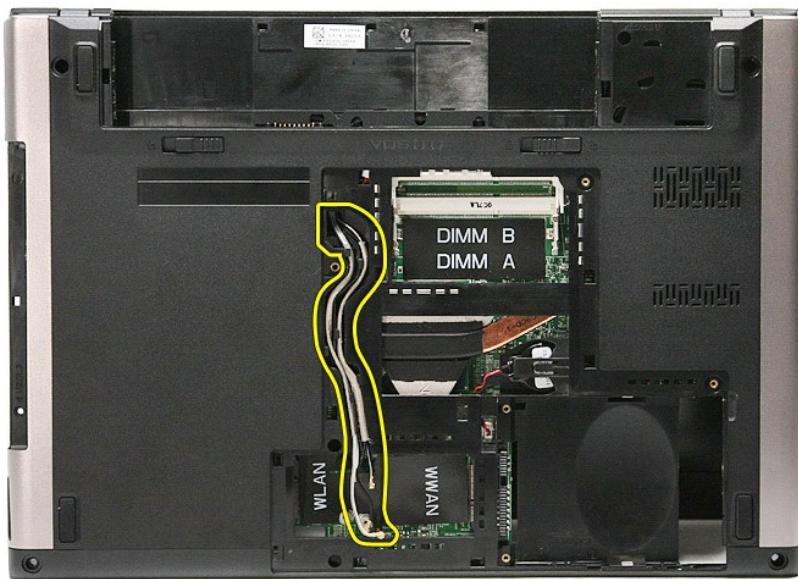


11. Με τη δεξιά πλευρά του υπολογιστή να βλέπει προς τα πάνω, αποσυνδέστε το καλώδιο της οθόνης από την πλακέτα συστήματος.

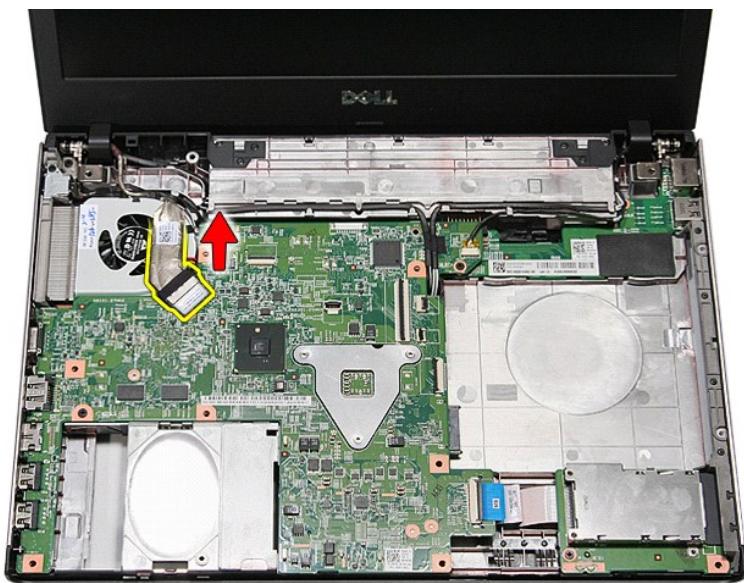


12. Αφαιρέστε την ταινία που συγκρατεί τα καλώδια της κεραίας πάνω στην πλακέτα συστήματος.

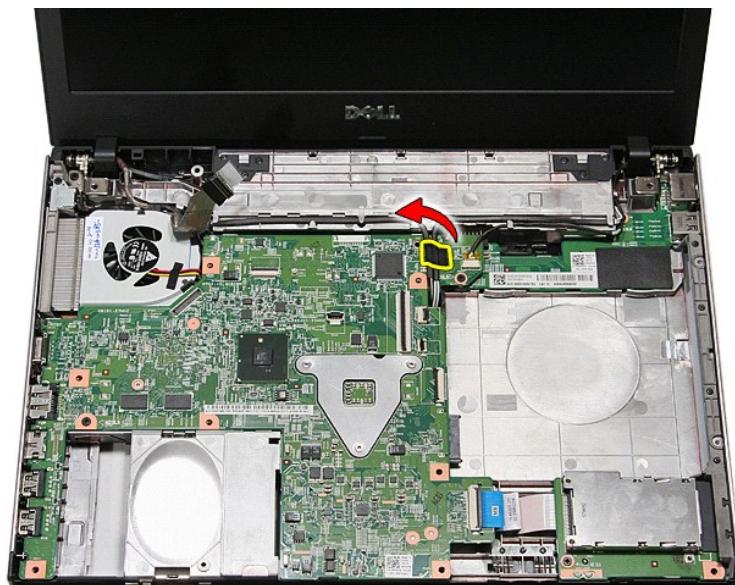


13. Αποδεσμεύστε τα καλώδια της κεραίας από την πλακέτα συστήματος.

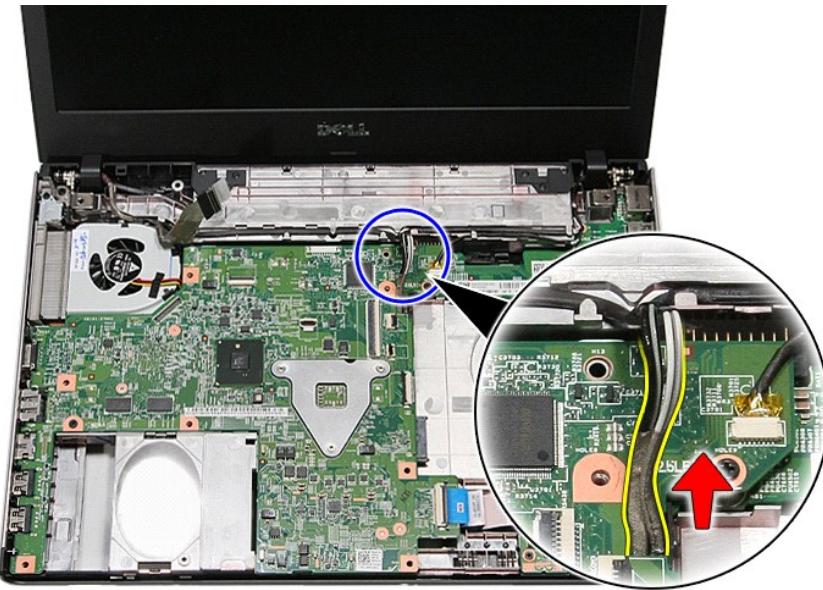


14. Αποσυνδέστε το καλώδιο της κάμερας από τον σύνδεσμό του πάνω στην πλακέτα συστήματος.

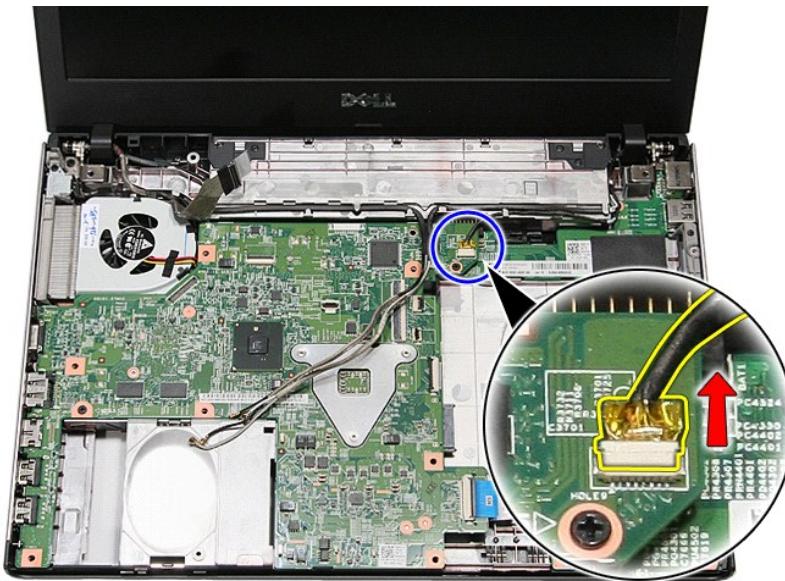

15. Αποσυνδέστε τα καλώδια της κεραίας και της κάμερας από τους οδηγούς τους πάνω στον υπολογιστή.

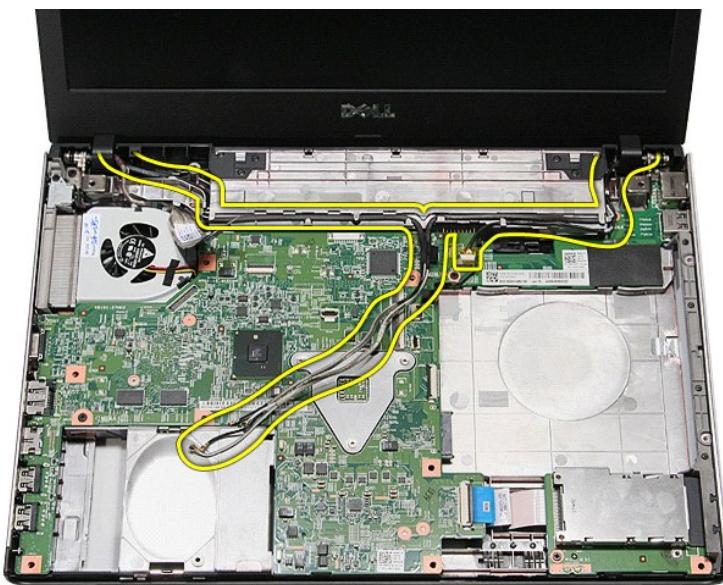

16. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν τη διάταξη της οθόνης πάνω στον υπολογιστή.

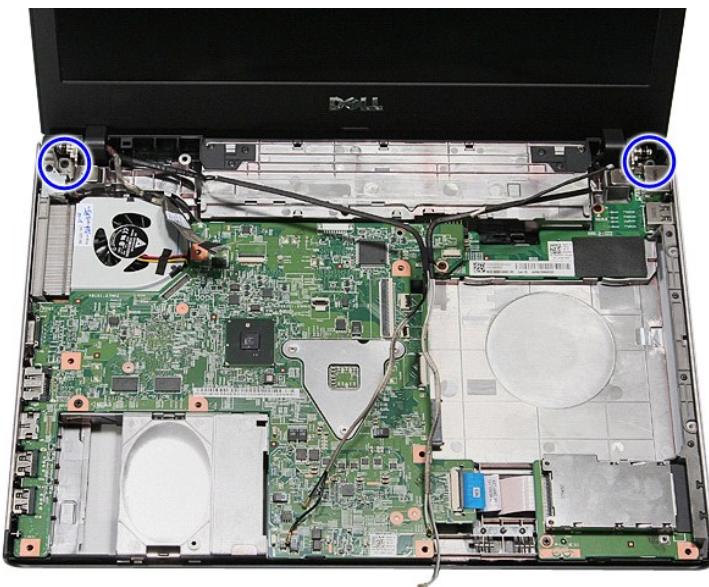

17. Σηκώστε τη διάταξη της οθόνης και βγάλτε την από τον υπολογιστή.



Επανατοποθέτηση της διάταξης οθόνης

Για να επανατοποθετήσετε το πλαίσιο της οθόνης, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Θήκη ExpressCard

Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Αφαίρεση της θήκης ExpressCard




1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [υπαταρία](#).
3. Αφαιρέστε το [κάλυμμα της βάσης](#).
4. Αφαιρέστε τον [ακληρό δίσκο](#).
5. Αφαιρέστε τη [μονάδα οπικού δίσκου](#).
6. Αφαιρέστε το [πληκτρολόγιο](#).
7. Αφαιρέστε το [σπήλινμα παλάδιους](#).
8. Αφαιρέστε την [ExpressCard](#), αν υπάρχει.
9. Αφαιρέστε τη βίδα που συγκρατεί τη θήκη ExpressCard πάνω στον υπολογιστή.




10. Ανοιξτε τον συνδετήρα που συγκρατεί το καλώδιο της θήκης ExpressCard πάνω στον υπολογιστή.



11. Αποσυνδέστε το καλώδιο της θήκης ExpressCard από τον σύνδεσμό του πάνω στην πλακέτα συστήματος.

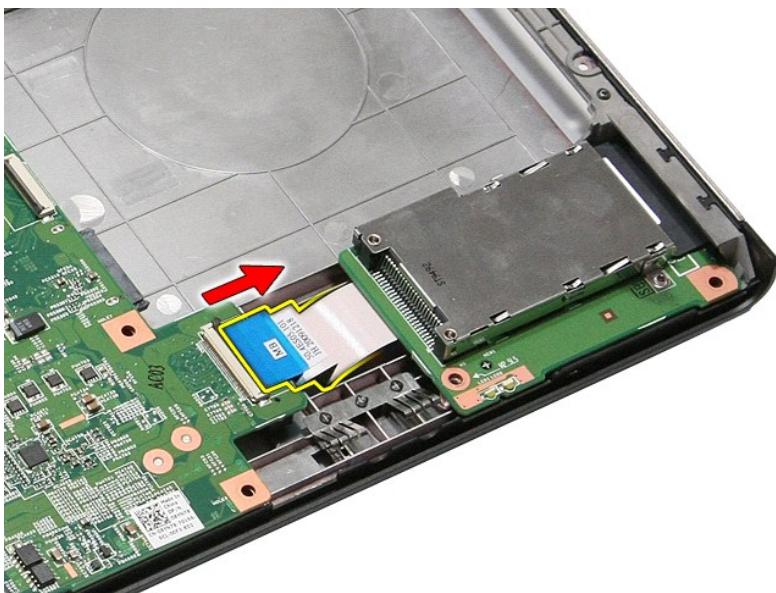

12. Σηκώστε τη θήκη ExpressCard και βγάλτε την από τον υπολογιστή.

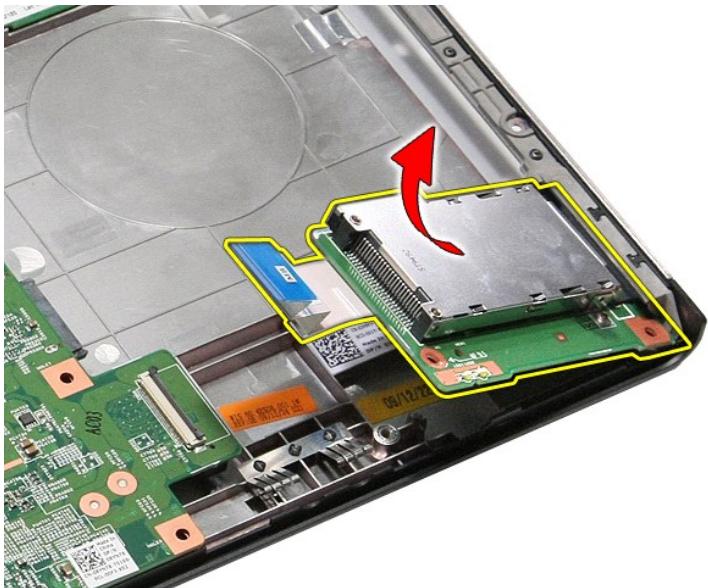

Επανατοποθέτηση της θήκης ExpressCard

Για να επανατοποθετήσετε τη θήκη ExpressCard, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη φορά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχουμένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

ExpressCard


Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Αφαίρεση της ExpressCard



1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Πιέστε προς τα μέσα την ExpressCard για να την αποδεσμεύσετε από τον υπολογιστή.

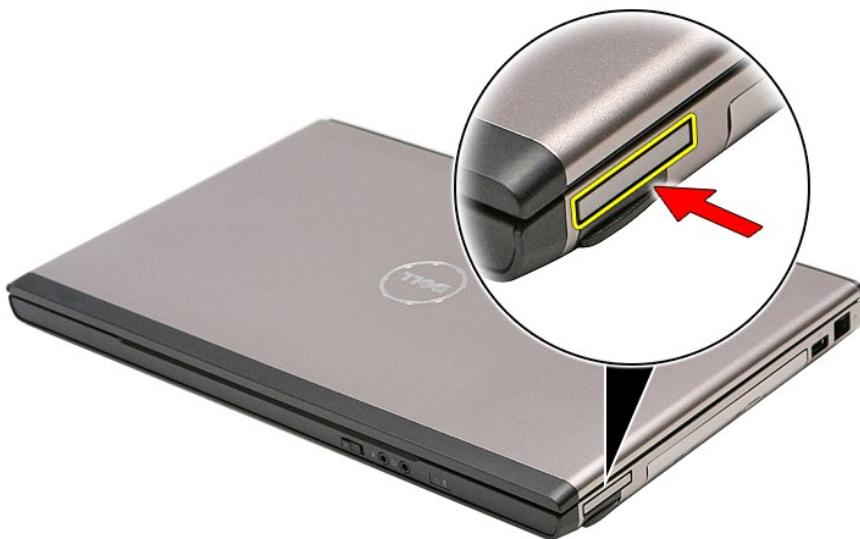

3. Βγάλτε συρτά την ExpressCard από τον υπολογιστή.



Επανατοποθέτηση της ExpressCard

Για να επανατοποθετήσετε την ExpressCard, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Σκληρός δίσκος

Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Αφαίρεση του σκληρού δίσκου



1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [μπλοποία](#).
3. Αφαιρέστε το [κάλυμμα της βάσης](#).
4. Αφαιρέστε τις τρεις βίδες που συγκρατούν τη διάταξη του σκληρού δίσκου πάνω στον υπολογιστή.




5. Φέρτε συρτά τον σκληρό δίσκο προς το κέντρο του υπολογιστή.



6. Σηκώστε τη διάταξη του σκληρού δίσκου και βγάλτε την από τον υπολογιστή.




7. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν το βραχίονα στήριξης του σκληρού δίσκου πάνω στη μονάδα.

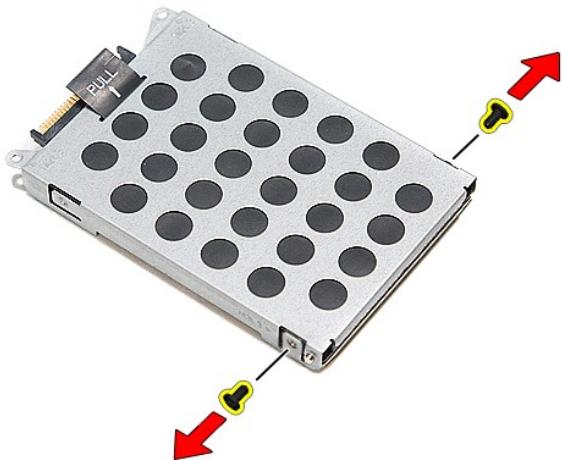

8. Αφαιρέστε τον προσαρμογέα του σκληρού δίσκου από τη διάταξη του σκληρού δίσκου.



9. Σηκώστε τον βραχίονα στήριξης του σκληρού δίσκου και βγάλτε τον από τον σκληρό δίσκο.

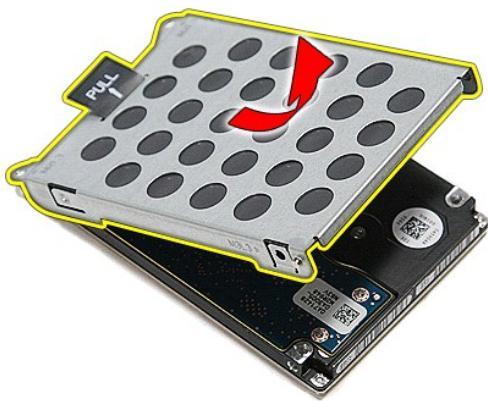

Επανατοποθέτηση του σκληρού δίσκου

Για να επανατοποθετήσετε τον σκληρό δίσκο, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.


[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Διάταξη ψύκτρας και ανεμιστήρα

Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.


Αφαίρεση της διάταξης της ψύκτρας και του ανεμιστήρα.

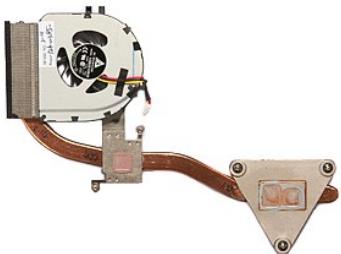


1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [μπαταρία](#).
3. Αφαιρέστε το [κάλυμμα της βάσης](#).
4. Αφαιρέστε τον [ακληρό δίσκο](#).
5. Αφαιρέστε τη [μονάδα οπτικού δίσκου](#).
6. Αφαιρέστε την [κάρτα ασύρματου τοπικού δικτύου \(WLAN\)](#).
7. Αφαιρέστε την [κάρτα ασύρματου δικτύου ευρείας περιοχής \(WWAN\)](#).
8. Αφαιρέστε το [πληκτρολόγιο](#).
9. Αφαιρέστε το [σπήλαιο πολλάκις](#).
10. Αφαιρέστε τη [διάταξη της οθόνης](#).
11. Αφαιρέστε τη [θήκη ExpressCard](#).
12. Αφαιρέστε την [πλακέτα αυστημάτως](#).
13. Αποσυνδέστε το καλώδιο του ανεμιστήρα από την πλακέτα συστήματος.



14. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν τη διάταξη της ψύκτρας και του ανεμιστήρα πάνω στην πλακέτα συστήματος.

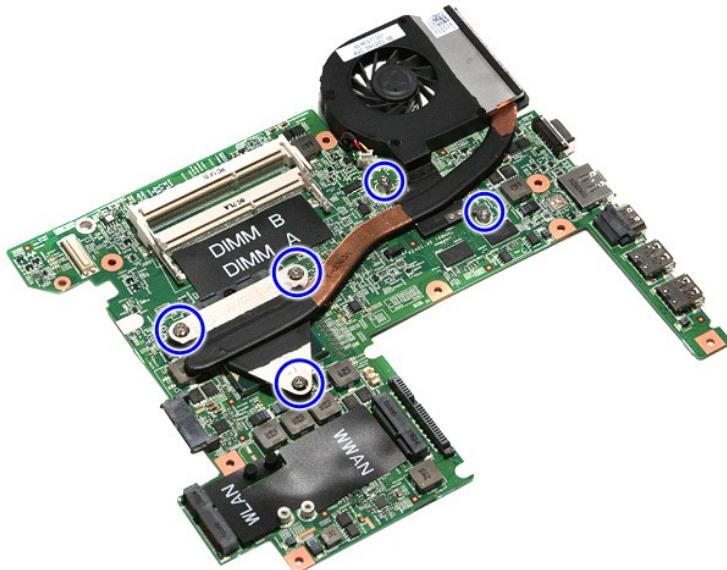

15. Σηκώστε τη διάταξη της ψύκτρας και του ανεμιστήρα και βγάλτε την από την πλακέτα συστήματος.

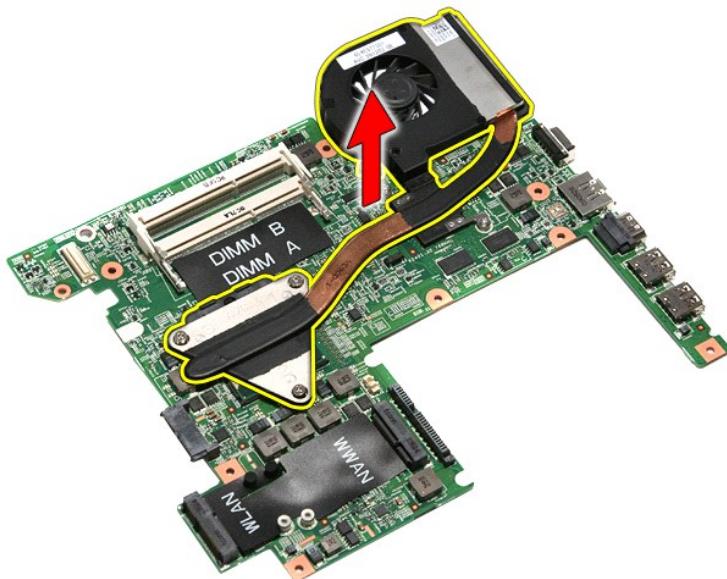

Επανατοποθέτηση της διάταξης της ψύκτρας και του ανεμιστήρα

Για να επανατοποθετήσετε τη διάταξη της ψύκτρας και του ανεμιστήρα, εκτελέστε τα παραπόνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Πλακέτα IO


Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.


Αφαίρεση της πλακέτας IO




1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [μπαταρία](#).
3. Αφαιρέστε το [κάλυμμα της βάσης](#).
4. Αφαιρέστε τον [οσκληρό δίσκο](#).
5. Αφαιρέστε τη [μονάδα οπικού δίσκου](#).
6. Αφαιρέστε την [κάρτα ασύρματου τοπικού δικτύου \(WLAN\)](#).
7. Αφαιρέστε την [κάρτα ασύρματου δικτύου ευρείας περιοχής \(WWAN\)](#).
8. Αφαιρέστε το [πλακτρολόγιο](#).
9. Αφαιρέστε το [σπήλιον παλάνις](#).
10. Αφαιρέστε τη [διάταξη της οδόντης](#).
11. Αφαιρέστε τη [Θήκη ExpressCard](#).
12. Αφαιρέστε την [πλακέτα συστήματος](#).
13. Αφαιρέστε τη βίδα που συγκρατεί την πλακέτα IO πάνω στον υπολογιστή.

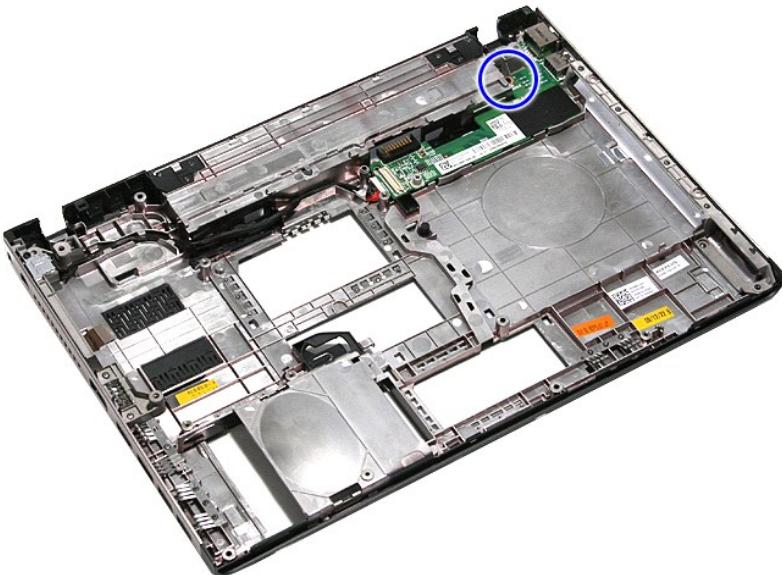

14. Σηκώστε την πλακέτα IO και γυρίστε την ανάποδα.

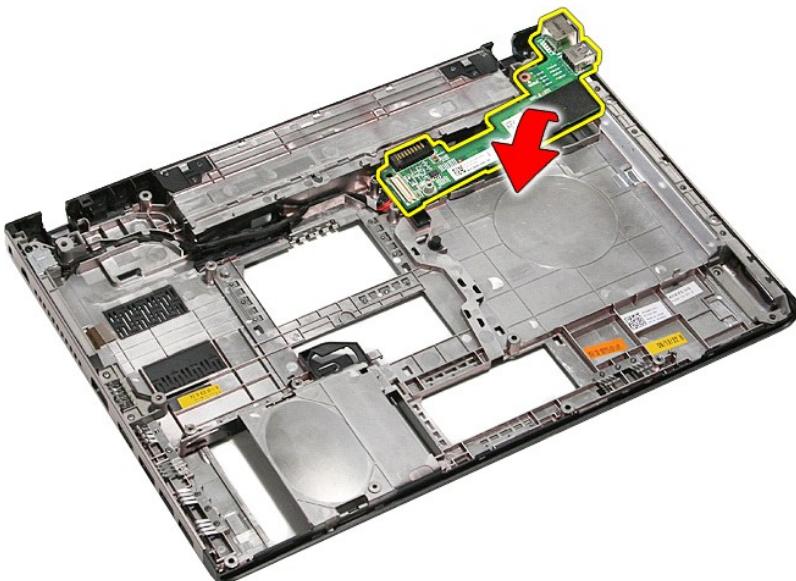

15. Αποσυνδέστε το καλώδιο της πλακέτας IO από την πλακέτα.

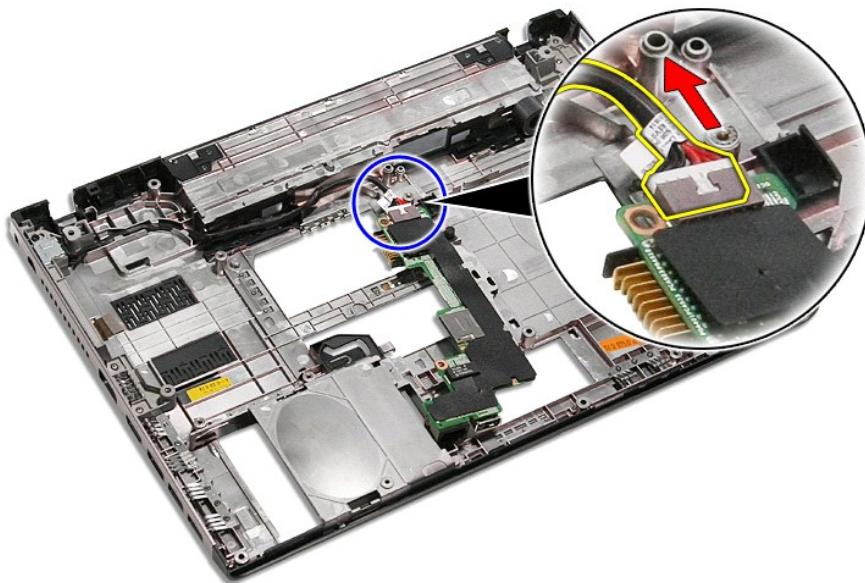

16. Βγάλτε την πλακέτα IO από τον υπολογιστή.

Επανατοποθέτηση της πλακέτας IO

Για να επανατοποθετήσετε την πλακέτα IO, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Πληκτρολόγιο

Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Αφαίρεση του πληκτρολογίου




1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [μποταρία](#).
3. Γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή με τη δεξιά πλευρά να βλέπει προς τα πάνω.
4. Με μια μικρή πλαστική σφήνα πιέστε προς τα μέσα τις ασφάλειες και ξεσφηνώστε το πληκτρολόγιο για να το αποδεσμεύσετε.




5. Γυρίστε ανάποδα το πληκτρολόγιο και ακουμπήστε το πάνω στο στήριγμα παλάμης.



6. Ανοίξτε προσεκτικά τον συνδετήρα για να αποδεσμεύσετε το καλώδιο του πληκτρολογίου από τον σύνδεσμό του πάνω στην πλακέτα συστήματος.

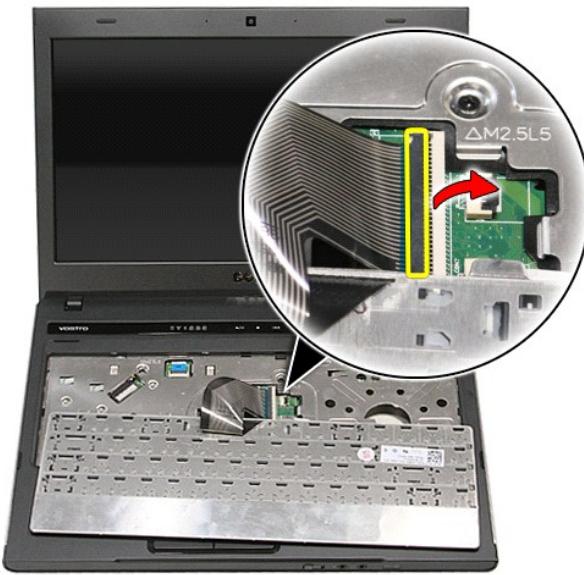

7. Αποσυνδέστε το καλώδιο του πληκτρολογίου από τον σύνδεσμό του πάνω στην πλακέτα συστήματος και βγάλτε το πληκτρολόγιο από τον υπολογιστή.

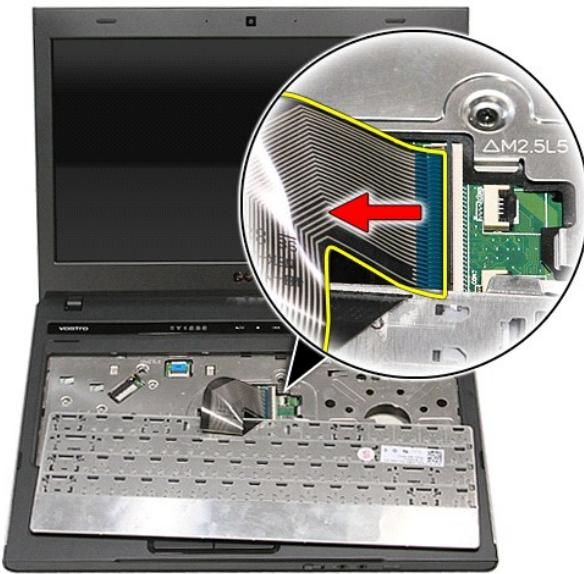

Επανατοποθέτηση του πληκτρολογίου

Για να επανατοποθετήσετε το πληκτρολόγιο, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Στεφάνη συγκράτησης οθόνης


Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.


Αφαίρεση της στεφάνης συγκράτησης της οθόνης



1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [μπαταρία](#).
3. Αφαιρέστε το [κάλυμμα της βάσης](#).
4. Αφαιρέστε τον [ασλέρο δίσκο](#).
5. Αφαιρέστε την [μονάδα οπτικού δίσκου](#).
6. Αφαιρέστε την [κάρτα ασύρματου τοπικού δικτύου \(WLAN\)](#).
7. Αφαιρέστε την [κάρτα ασύρματου δικτύου ευρείας περιοχής \(WWAN\)](#).
8. Αφαιρέστε το [πληκτρολόγιο](#).
9. Αφαιρέστε το [στήριγμα πολλάνης](#).
10. Αφαιρέστε την [διάταξη της οθόνης](#).
11. Με μια πλαστική σφήνα ξεσφρηνώστε προσεκτικά τη στεφάνη συγκράτησης της οθόνης από την κάτω πλευρά της για να την αποδεσμεύσετε από τη διάταξη της οθόνης.

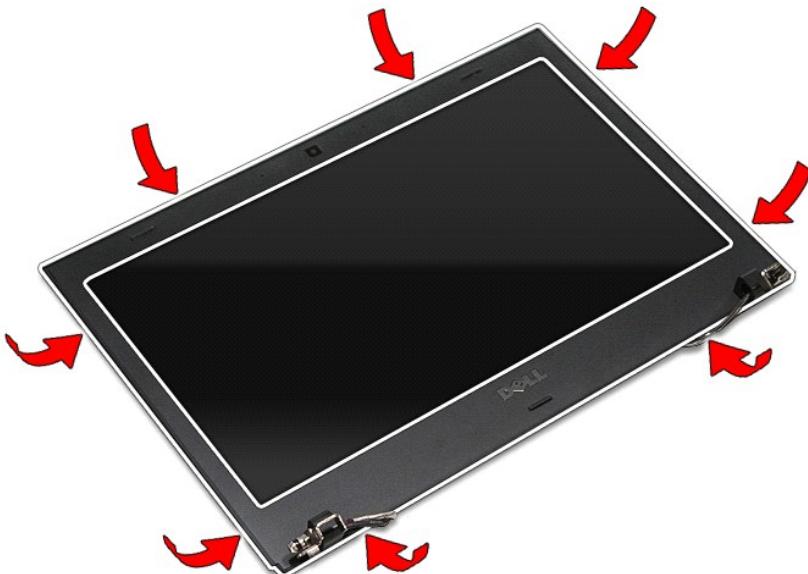

12. Σηκώστε τη στεφάνη συγκράτησης της οθόνης και βγάλτε την από τη διάταξη της οθόνης.

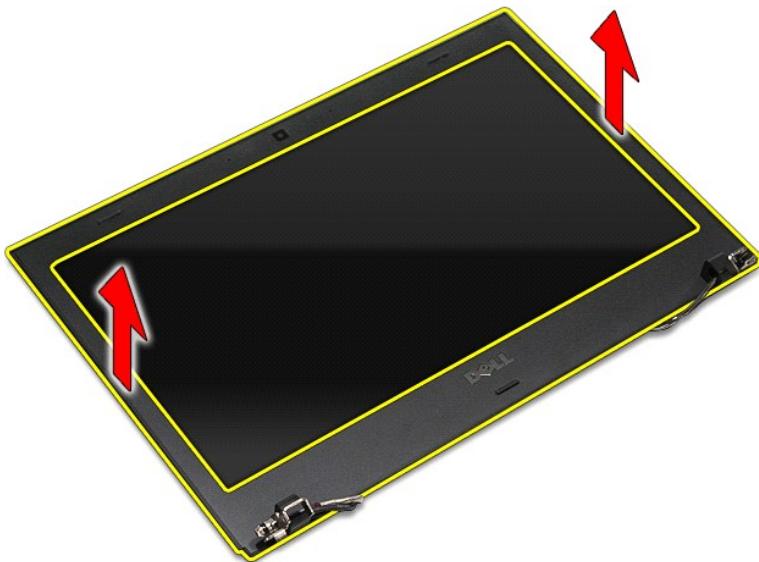

Επανατοποθέτηση της στεφάνης συγκράτησης της οθόνης

Για να επανατοποθετήσετε τη στεφάνη συγκράτησης της οθόνης, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Μεντεσέδες οθόνης


Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Αφαίρεση των μεντεσέδων της οθόνης




1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [μπαταρία](#).
3. Αφαιρέστε το [κάλυμμα της βάσης](#).
4. Αφαιρέστε τον [ακληρό δίσκο](#).
5. Αφαιρέστε την [μονάδα οπτικού δίσκου](#).
6. Αφαιρέστε την [κάρτα ασύρματου τοπικού δικτύου \(WLAN\)](#).
7. Αφαιρέστε την [κάρτα ασύρματου δικτύου ευρείας περιοχής \(WWAN\)](#).
8. Αφαιρέστε το [πληκτρολόγιο](#).
9. Αφαιρέστε το [απόριμμα παλάμης](#).
10. Αφαιρέστε την [διάταξη της οθόνης](#).
11. Αφαιρέστε το [πλαϊσιο της οθόνης](#).
12. Αποδεσμένετε τα καλώδια της οθόνης από τους μεντεσέδες της.

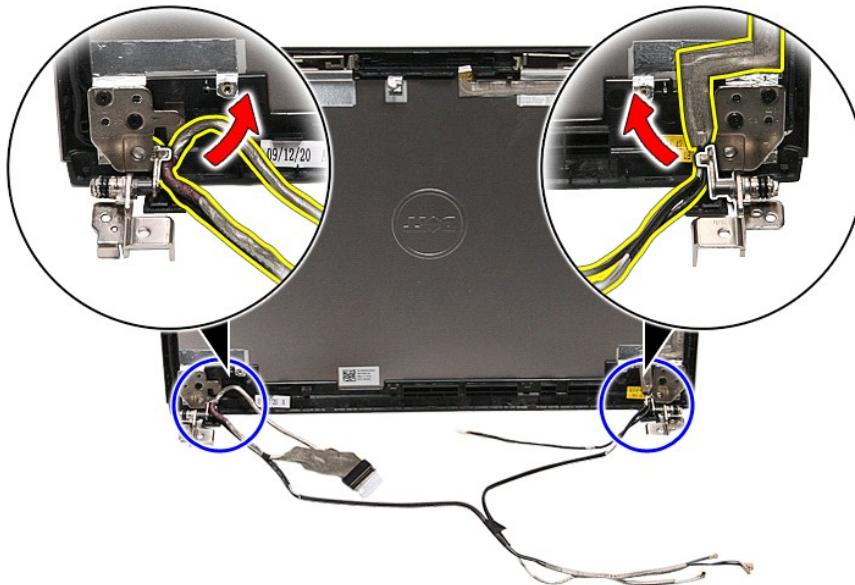

13. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν τους μεντεσέδες της οθόνης πάνω στο κάλυμμα της.



14. Τραβήξτε τους μεντεσέδες της οθόνης και βγάλτε τους από το κάλυμμα της.

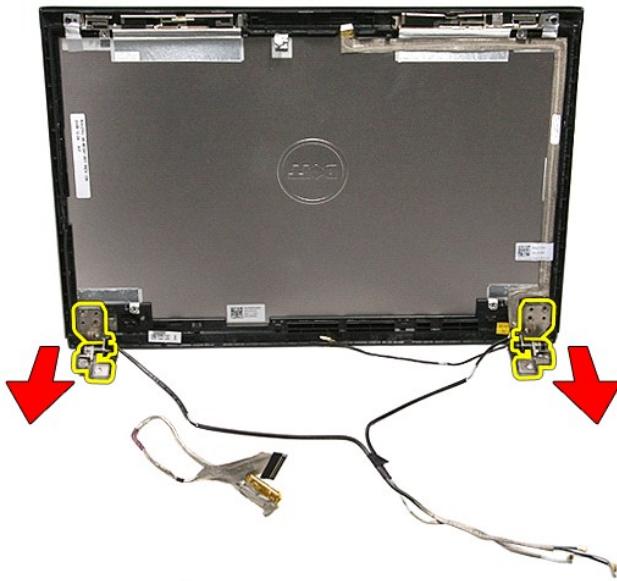

Επανατοποθέτηση των μεντεσέδων της οθόνης

Για να επανατοποθετήσετε τους μεντεσέδες της οθόνης, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Πλαισιο οθόνης


Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.


Αφαίρεση του πλαισίου της οθόνης




1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [μπαταρία](#).
3. Αφαιρέστε το [κάλυμμα της βάσης](#).
4. Αφαιρέστε τον [σκληρό δίσκο](#).
5. Αφαιρέστε τη [μονάδα οπτικού δίσκου](#).
6. Αφαιρέστε την [κάρτα συύρματου τοπικού δικτύου \(WLAN\)](#).
7. Αφαιρέστε την [κάρτα συύρματου δικτύου ευρείας περιοχής \(WWAN\)](#).
8. Αφαιρέστε το [μλυκτρολόγιο](#).
9. Αφαιρέστε το [σπήλαιο παλάμης](#).
10. Αφαιρέστε τη [διάταξη της οθόνης](#).
11. Αφαιρέστε τη [οπεφάνη συνκράτησης της οθόνης](#).
12. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν το πλαισίο της οθόνης πάνω στη διάταξη της οθόνης.

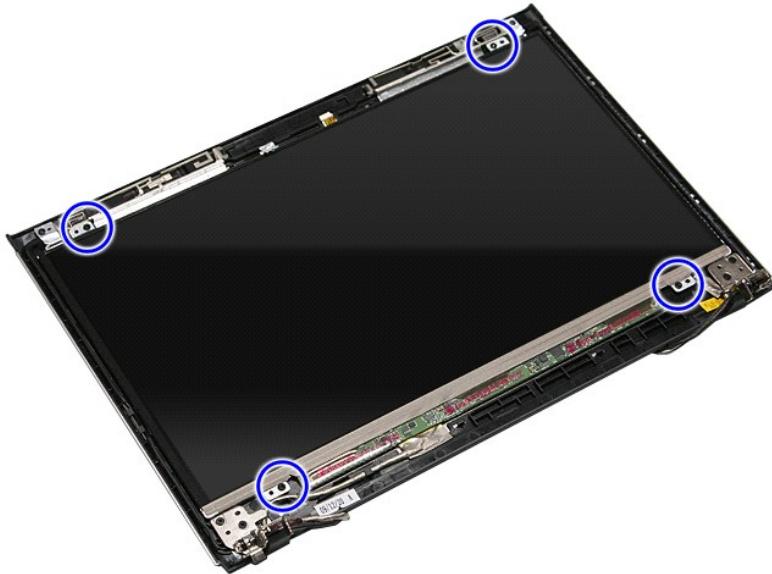


13. Σηκώστε προσεκτικά το πλαισιο της οθόνης από τη διάταξη της οθόνης.

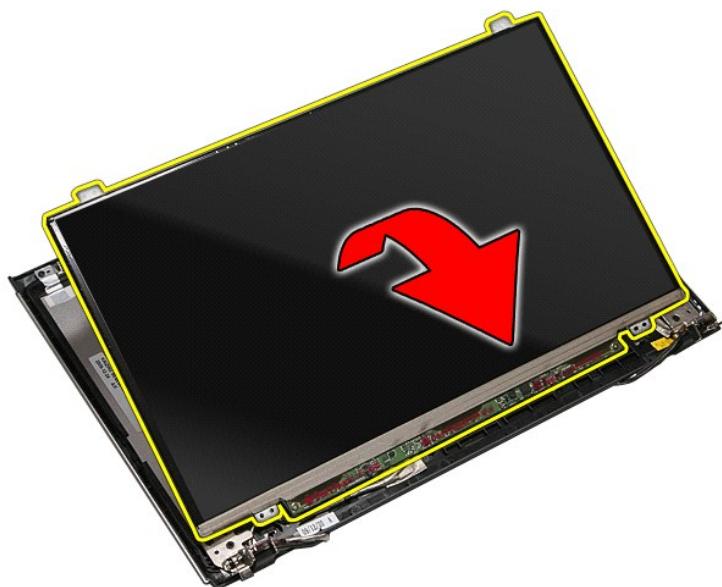

14. Αφαιρέστε την ταινία που συγκρατεί το καλώδιο της οθόνης πάνω στη διάταξή της.

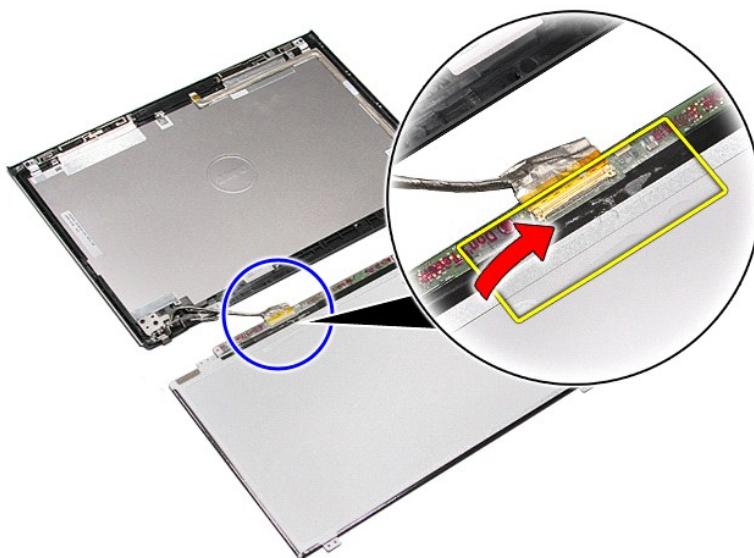

15. Αποσυνδέστε το καλώδιο της οθόνης από το πλαίσιο της.

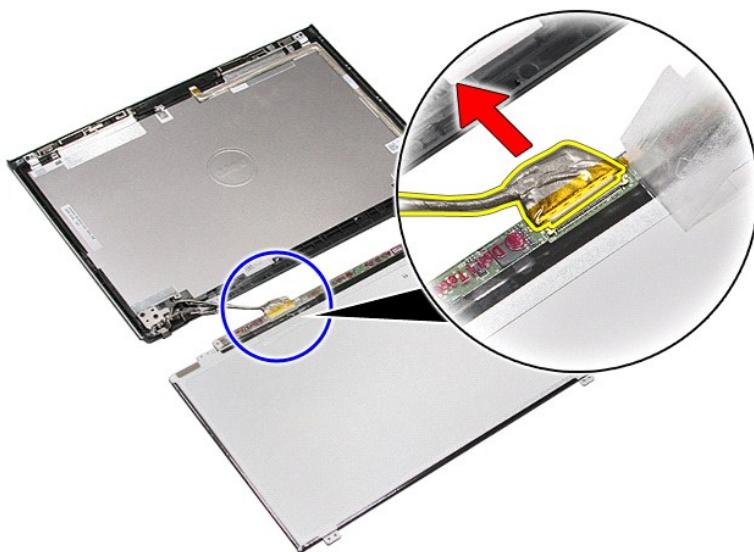

16. Αφαιρέστε το πλαίσιο της οθόνης από τη διάταξή της.

Επανατοποθέτηση του πλαισίου της οθόνης

Για να επανατοποθετήσετε το πλαίσιο της οθόνης, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Μνήμη

Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.


Αφαίρεση των μονάδων μνήμης



1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [υπαταριά](#).
3. Αφαιρέστε το [κάλυμμα της βάσης](#).
4. Πιέστε και χωρίστε τους συνδετήρες συγκράτησης της μονάδας μνήμης για να την αποδεσμεύσετε.



5. Βγάλτε τη μονάδα μνήμης από τον σύνδεσμό της στην πλακέτα συστήματος.

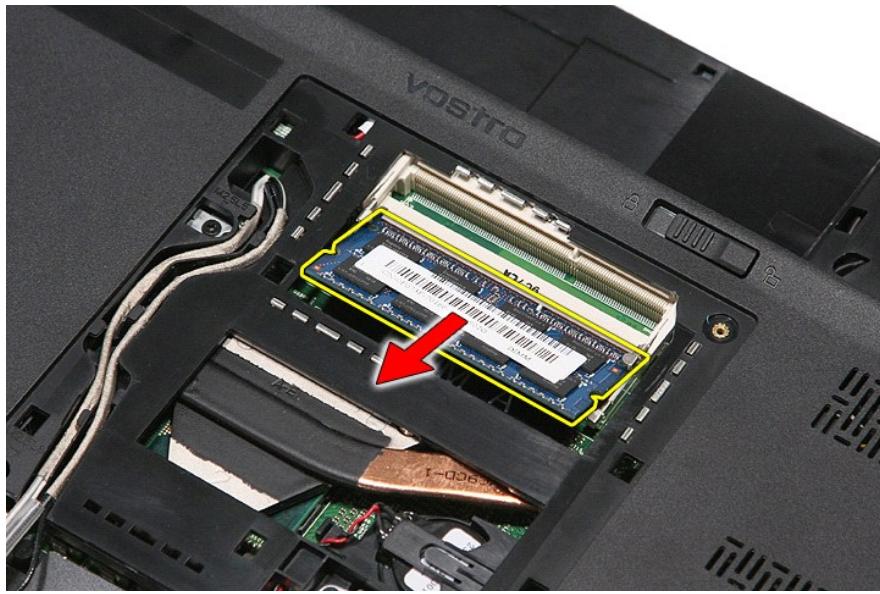

Επανατοποθέτηση των μονάδων μνήμης

Για να επανατοποθετήσετε τις μονάδες μνήμης, εκτελέστε τα παραπόνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Κάρτα μνήμης

Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.


Αφαίρεση της κάρτας μνήμης



1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πώς από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Πιέστε προς τα μέσα την κάρτα μνήμης για να την αποδεσμεύσετε από τον υπολογιστή.



3. Βγάλτε συρτά την κάρτα μνήμης από τον υπολογιστή.

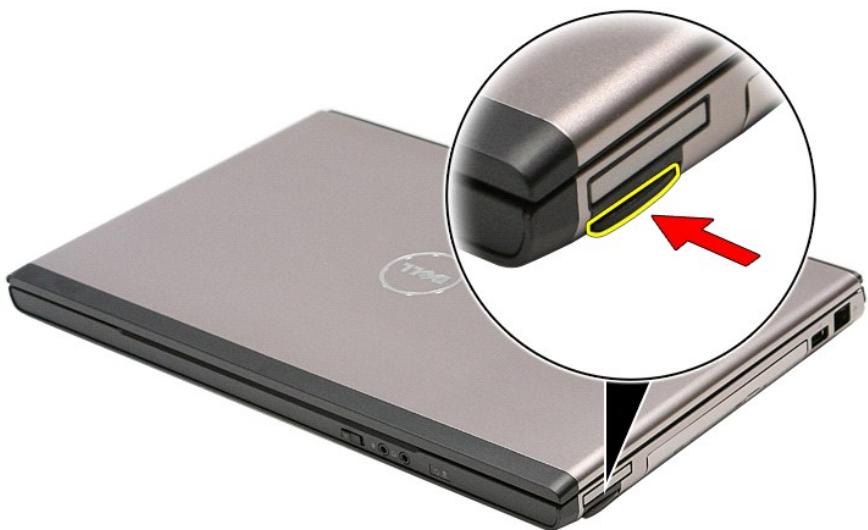

Επανατοποθέτηση της κάρτας μνήμης

Για να επανατοποθετήσετε την κάρτα μνήμης, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Μονάδα οπτικού δίσκου

Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.


Αφαίρεση της μονάδας οπτικού δίσκου



1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [μπαταρία](#).
3. Αφαιρέστε το [κάλυμμα της βάσης](#).
4. Αφαιρέστε τη βίδα που συγκρατεί τη μονάδα οπτικού δίσκου πάνω στον υπολογιστή.



5. Με ένα κατσαβίδι ξεσφηνώστε προσεκτικά από τον υπολογιστή τη μονάδα οπτικού δίσκου.

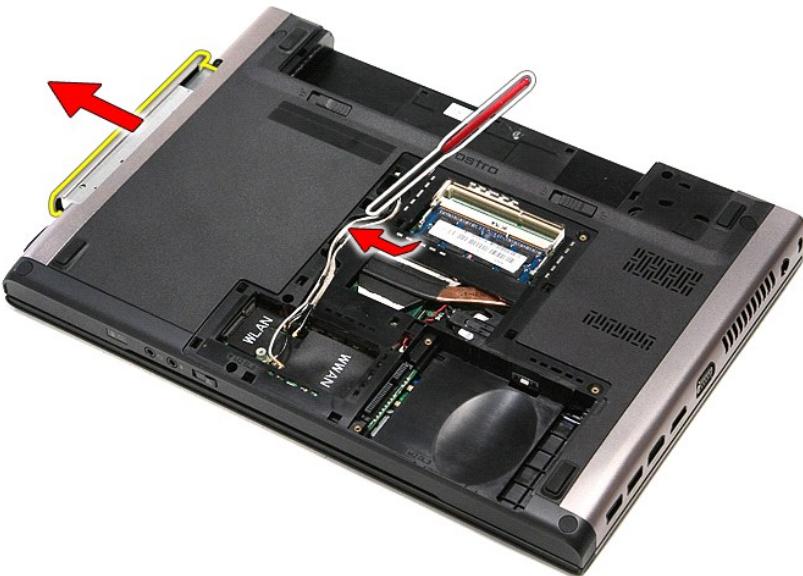

Επανατοποθέτηση της μονάδας οπτικού δίσκου

Για να επανατοποθετήσετε τη μονάδα οπτικού δίσκου, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Στήριγμα παλάμης


Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.


Αφαίρεση του στήριγματος παλάμης




1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [μπαταρία](#).
3. Αφαιρέστε το [κάλυμμα της βάσης](#).
4. Αφαιρέστε τον [σκληρό δίσκο](#).
5. Αφαιρέστε τη [μονόδια οπτικού δίσκου](#).
6. Αφαιρέστε τα ελαστικά πέλματα στην κάτω πλευρά του υπολογιστή.

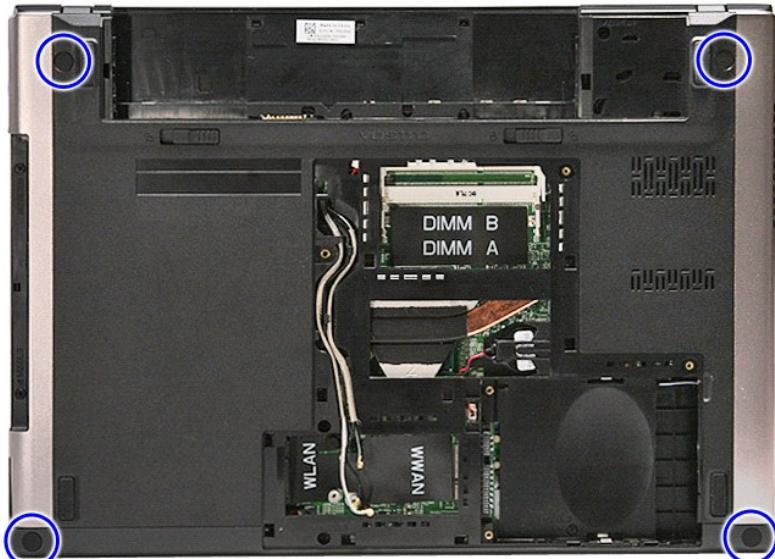


7. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν το στήριγμα παλάμης πάνω στην κάτω πλευρά του υπολογιστή.

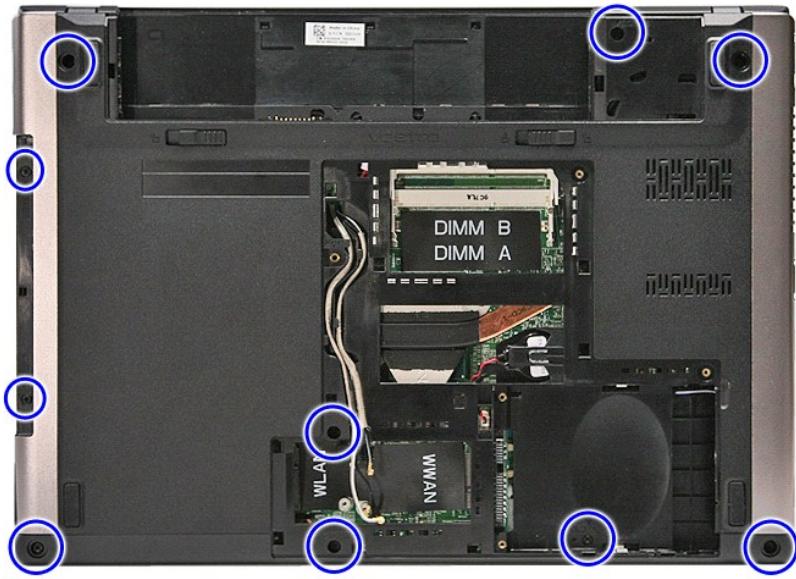

8. Γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή με τη δεξιά πλευρά να βλέπει προς τα πάνω.
9. Αφαιρέστε το [πλακτρολόγιο](#).
10. Ανοιξτε τον συνδετήρα που συγκρατεί το καλώδιο του κουμπιού μέσων πάνω στην πλακέτα του κουμπιού.

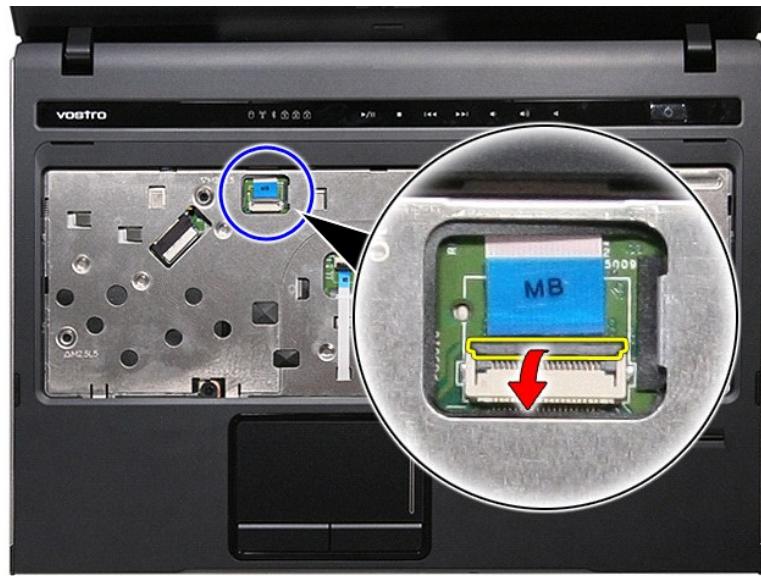

11. Αποσυνδέστε το καλώδιο του κουμπιού μέσων από τον σύνδεσμό του πάνω στην πλακέτα συστήματος.

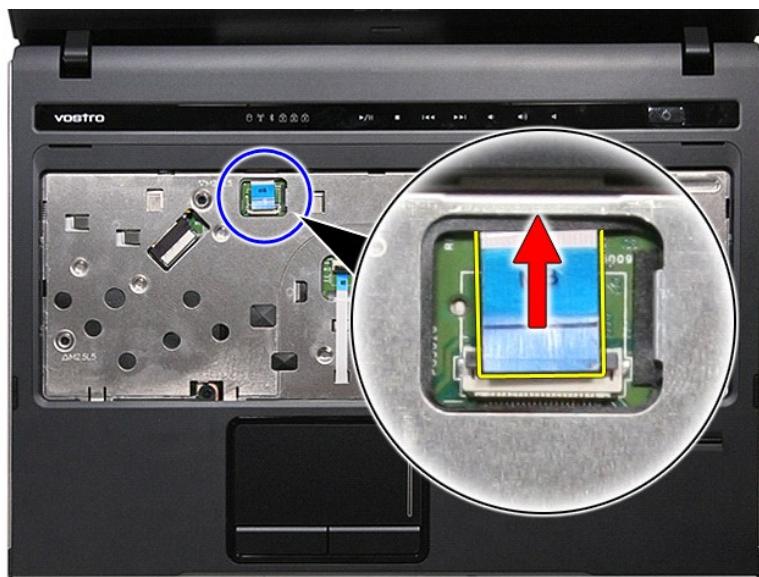


12. Ανοίξτε τον συνδετήρα που συγκρατεί το καλώδιο δεδομένων της επιφάνειας αφής πάνω στην πλακέτα του κουμπιού.



13. Αποσυνδέστε το καλώδιο δεδομένων της επιφάνειας αφής από τον σύνδεσμό του πάνω στην πλακέτα συστήματος.



14. Ανοίξτε τον συνδετήρα που συγκρατεί το καλώδιο δεδομένων της κάρτας ήχου πάνω στην πλακέτα συστήματος.

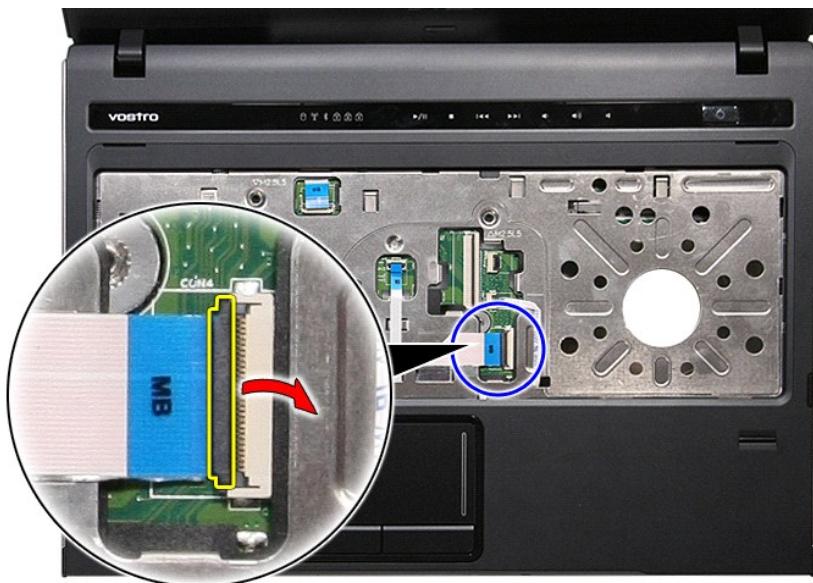


15. Αποσυνδέστε το καλώδιο της κάρτας ήχου από τον σύνδεσμό του πάνω στην πλακέτα συστήματος.



16. Ανοίξτε τον συνδετήρα που συγκρατεί το καλώδιο της μονάδας ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων πάνω στην πλακέτα συστήματος.



17. Αποσυνδέστε το καλώδιο της μονάδας ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων από τον σύνδεσμό του πάνω στην πλακέτα συστήματος.

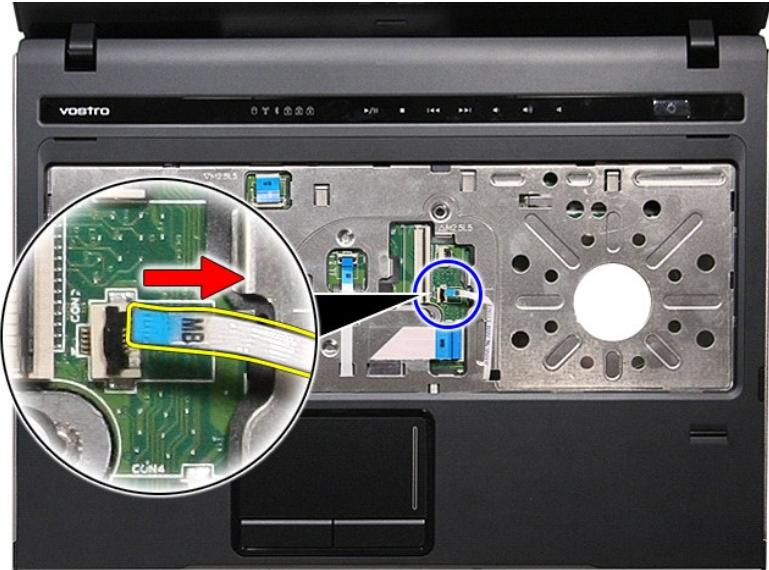

18. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν το στήριγμα παλάμης πάνω στην μπροστινή πλευρά του υπολογιστή.



19. Ξεσφηνώστε προσεκτικά τις άκρες του στηρίγματος παλάμης για το αποδεσμεύστε από τον υπολογιστή.



20. Σηκώστε το στήριγμα παλάμης και βγάλτε το από τον υπολογιστή.



Επανατοποθέτηση του στηρίγματος παλάμης

Για να επανατοποθετήσετε το στήριγμα παλάμης, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Αφαιρεση και επανατοποθέτηση εξαρτημάτων

Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

- [Μπαταρία](#)
- [ExpressCard](#)
- [Κάλυμμα βάσης](#)
- [Σκληρός δίσκος](#)
- [Κάρτα ασύρματου τοπικού δικτύου \(WLAN\)](#)
- [Πληκτρολόγιο](#)
- [Κάρτα ήχου](#)
- [Πλακέτα κουμπιού τροφοδοσίας](#)
- [Διάταξη οθόνης](#)
- [Στεφάνη συγκράτησης οθόνης](#)
- [Μεντεσέδες οθόνης](#)
- [Πλακέτα συστήματος](#)
- [Ψύκτρα](#)
- [Πλακέτα IO](#)
- [Κάρτα μνήμης](#)
- [Κάρτα μονάδας ταυτότητας συνδρομητή \(Subscriber Identity Module \(SIM\)\)](#)
- [Μνήμη](#)
- [Μονάδα οπτικού δίσκου](#)
- [Κάρτα ασύρματου δικτύου ευρείας περιοχής \(WWAN\)](#)
- [Στήριγμα παλάμης](#)
- [Κάρτα Bluetooth](#)
- [Ηχεία](#)
- [Πλαισιο οθόνης](#)
- [Κάμερα](#)
- [Θήκη ExpressCard](#)
- [Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος](#)
- [Επεξεργαστής](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Επεξεργαστής


Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη www.dell.com/regulatory_compliance.


Αφαίρεση του επεξεργαστή



1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [μπλατφόρμα](#).
3. Αφαιρέστε το [κάλυμμα της βάσης](#).
4. Αφαιρέστε τον [σκληρό δίσκο](#).
5. Αφαιρέστε την [μονάδα οπικού δίσκου](#).
6. Αφαιρέστε την [κάρτα ασύρματου τοπικού δικτύου \(WLAN\)](#).
7. Αφαιρέστε την [κάρτα ασύρματου δικτύου ευρείας περιοχής \(WWAN\)](#).
8. Αφαιρέστε το [πλακτρολόγιο](#).
9. Αφαιρέστε το [σπίρινγκ πολλάκις](#).
10. Αφαιρέστε τη [διάταξη της οθόνης](#).
11. Αφαιρέστε τη [θύρα ExpressCard](#).
12. Αφαιρέστε την [πλακέτα αισθητήρας](#).
13. Αφαιρέστε τη [διάταξη της ψύκτρας και του ανεμιστήρα](#).
14. Χρησιμοποιώντας ένα κατασβίδι με πλακέ μύτη περιστρέψτε την έκκεντρη βίδα προς τα δεξιά για να αποδεσμευτεί ο επεξεργαστής από την υποδοχή του πάνω στην πλακέτα συστήματος.

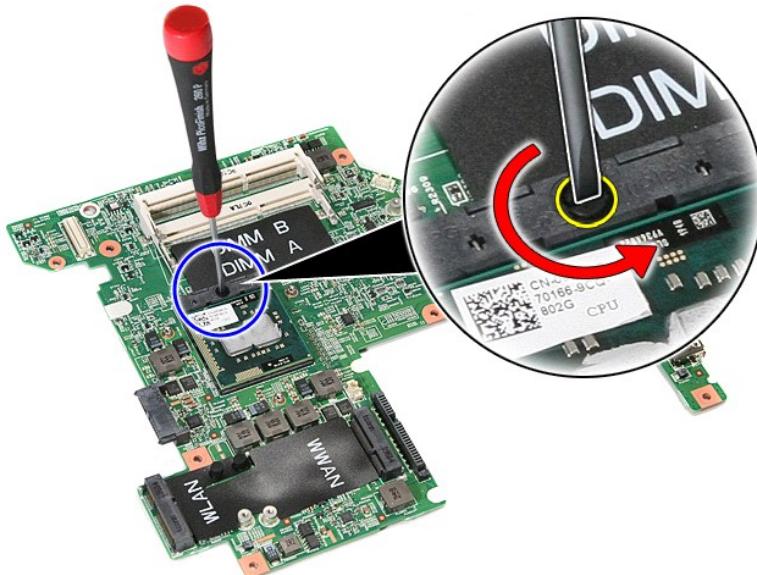

15. Σηκώστε τον επεξεργαστή και βγάλτε τον από την πλακέτα συστήματος.

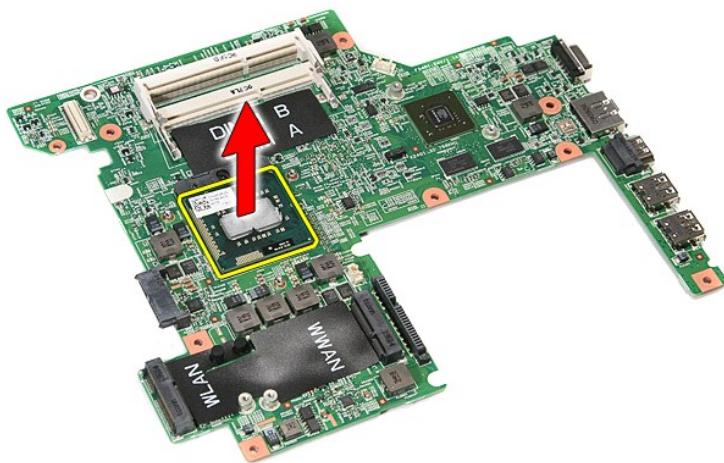

Επανατοποθέτηση του επεξεργαστή

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την επανατοποθέτηση του επεξεργαστή, βεβαιωθείτε ότι η έκκεντρη ασφάλεια είναι εντελώς ανοιχτή. Αν η μονάδα του επεξεργαστή δεν τοποθετηθεί στη σωστή θέση, μπορεί να παρουσιάζονται διακοπές στη σύνδεση ή να προκληθεί μόνιμη βλάβη στον μικροεπεξεργαστή και την υποδοχή ZIF.

Για να επανατοποθετήσετε τον επεξεργαστή, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Πλακέτα κουμπιού τροφοδοσίας

Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Αφαίρεση της πλακέτας του κουμπιού τροφοδοσίας




1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [μπαταρία](#).
3. Αφαιρέστε το [κάλυμμα της βάσης](#).
4. Αφαιρέστε τον [σκληρό δίσκο](#).
5. Αφαιρέστε τη [μονάδα οπτικού δίσκου](#).
6. Αφαιρέστε το [πληκτρολόγιο](#).
7. Αφαιρέστε το [στήριγμα πολλάμης](#).
8. Αφαιρέστε την ταινία που συγκρατεί το καλώδιο του κουμπιού τροφοδοσίας πάνω στην πλακέτα του κουμπιού.



9. Αφαιρέστε τη βίδα που συγκρατεί την πλακέτα του κουμπιού τροφοδοσίας πάνω στο στήριγμα πολλάμης.




10. Ανοίξτε τον συνδετήρα που συγκρατεί το καλώδιο του κουμπιού τροφοδοσίας πάνω στην πλακέτα του κουμπιού.

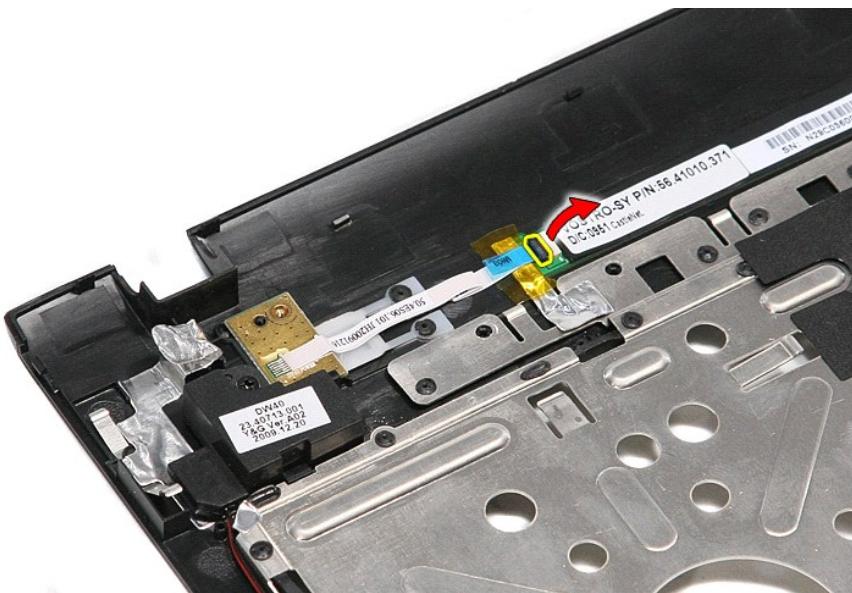

11. Αποσυνδέστε το καλώδιο του κουμπιού τροφοδοσίας από την πλακέτα του κουμπιού.



12. Σηκώστε την πλακέτα του κουμπιού τροφοδοσίας και βγάλτε την από τον υπολογιστή.

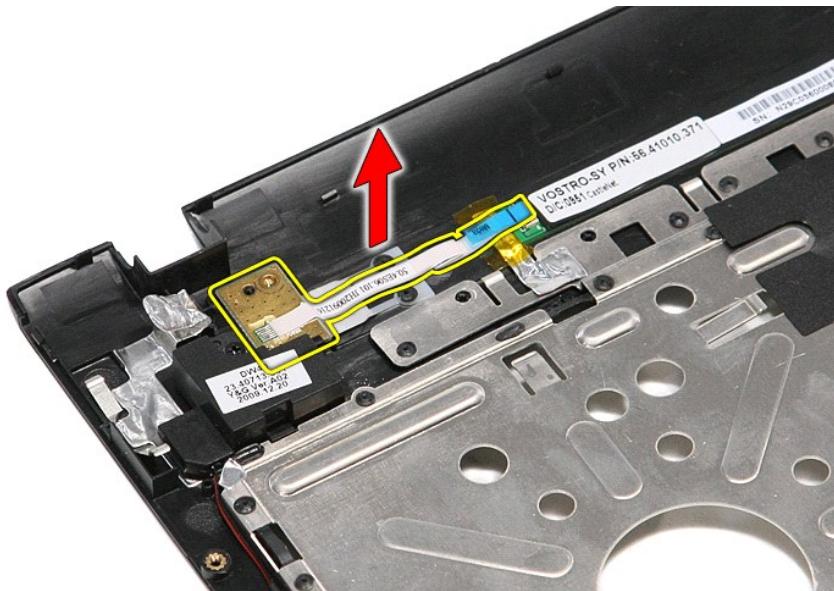

Επανατοποθέτηση της πλακέτας του κουμπιού τροφοδοσίας

Για να επανατοποθετήσετε την πλακέτα του κουμπιού τροφοδοσίας, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Κάρτα μονάδας ταυτότητας συνδρομητή (Subscriber Identity Module (SIM))

Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Αφαίρεση της κάρτας SIM



1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [υπατορία](#).
3. Πιέστε προς τα μέσα την κάρτα SIM για να την αποδεσμεύσετε από τον υπολογιστή.



4. Βγάλτε συρτά την κάρτα SIM από τον υπολογιστή.



Επανατοποθέτηση της κάρτας SIM

Για να επανατοποθετήσετε την κάρτα SIM, εκτελέστε τα παραπόνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)


[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Ηχεία

Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.


Αφαίρεση των ηχείων

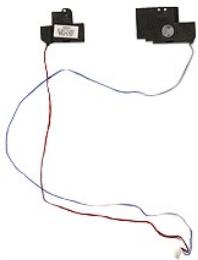


1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [μπαταρία](#).
3. Αφαιρέστε το [κάλυμμα της βάσης](#).
4. Αφαιρέστε τον [ακληρό δίσκο](#).
5. Αφαιρέστε τη [μονάδα οπτικού δίσκου](#).
6. Αφαιρέστε το [πληκτρολόγιο](#).
7. Αφαιρέστε το [σπήριγμα παλάμης](#).
8. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν τα ηχεία πάνω στο στήριγμα παλάμης.




9. Αφαιρέστε τα καλώδια της επιφάνειας αφής και της μονάδας ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων από τη διαδρομή τους πάνω στο στήριγμα παλάμης.

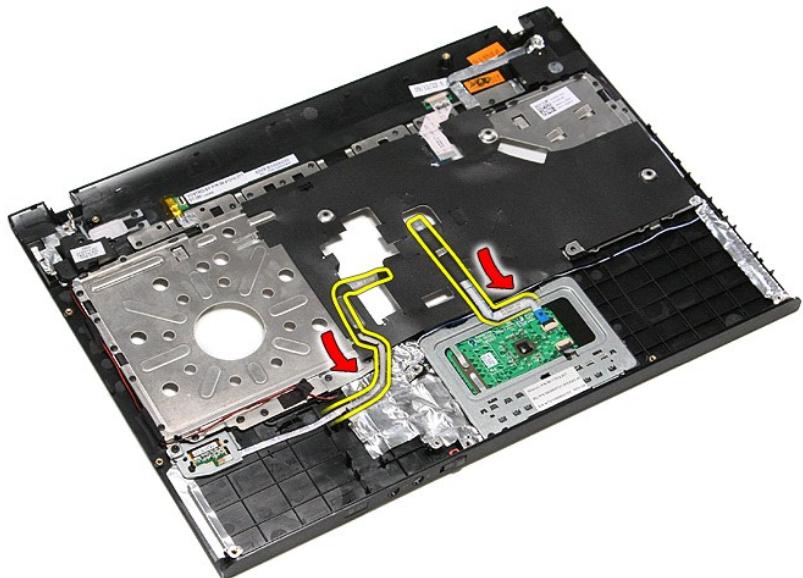

10. Αφαιρέστε τις ασημένιες ταινίες που συγκρατούν τα καλώδια των ηχείων πάνω στο στήριγμα παλάμης.

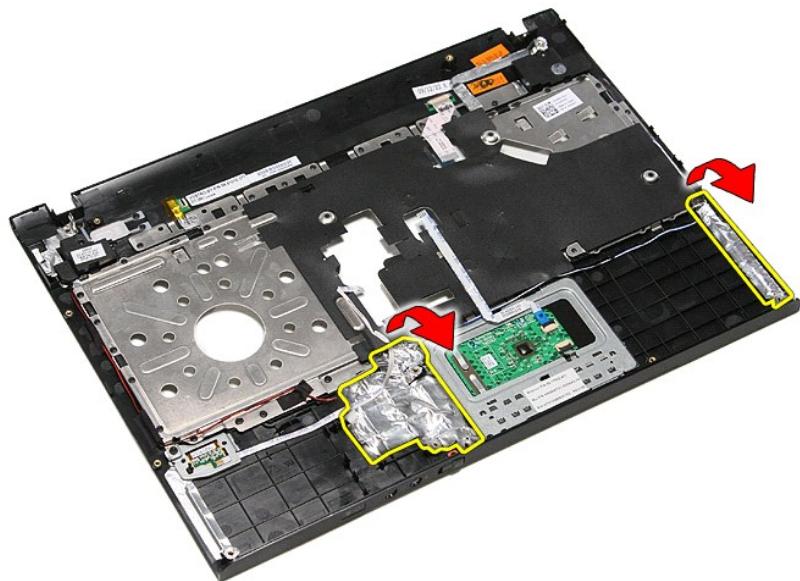


11. Αφαιρέστε τη μαύρη ταινία που συγκρατεί τα καλώδια των ηχείων πάνω στους οδηγούς τους στο στήριγμα παλάμης.

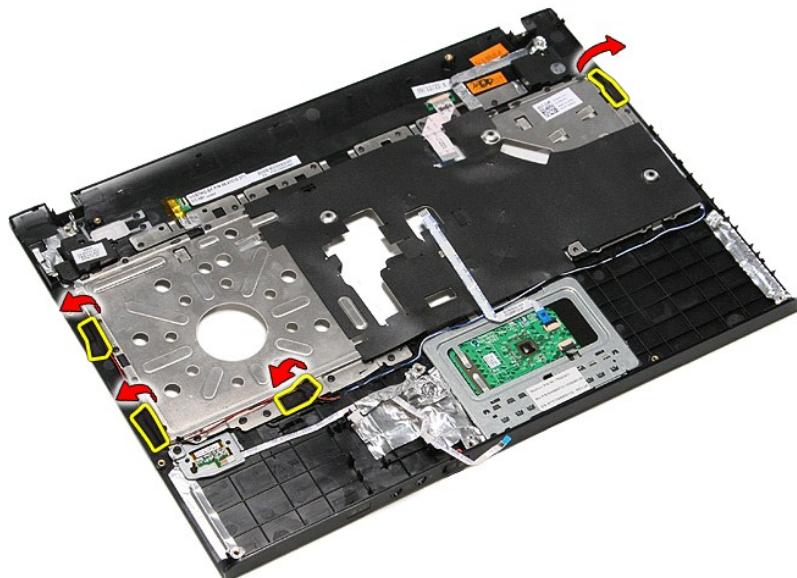

12. Σηκώστε τα ηχεία και βγάλτε τα από το στήριγμα παλάμης.



13. Αποδεσμεύστε προσεκτικά τα καλώδια των ηχείων από τους οδηγούς τους στο στήριγμα παλάμης, σηκώστε τα ηχεία και βγάλτε τα από το στήριγμα παλάμης.

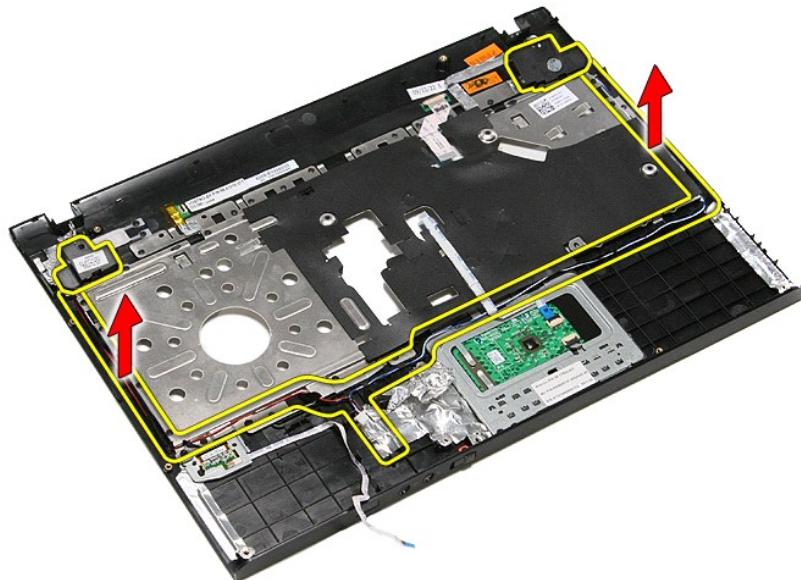

Επανατοποθέτηση των ηχείων

Για να επανατοποθετήσετε τα ηχεία, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Προδιαγραφές

Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

- [Επικοινωνίες](#)
- [Επεξεργαστής](#)
- [ExpressCard](#)
- [Πληκτρολόγιο](#)
- [Πληροφορίες συστήματος](#)
- [Μπαταρία](#)
- [Ήχος](#)
- [Επιφάνεια αρθρών](#)
- [Προσαρμούντας ιαχύνος AC](#)
- [Θύρες και σύνδεσμοι](#)
- [Μονάδες δίσκων](#)
- [Φυσικά χαρακτηριστικά](#)
- [Βίντεο](#)
- [Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος](#)
- [Οθόνη](#)
- [Μνήμη](#)

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα προσφερόμενα είδη μπορεί να διαφέρουν ανά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση των παραμέτρων του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στις επιλογές Start (Έναρξη)→ Help and Support (Βοήθεια και υποστήριξη) και επιλέξτε τη διανατότητα προβολής πληροφοριών για τον υπολογιστή σας.

Πληροφορίες συστήματος	
Σύνολο τσιπ (chipset)	Intel® HM57
Εύρος διαύλου DRAM	64 bit
Flash EPROM	4 MB
Δίσκος PCI-E	x16 PCI Express

Επεξεργαστής	
Τύποι	Intel Core™ σειράς i3 Intel Core σειράς i5 Intel Core σειράς i7
Προσωρινή αποθηκευτική μνήμη επιπέδου 1 (L1)	32 KB ανά πυρήνα
Προσωρινή αποθηκευτική μνήμη επιπέδου 2 (L2)	256 KB ανά πυρήνα
Προσωρινή αποθηκευτική μνήμη επιπέδου 3 (L3)	έως και 4 MB

Μνήμη	
Τύπος	DDR3 SDRAM
Ταχύτητα	1.066 MHz ή 1.333 MHz
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επεξεργαστές Intel Core i3/i5/i7 με διπλό πυρήνα που παραλαμβάνετε μαζί με τον υπολογιστή σας υποστηρίζουν μονάδες μνήμης και 1.066 MHz και 1.333 MHz. Ωστόσο, οι επεξεργαστές διπλού πυρήνα θα λειτουργήσουν μόνο σε μονάδα μνήμης 1.066 MHz.	
Υποδοχές	δύο υποδοχές SODIMM
Χωρητικότητα μονάδων	1 GB, 2 GB ή 4 GB
Ελάχιστη μνήμη	1 GB
Μέγιστη μνήμη	8 GB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο λειτουργικά συστήματα 64 bit μπορούν να εντοπίσουν μνήμη πάνω από 4 GB.

Βίντεο	
Τύπος	υποστηρίζει τόσο ενσωματωμένο θόσο και χωριστό βίντεο
Ελεγκτήρας	
Ενσωματωμένος	Intel Graphics Media Accelerator HD
Χωριστός	NVIDIA GeForce 310M
Έξοδος	σύνδεσμος VGA 15 ακίδων

Ήχος	
Τύπος	κωδικοποιητής ήχου υψηλής ευκρίνειας (HDA) διπλού καναλιού
Ελεγκτήρας	IDT 92HD81
Διεπαφές	
Εσωτερική	ήχος υψηλής ευκρίνειας
Εξωτερική	σύνδεσμος εισόδου μικροφώνου, σύνδεσμος στερεοφωνικών ακουστικών/εξωτερικών ηχείων

Ηχεία	δύο
Εσωτερικός ενισχυτής ηχείου	κανάλι 2 W
Εργαλεία ελέγχου έντασης ήχου	κουμπιά ελέγχου μέσων, μενού προγραμμάτων

Επικοινωνίες	
Μόντεμ	υποστρίζει μόνο εξωτερικό μόντεμ USB (προαιρετικά)
Προσαρμογέας δικτύου	Realtek RTL8111TL
Ασύρματη επικοινωνία	ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) ασύρματο δίκτυο ευρείας περιοχής (WWAN) παγκόσμια διαλειτουργικότητα για πρόσβαση μικροκυμάτων (WiMAX) Bluetooth®

ExpressCard	
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποδοχή για ExpressCard ΔΕΝ υποστηριζει κάρτες PC.	
σύνδεσμος ExpressCard	υποδοχή ExpressCard
Υποστηριζόμενες κάρτες	ExpressCard 34 χιλιοστών

Θύρες και σύνδεσμοι	
'Ηχου	σύνδεσμος μικροφώνου, σύνδεσμος στερεοφωνικών ακουστικών/ηχείων
Βίντεο	σύνδεσμος VGA 15 ακίδων σύνδεσμος HDMI 19 ακίδων
Προσαρμογέας δικτύου	σύνδεσμος RJ-45
USB	τρεις σύνδεσμοι συμβατοί με USB 2.0 ένας σύνδεσμος eSATA συμβατός με USB 2.0
Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης	μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης 8 σε 1
Μίνι κάρτα	υποστηριζει μίνι κάρτας PCI-E μισού μήκους για WLAN υποστηριζει μίνι κάρτας PCI-E πλήρους μήκους για WWAN υποστηριζει μίνι κάρτας PCI-E 6250 μισού μήκους για WiMax

Μονάδες δίσκων	
Σκληρός δίσκος	SATA 2 HDD SATA 2 Mobile HDD
Μονάδα οπτικού δίσκου	DVD+/-RW Blu-ray

Οθόνη	
Τύπος και μέγεθος	αντιθαμβωτική (AG)14,0 ίντσών, υψηλής ευκρίνειας με χαμηλό κόστος (LC), με δίοδο εκπομπής λευκού φωτός (WLED)
Ενεργή περιοχή (X/Y)	309,40 χιλιοστά x 173,95 χιλιοστά
Διαστάσεις:	
Ύψος	204,60 χιλιοστά (8,06 ίντσες)
Πλάτος	322,30 χιλιοστά (12,69 ίντσες)
Διαγώνιος	355,60 χιλιοστά (14,00 ίντσες)
Μέγιστη ανάλυση	1366 x 768 σε 262 χιλιάδες χρώματα
Μέγιστη φωτεινότητα	200 nits
Γωνία λειτουργίας	0° (κλειστή) έως 135°
Ρυθμός ανανέωσης	60 Hz
Γωνίες θέασης:	
Οριζόντια	40/40
Κατακόρυφα	10/30
Βήμα εικονοψηφιδων (pixel)	0,2265 χιλιοστά

Πληκτρολόγιο	
Αριθμός πλήκτρων	Η.Π.Α.: 86 πλήκτρα Ηνωμένο Βασίλειο: 87 πλήκτρα Βραζιλία: 87 πλήκτρα Ιαπωνία: 90 πλήκτρα
Διάταξη	QWERTY/AZERTY/Kanji

Επιφάνεια αφής	
----------------	--

Ενεργή περιοχή	
Άξονας X	81 χιλιοστά
Άξονας Y	42 χιλιοστά

Μπαταρία	
Τύπος	«έξυπνη» μπαταρία ιόντων λιθίου 4 στοιχείων (2,6 AHR) «έξυπνη» μπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (2,6 AHR) «έξυπνη» μπαταρία ιόντων λιθίου 9 στοιχείων (2,8 AHR)
Χρόνος φόρτισης με τον υπολογιστή σβηστό	περίου 4 ώρες (για πλήρως αποφορτισμένη μπαταρία)
Χρόνος λειτουργίας	Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και μπορεί να μειωθεί σημαντικά κάτω από ορισμένες συνθήκες μεγάλης κατανάλωσης ισχύος.
Διάρκεια ζωής	περίου 300 κύκλοι φόρτισης/αποφόρτισης
Βάθος	
4, 6 και 9 στοιχείων	57,80 χιλιοστά (2,27 ίντσες)
Υψος	
4 και 6 στοιχείων	20,80 χιλιοστά (0,81 ίντσες)
9 στοιχείων	40,15 χιλιοστά (1,58 ίντσες)
Πλάτος	
4, 6 και 9 στοιχείων	255,60 χιλιοστά (10,06 ίντσες)
Βάρος	
4 στοιχείων	250 γραμμάρια (0,55 λιβρες)
6 στοιχείων	340 γραμμάρια (0,75 λιβρες)
9 στοιχείων	504,50 γραμμάρια (1,11 λιβρες)
Τάση	
4 στοιχείων	14,80 V DC
6 και 9 στοιχείων	11,10 V DC
Εύρος θερμοκρασίας	
Κατά τη λειτουργία	0°C έως 35°C (32°F έως 95°F)
Κατά την αποθήκευση	-40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)
Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος	Μπαταρία λιθίου CR2032 3 V σε σχήμα νομίσματος

Προσαρμογέας ισχύος AC	
Τάση εισόδου	100 V AC–240 V AC
Ρεύμα εισόδου (μέγιστο)	2,5 A
Συχνότητα εισόδου	50 Hz–60 Hz
Ισχύς εξόδου	65 W ή 90 W
Ρεύμα εξόδου	
65 W	4,34 A (μέγιστο σε παλμό 4 δευτερολέπτων) 3,34 A (συνεχές)
90 W	5,62 A (μέγιστο σε παλμό 4 δευτερολέπτων) 4,62 A (συνεχές)
Βάθος	
65 W	57,80 χιλιοστά (2,27 ίντσες)
90 W	70 χιλιοστά (2,75 ίντσες)
Υψος	
65 W	28,30 χιλιοστά (1,11 ίντσες)
90 W	22,60 χιλιοστά (0,88 ίντσες)
Πλάτος	
65 W	137,20 χιλιοστά (5,40 ίντσες)
90 W	147 χιλιοστά (5,78 ίντσες)
Εύρος θερμοκρασίας	
Κατά τη λειτουργία	0°C έως 35°C (32°F έως 95°F)
Κατά την αποθήκευση	-40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)

Φυσικά χαρακτηριστικά	
Βάθος	242,2 χιλιοστά (9,53 ίντσες)
Υψος	21,90 χιλιοστά–29,50 χιλιοστά (0,86 ίντσες–1,16 ίντσες) με μπαταρία 4/6 στοιχείων και τον περιοχή έξω από

	την μπαταρία
Πλάτος	339 χιλιοστά (13,34 ίντσες)
Βάρος	2,05 κιλά (4,51 λιβρές) με μπαταρία 4 στοιχείων και μονάδες μέσων

Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος	
Εύρος θερμοκρασίας:	
Κατά τη λειτουργία	0°C έως 35°C (32°F έως 95°F)
Κατά τη διάρκεια μη λειτουργίας	-40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)
Σχετική υγρασία (μέγιστη):	
Κατά τη λειτουργία	10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση)
Κατά τη διάρκεια μη λειτουργίας	20% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Μέγιστη δόνηση:	
Κατά τη λειτουργία	0,66 Grms (2 Hz-600 Hz)
Κατά τη διάρκεια μη λειτουργίας	1,30 Grms (2 Hz-600 Hz)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δόνηση μετριέται με τη χρήση φάσματος τυχαίων δονήσεων που προσομοιώνει το περιβάλλον του χρήστη.	
Μέγιστο πλήγμα:	
Κατά τη λειτουργία	110 G (2 ms)
Κατά τη διάρκεια μη λειτουργίας	160 G (2 ms)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήγμα μετριέται με την κεφαλή του σκληρού δίσκου σταματημένη και σε μισό ημιτονοειδή παλμό διάρκειας 2 ms.	

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)


[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Πλακέτα συστήματος


Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.


Αφαίρεση της πλακέτας συστήματος

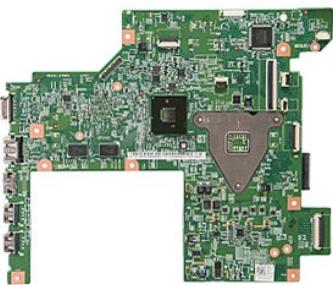


1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [μπαταρία](#).
3. Αφαιρέστε το [κάλυμμα της βάσης](#).
4. Αφαιρέστε τον [οσκλιπρό δίσκο](#).
5. Αφαιρέστε την [μονάδα οπτικού δίσκου](#).
6. Αφαιρέστε την [κάρτα ασύρματου τοπικού δικτύου \(WLAN\)](#).
7. Αφαιρέστε την [κάρτα ασύρματου δικτύου ευρείας περιοχής \(WWAN\)](#).
8. Αφαιρέστε την [μνήμη](#).
9. Αφαιρέστε το [πληκτρολόγιο](#).
10. Αφαιρέστε το [στήριγμα παλάμης](#).
11. Αφαιρέστε την [διάταξη της οδόντων](#).
12. Αφαιρέστε την [θύρα ExpressCard](#).
13. Βγάλτε συρτά την μπαταρία σε σχήμα νομίσματος από την υποδοχή της στον υπολογιστή.

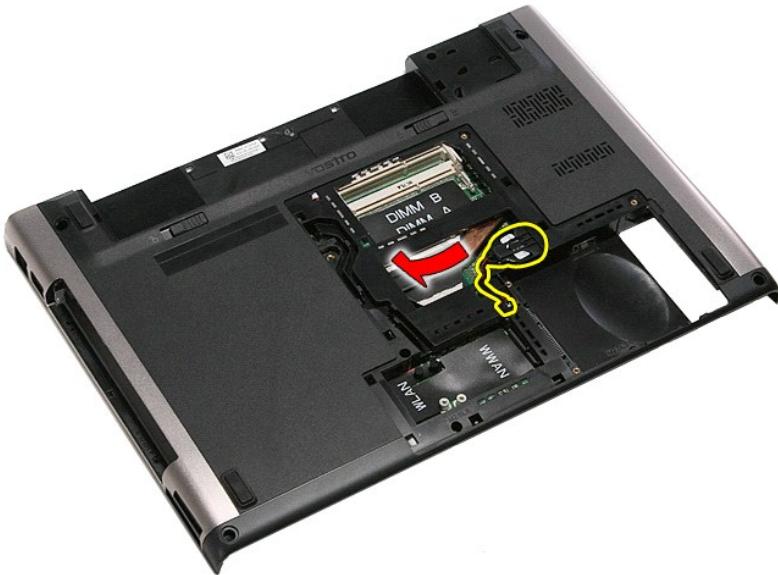

14. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν την πλακέτα συστήματος πάνω στον υπολογιστή.

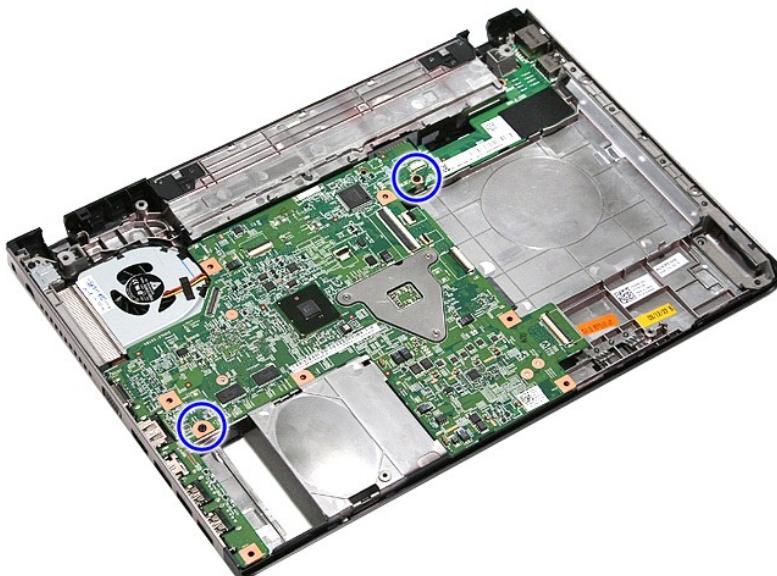

15. Σηκώστε προσεκτικά την πλακέτα συστήματος και βγάλτε την από τον υπολογιστή.

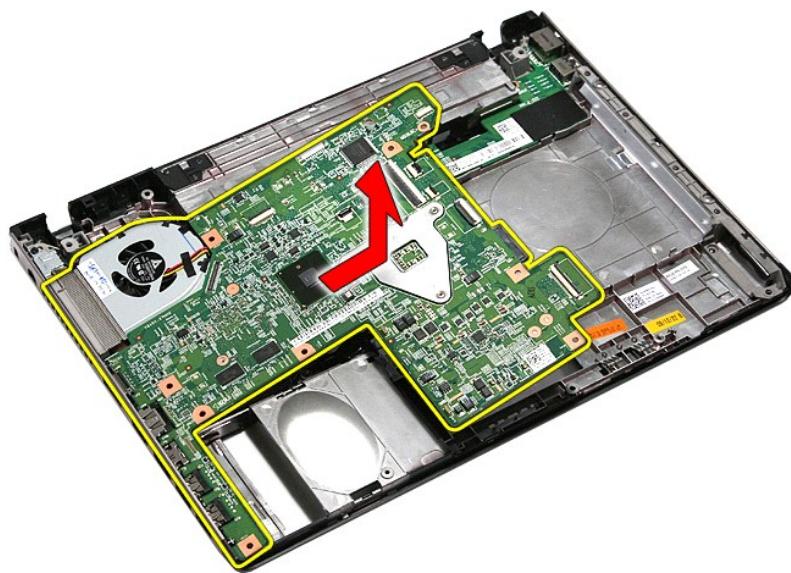

Επανατοποθέτηση της πλακέτας συστήματος

Για να επανατοποθετήσετε την πλακέτα συστήματος, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Κάρτα ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN)

Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές θιατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Αφαίρεση της κάρτας WLAN



1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [μπαταρία](#).
3. Αφαιρέστε το [κάλυμμα της Βάσης](#).
4. Αποσυνδέστε τα καλώδια της κέρατας από την κάρτα WLAN.



5. Αφαιρέστε τη βίδα που συγκρατεί την κάρτα WLAN πάνω στην πλακέτα συστήματος.



6. Τραβήξτε προσεκτικά την κάρτα WLAN. βγάλτε την από τον σύνδεσμό της πάνω στην πλακέτα συστήματος και αφαιρέστε την από τον υπολογιστή.



Επανατοποθέτηση της κάρτας WLAN

Για να επανατοποθετήσετε την κάρτα WLAN, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Εκτέλεση εργασιών στον υπολογιστή σας

Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

- [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)
- [Συνιστώμενα εργαλεία](#)
- [Απενεργοποίηση του υπολογιστή σας](#)
- [Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)

Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας

Για να προστατευτεί ο υπολογιστής σας από πιθανή ζημιά και να διασφαλιστεί η ατομική σας προστασία, ακολουθήστε τις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές στα θέματα ασφάλειας. Αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, για κάθε διαδικασία που περιλαμβάνεται σε αυτήν την τεκμηρίωση θεωρείται δεδομένο ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

- 1. Ολοκληρώσατε τα βήματα που περιγράφει η ενότητα [Εκτέλεση εργασιών στον υπολογιστή σας](#).
- 2. Διαβάσατε τις πληροφορίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας.
- 3. Μπορείτε να αντικαταστήσετε κάποιο στοιχείο ή—αν το αγοράσατε χωριστά—να το εγκαταστήσετε εκτελώντας τη διαδικασία αφαίρεσης με αντίστροφη σειρά.

- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στην [διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πολλές επισκευές επιτρέπεται να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης. Εσείς πρέπει να αναλαμβάνετε μόνο την αντιμετώπιση προβλημάτων και απλές επισκευές σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που οι σας παρέχεται μέσω της τεκμηρίωσης του προϊόντος σας ή με βάση τις οδηγίες που σας δίνει η ομάδα τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης μέσω Ιντερνετ ή τηλεφώνου. Η εγγύηση σας δεν καλύπτει ζημιές λόγω εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από τη Dell. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκφόρτισης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Φροντίστε να χειρίζεστε τα εξαρτήματα και τις κάρτες με προσοχή. Μην αγγίζετε τα εξαρτήματα ή τις επιφέδες στις κάρτες. Φροντίστε να πιάνετε τις κάρτες από τις άκρες τους ή από τον μεταλλικό βραχίονα για την τοποθέτησή τους. Φροντίστε να πιάνετε τα εξαρτήματα όπως τον επεξργαστή από τις άκρες τους και όχι από τις ακίδες τους.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Όταν αποσυνδέσετε ένα καλώδιο, τραβήγετε τον σύνδεσμο ή τη γλωττίδα του και όχι το ίδιο το καλώδιο. Ορισμένα καλώδια έχουν συνδέσμους με γλωττίδες ασφαλείας. Αν αποσυνδέσετε καλώδιο αυτού του τύπου, πιέστε πρώτα τις γλωττίδες αυτές. Όπως τραβάτε τους συνδέσμους, φροντίστε να μένουν απόλυτα ευθυγραμμισμένοι για να μη λυγίσει κάποια ακίδα τους. Επίσης, προτού συνδέσετε ένα καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι και ο ίδιος σύνδεσμος του είναι σωστά προσανατολισμένοι και ευθυγραμμισμένοι.
- ✍ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το χρώμα του υπολογιστή και ορισμένων εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει από αυτό που βλέπετε στις εικόνες του εγγράφου.

Για να μην προκληθεί ζημιά στον υπολογιστή σας, εκτελέστε τα βήματα που ακολουθούν προτού ξεκινήσετε τις εργασίες στο εσωτερικό του.

1. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εργασίας είναι επίπεδη και καθαρή για να μη γρατζουνιστεί το κάλυμμα του υπολογιστή.
2. Σβήστε τον υπολογιστή σας (βλέπε [Απενεργοποίηση του υπολογιστή σας](#)).
3. Αν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με κάποια συσκευή υποδοχής (σύνδεσης), όπως με την προαιρετική βάση μέσων ή με δευτερεύουσα μπαταρία, αποσυνδέστε τον.

- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποσυνδέσετε ένα καλώδιο δικτύου, αποσυνδέστε πρώτα το βύσμα του από τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, το βύσμα του από τη συσκευή δικτύου.
4. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια δικτύου από τον υπολογιστή.
 5. Αποσυνδέστε τον υπολογιστή σας και όλες τις συνδεδεμένες συσκευές από τις ηλεκτρικές τους πρίζες.
 6. Κλείστε την οθόνη και γυρίστε τον υπολογιστή ανάποδα πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια εργασίας.

- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, πρέπει να αφαιρέσετε την κύρια μπαταρία προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στον υπολογιστή.
7. Αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (βλέπε [Μπαταρία](#)).
 8. Γυρίστε πάλι τον υπολογιστή στη κανονική του θέση.
 9. Ανοίξτε την οθόνη.
 10. Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας για να γειωθεί η πλακέτα συστήματος.

- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πρέπει πάντοτε να αποσυνδέετε τον υπολογιστή σας από την ηλεκτρική πρίζα προτού ανοίξετε την οθόνη.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προτού αγγίζετε στις διάφορες στοιχεία στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, γειωθείτε αγγίζοντας μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια, όπως το μέταλλο στην πίσω πλευρά του υπολογιστή. Την ώρα που εργάζεστε, φροντίστε να αγγίζετε κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια ώστε να φεύγει ο στατικός ηλεκτρισμός που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα.
11. Αφαιρέστε κάθε εγκατεστημένη ExpressCard ή έξυπνη κάρτα από τις αντίστοιχες υποδοχές.
 12. Αφαιρέστε τον σκληρό δίσκο (βλέπε [Σκληρός δίσκος](#)).

Συνιστώμενα εργαλεία

Για τις διαδικασίες που αναφέρει το έγγραφο μπορεί να απαιτούνται τα εξής εργαλεία:

- 1. Μικρό κατσαβίδι με πλακέ μύτη
- 1. Σταυροκατσβίδιο #0
- 1. Σταυροκατσβίδιο #1
- 1. Μικρή πλαστική ασήμαντη
- 1. CD με το πρόγραμμα ενημέρωσης Flash BIOS

Απενεργοποίηση του υπολογιστή σας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μη χαθούν δεδομένα, αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και τερματίστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα, προτού τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σας.

- Τερματίστε το λειτουργικό σύστημα:

Σε Windows Vista®:

Κάντε κλικ στην επιλογή Start (Έναρξη) , μετά κλικ στο βέλος στην κάτω δεξιά γωνία του μενού Start (Έναρξη) με τον τρόπο που υποδεικνύεται παρακάτω και, στη συνέχεια, κλικ στην επιλογή Shut Down (Τερματισμός λειτουργίας).



Σε Windows® XP:

Κάντε κλικ στις επιλογές Start (Έναρξη)→ Turn Off Computer (Απενεργοποίηση υπολογιστή)→ Turn Off (Απενεργοποίηση).

Ο υπολογιστής σβήνει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία τερματισμού του λειτουργικού συστήματος.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον υπολογιστή και κάθε προσαρτημένη συσκευή. Αν ο υπολογιστής και οι προσαρτημένες συσκευές δεν σβήσουν αυτόματα μετά τον τερματισμό του λειτουργικού συστήματος, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για περίπου 6 δευτερόλεπτα ώστε να τερματιστεί η λειτουργία τους.

Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας

Αφού ολοκληρώσετε τις διαδικασίες επανατοποθέτησης, βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε κάθε εξωτερική συσκευή, κάρτα και καλώδιο προτού θέσετε σε λειτουργία τον υπολογιστή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην προκληθεί βλάβη στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε μόνο την μπαταρία που είναι σχεδιασμένη για τον συγκεκριμένο υπολογιστή Dell. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες που είναι σχεδιασμένες για άλλους υπολογιστές Dell.

- Συνδέστε κάθε εξωτερική συσκευή, όπως σταθμό προσομοίωσης Θυρών, δευτερεύουσα μπαταρία ή βάση μέσων και επανατοποθετήστε κάθε κάρτα, π.χ. ExpressCard.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να συνδέσετε ένα καλώδιο δικτύου, συνδέστε πρώτα το ένα του βύσμα στη συσκευή δικτύου και ύστερα το άλλο βύσμα στον υπολογιστή.

- Συνδέστε κάθε καλώδιο πηλεφώνου ή δικτύου στον υπολογιστή σας.
- Επανατοποθετήστε την [μπαταρία](#).
- Συνδέστε τον υπολογιστή σας και όλες τις προσαρτημένες συσκευές στις ηλεκτρικές τους πρίζες.
- Θέστε τον υπολογιστή σας σε λειτουργία.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Κάρτα ασύρματου δικτύου ευρείας περιοχής (WWAN)

Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ Vostro™ 3400

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη www.dell.com/regulatory_compliance.

Αφαίρεση της κάρτας WWAN



1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
2. Αφαιρέστε την [μπαταρία](#).
3. Αφαιρέστε το [κάλυμμα της βάσης](#).
4. Αποσυνδέστε τα καλώδια κεραίας από την κάρτα WWAN.



5. Αφαιρέστε τη βίδα που συγκρατεί την κάρτα WWAN πάνω στην πλακέτα συστήματος.



6. Τραβήξτε την κάρτα WWAN, βγάλτε την από τον σύνδεσμό της πάνω στην πλακέτα συστήματος και αφαιρέστε την από τον υπολογιστή.



Επανατοποθέτηση της κάρτας WWAN

Για να επανατοποθετήσετε την κάρτα WWAN, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)