

# Dell Vostro 3460/3560


## Informasi Pengaturan dan Fitur

### Tentang Peringatan



**PERINGATAN: PERINGATAN** menunjukkan potensi terjadinya kerusakan properti, cedera pada seseorang, atau kematian.

## Vostro 3460 - Tampilan Depan dan Belakang

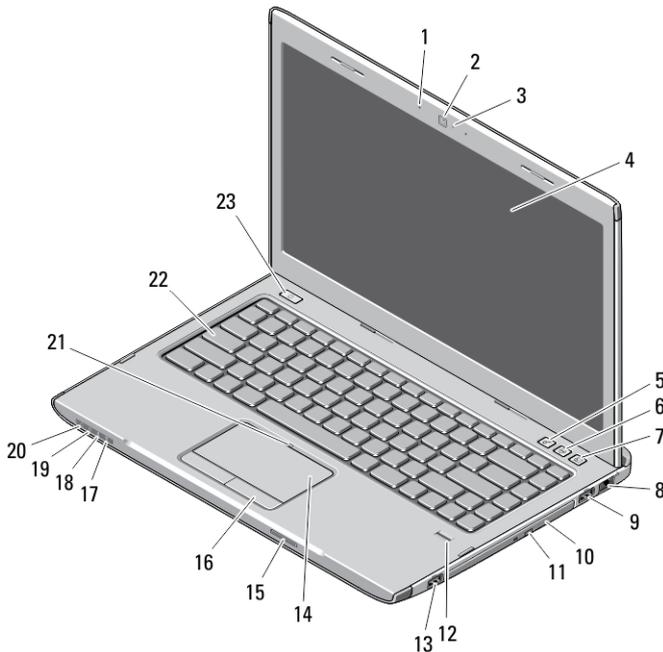

### Angka 1. Tampilan Depan


- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. mikrofon            | 4. display                 |
| 2. kamera              | 5. Windows Mobility Center |
| 3. lampu status kamera | 6. Dell Support Center     |



OV6R6WA00

Model Resmi: P34G,P24F  
Tipe Resmi: P34G001,P24F001  
2012 - 01


- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 7. Dell Instant Launch Manager               | 16. tombol panel sentuh (2)   |
| 8. konektor jaringan                         | 17. lampu status nirkabel     |
| 9. konektor USB 3.0                          | 18. lampu status baterai      |
| 10. drive optis                              | 19. lampu status hard disk    |
| 11. tombol pelontar drive optis              | 20. lampu status daya         |
| 12. pembaca sidik jari                       | 21. LED nonaktif panel sentuh |
| 13. konektor USB 3.0                         | 22. keyboard                  |
| 14. panel sentuh                             | 23. tombol daya               |
| 15. pembaca kartu memori Secure Digital (SD) |                               |

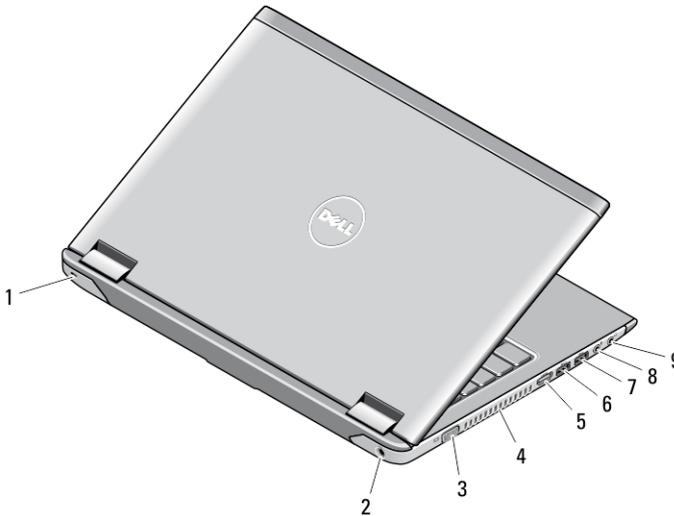

**Angka 2. Tampilan Belakang**


- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. slot kabel aman                   | 7. konektor USB 3.0   |
| 2. konektor daya                     | 8. konektor mikrofon  |
| 3. konektor VGA                      | 9. konektor headphone |
| 4. ventilasi pendingin               |                       |
| 5. konektor HDMI                     |                       |
| 6. konektor USB 3.0 menggunakan daya |                       |

# Vostro 3560 - Tampilan Depan dan Belakang

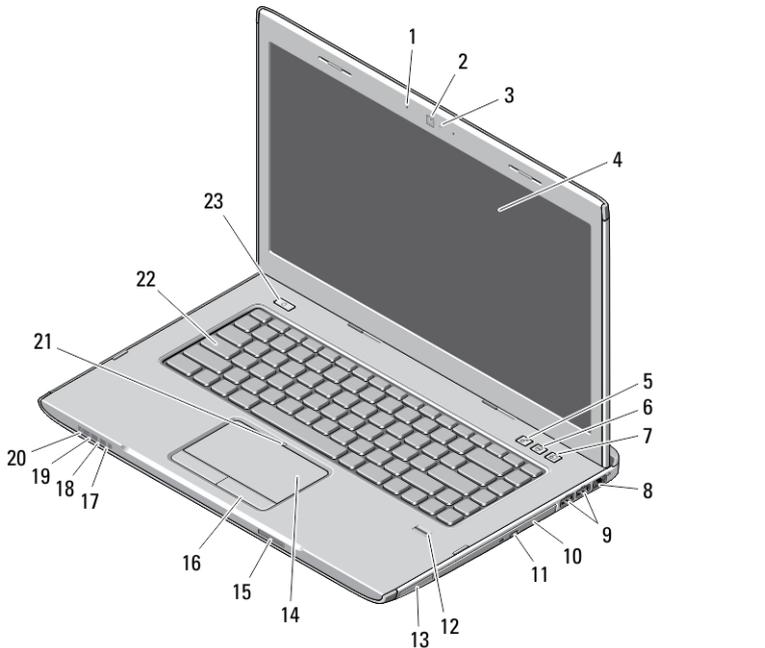

## Angka 3. Tampilan Depan

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. mikrofon                     | 14. panel sentuh                             |
| 2. kamera                       | 15. pembaca kartu memori Secure Digital (SD) |
| 3. lampu status kamera          | 16. tombol panel sentuh (2)                  |
| 4. display                      | 17. lampu status nirkabel                    |
| 5. Windows Mobility Center      | 18. lampu status baterai                     |
| 6. Dell Support Center          | 19. lampu status hard disk                   |
| 7. Dell Instant Launch Manager  | 20. lampu status daya                        |
| 8. konektor jaringan            | 21. LED nonaktif panel sentuh                |
| 9. konektor USB 3.0 (2)         | 22. keyboard                                 |
| 10. drive optis                 | 23. tombol daya                              |
| 11. tombol pelontar drive optis |  |
| 12. pembaca sidik jari          |  |
| 13. slot ExpressCard            |  |

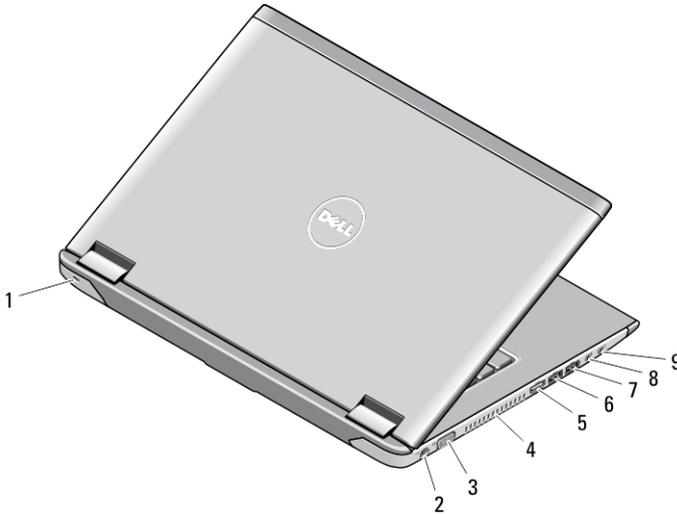

#### Angka 4. Tampilan Belakang

- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. slot kabel aman                   | 7. konektor USB 3.0   |
| 2. konektor daya                     | 8. konektor mikrofon  |
| 3. konektor VGA                      | 9. konektor headphone |
| 4. ventilasi pendingin               |                       |
| 5. konektor HDMI                     |                       |
| 6. konektor USB 3.0 menggunakan daya |                       |

## Pengaturan Cepat


**⚠ PERINGATAN:** Sebelum Anda memulai salah satu prosedur dalam bagian ini, bacalah informasi keselamatan yang dikirim bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik terbaik lainnya, lihat [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚠ PERINGATAN:** Adaptor AC dapat berfungsi pada colokan listrik di seluruh dunia. Menggunakan kabel yang tidak kompatibel atau tidak menyambungkan kabel dengan benar ke stopkontak atau colokan listrik dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan peralatan.

**PERHATIAN:** Saat Anda melepaskan kabel AC dari komputer, peganglah konektor, bukan kabelnya, dan tarik dengan kuat namun perlahan untuk mencegah kerusakan pada kabel. Saat Anda membungkus kabel, pastikan bahwa Anda mengikuti sudut konektor pada konektor pada adaptor AC untuk mencegah merusak kabel.


**CATATAN:** Beberapa peralatan kemungkinan tidak tersedia jika Anda belum mememasannya.

1. Sambungkan adaptor AC ke konektor adaptor AC pada komputer dan ke stopkontak listrik.

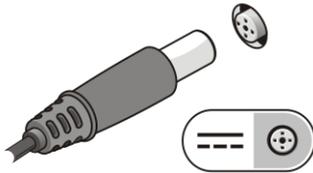


#### Angka 5. Adaptor AC

2. Sambungkan kabel jaringan (opsional).

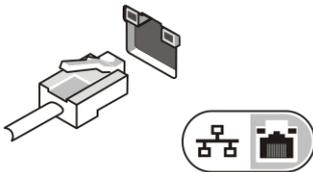


#### Angka 6. Konektor Jaringan

3. Sambungkan kabel USB, seperti mouse atau keyboard (opsional).

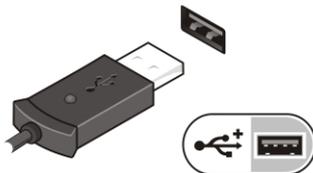

#### Angka 7. Konektor USB

4. Buka display komputer dan tekan tombol daya untuk menyalakan komputer.

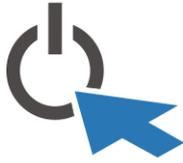

## Angka 8. Tombol Daya

-  **CATATAN:** Anda disarankan untuk menyalakan dan mematikan komputer Anda paling tidak satu kali sebelum Anda memasang kartu atau menghubungkan komputer ke perangkat dok atau perangkat eksternal lainnya, seperti printer.

## Spesifikasi

-  **CATATAN:** Penawaran mungkin berbeda-beda di setiap negara. Spesifikasi berikut adalah yang hanya diwajibkan oleh hukum untuk dikirim bersama komputer Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang konfigurasi komputer Anda, klik **Start (Mulai)** → **Help and Support (Bantuan dan Dukungan)** dan pilih opsi untuk melihat informasi tentang komputer Anda.

---

### Daya

Adaptor AC

65 W dan 90 W



**CATATAN:** Adaptor 65 W AC hanya tersedia untuk komputer dengan kartu video terintegrasi.

Tegangan input

100 VAC hingga 240 VAC

Baterai sel berbentuk koin

Sel lithium 3-V CR2032 berbentuk koin

---

### Fisik

Vostro 3460

Panjang

30,10 mm (1, 18 inci)

Lebar

345,50 mm (13,60 inci)

Tinggi

244,00 mm (9, 60 inci)

Berat (dengan baterai dan drive optis)

2,36 kg (5,20 pound)

---

## Fisik

---

### Vostro 3560

Panjang	32,50 mm (1,27 inci)
Lebar	375,00 mm (14,76 inci)
Tinggi	259,00 mm (10,19 inci)
Berat (dengan baterai dan drive optis)	2,61 kg (5,75 pound)

---

## Lingkungan

---

Suhu Pengoprerasian: 0 °C hingga 35 °C (32 °F hingga 95 °F)

## Information para NOM (únicamente para México)

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A /2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

## Memperoleh Lebih Banyak Informasi dan Sumber-Sumber

Lihat dokumen keamanan dan peraturan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan situs peraturan di [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) untuk informasi lebih lengkap mengenai

- Praktik-praktik keamanan terbaik
- Sertifikasi peraturan
- Ergonomi

Lihat [www.dell.com](http://www.dell.com) untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang:

- Jaminan
- Persyaratan dan Kondisi (A.S. saja)
- Kesepakatan Lisensi Pengguna Akhir

Informasi lebih lanjut tentang produk Anda tersedia di [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**Informasi dalam publikasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.**

**© 2012 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.**

Dilarang memperbanyak material ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam teks ini: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™, and Wi-Fi Catcher™ adalah merek dagang dari Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino®, dan Celeron® adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang Intel Corporation di AS, dan negara-negara lain. AMD® adalah merek terdaftar dan AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, dan ATI FirePro™ adalah merek dagang dari Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tombol mulai Windows Vista, dan Office Outlook® adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain. Blu-ray Disc™ adalah merek dagang yang dimiliki oleh Blu-ray Disc Association (BDA) dan dilisensikan untuk digunakan pada disk dan pemutar. Huruf merek Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dan dimiliki oleh Bluetooth® SIG, Inc. dan penggunaan apa pun oleh merek tersebut oleh Dell Inc. adalah di bawah lisensi. Wi-Fi® adalah merek dagang terdaftar dari Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Merek dagang dan nama dagang lainnya dapat digunakan dalam publikasi ini untuk merujuk pada entitas yang mengklaim merek dan nama produk-produknya, Dell Inc. menyanggah setiap minat kepemilikan dalam merek dan nama dagang selain daripada merek dan nama dagang miliknya sendiri.