


Dell Vostro 3350/3450/3550/3555/3750

Oplysninger om installation og funktioner

Angående advarsler

 **ADVARSEL: ADVARSEL!** angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

Set forfra og bagfra – Vostro 3350

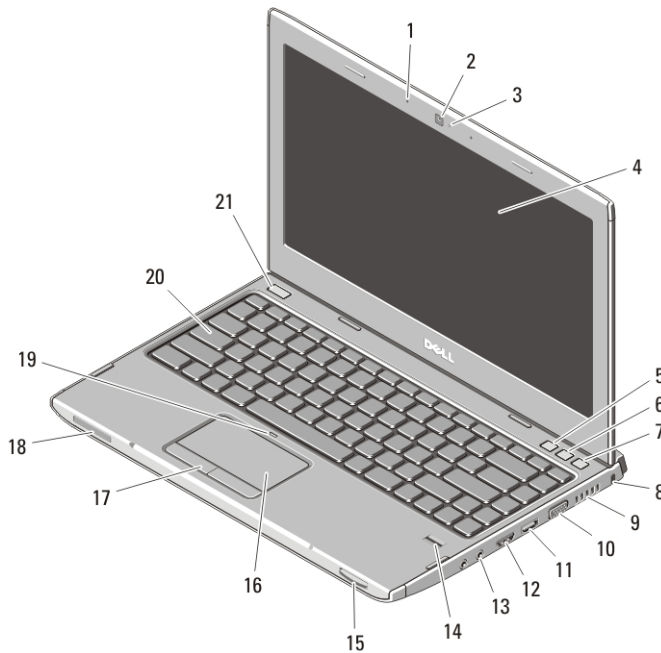

Figur 1. Vostro 3350 – Set forfra


- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. mikrofoner (2) | 4. skærm |
| 2. kamera | 5. Windows Mobilitetscenter |
| 3. kamera-LED | 6. Dell Supportcenter |



0PX590A06

Forordningsmodel : P13E, P13S, P16F, P19G
Forordningstype : P13E001, P13S001,
P16F001, P16F002, P19G001
2012 — 02

- | | |
|--|------------------------------------|
| 7. Dell Øjeblikkelig startstyring | 15. 8-i-1-hukommelseskortlæser |
| 8. sikkerhedsstik | 16. pegefelt |
| 9. ventilationshuller | 17. knapper på pegefelt (2) |
| 10. VGA-stik | 18. statusindikatorer for enhed |
| 11. HDMI-stik | 19. deaktiverings-LED til pegefelt |
| 12. eSATA/USB-kombistik med USB PowerShare | 20. tastatur |
| 13. lydстик | 21. tænd/sluk-knap |
| 14. fingertryksaflæser | |

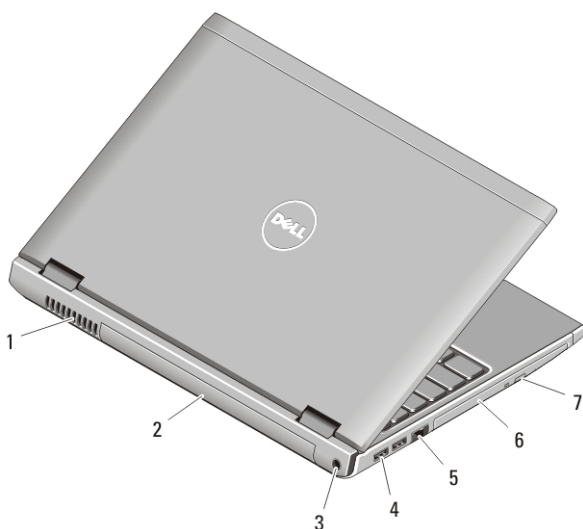


Figur 2. Vostro 3350 – Set bagfra

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. ventilationshuller | 5. netværksstik |
| 2. batteri | 6. optisk drev/rum |
| 3. vekselstrømsadapterstik | 7. knap til udskubning af optisk drev |
| 4. USB 3.0-stik (2) | |


⚠ ADVARSEL: Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne. Opbevar ikke Dell-computeren et sted med lav luftgennemstrømning, f.eks. i en lukket taske, når den er tændt. Begrænsning af luftgennemstrømningen kan beskadige computeren eller forårsage brand. Computeren tænder blæseren, når den bliver varm. Blæserstøj er normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren eller computeren.

Set forfra og bagfra – Vostro 3450

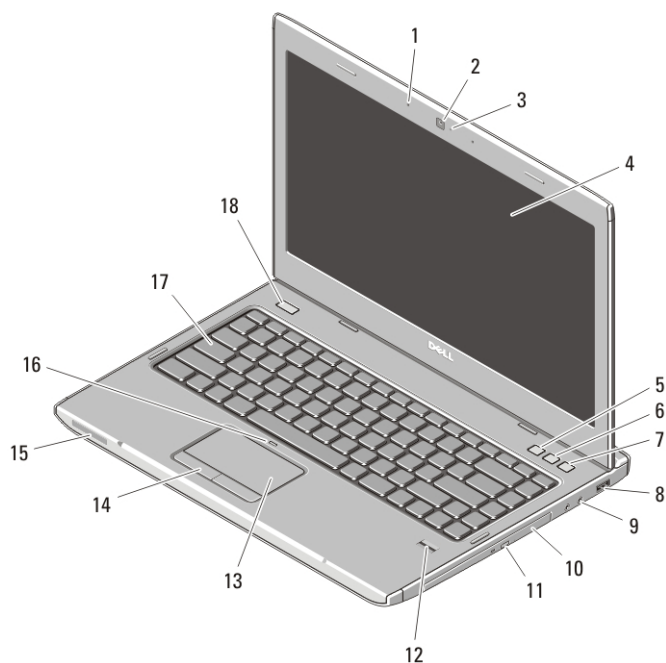

Figur 3. Vostro 3450 – Set forfra

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. mikrofoner (2) | 11. knap til udskubning af optisk drev |
| 2. kamera | 12. fingertryksaf læser |
| 3. kamera-LED | 13. pegefelt |
| 4. skærm | 14. knapper på pegefelt (2) |
| 5. Windows Mobilitetscenter | 15. statusindikatorer for enhed |
| 6. Dell Supportcenter | 16. deaktiverings-LED til pegefelt |
| 7. Dell Øjeblikkelig startstyring | 17. tastatur |
| 8. USB 3.0-stik | 18. tænd/sluk-knap |
| 9. lydстик | |
| 10. optisk drev/rum | |

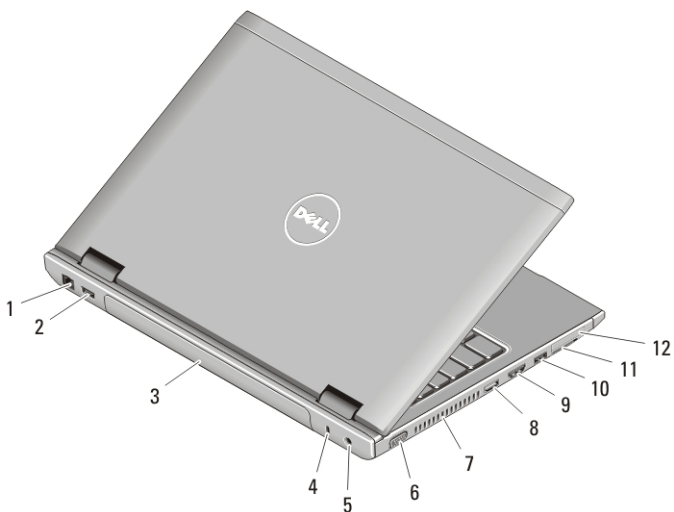


Figur 4. Vostro 3450 – Set bagfra

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. netværksstik | 8. HDMI-stik |
| 2. USB 3.0-stik | 9. e-SATA-stik |
| 3. batteri | 10. USB 2.0-stik |
| 4. sikkerhedskabelstik | 11. 8-i-1-hukommelseskortlæser |
| 5. vekselstrømsadapterstik | 12. ExpressCard-stik |
| 6. VGA-stik | |
| 7. ventilationshuller | |


⚠ ADVARSEL: Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne. Opbevar ikke Dell-computeren et sted med lav luftgennemstrømning, f.eks. i en lukket taske, når den er tændt. Begrænsning af luftgennemstrømningen kan beskadige computeren eller forårsage brand. Computeren tænder blæseren, når den bliver varm. Blæserstøj er normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren eller computeren.

Set forfra og bagfra – Vostro 3550/3555

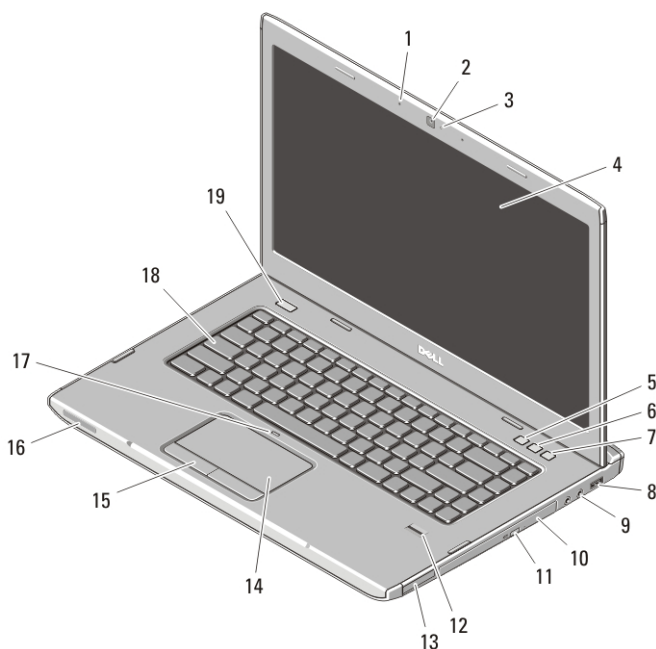

Figur 5. Vostro 3550/3555 – Set forfra

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. mikrofoner (2) | 11. udskubningsknap til optisk drev |
| 2. kamera | 12. fingertryksaf læser |
| 3. kamera-LED | 13. ExpressCard-stik |
| 4. skærm | 14. pegefelt |
| 5. Windows Mobilitetscenter | 15. knapper på pegefelt (2) |
| 6. Dell Supportcenter | 16. statusindikatorer for enhed |
| 7. Dell Øjeblikkelig startstyring | 17. deaktiverings-LED til pegefelt |
| 8. USB 3.0-stik | 18. tastatur |
| 9. lydстик | 19. tænd/sluk-knap |
| 10. optisk drev/rum | |

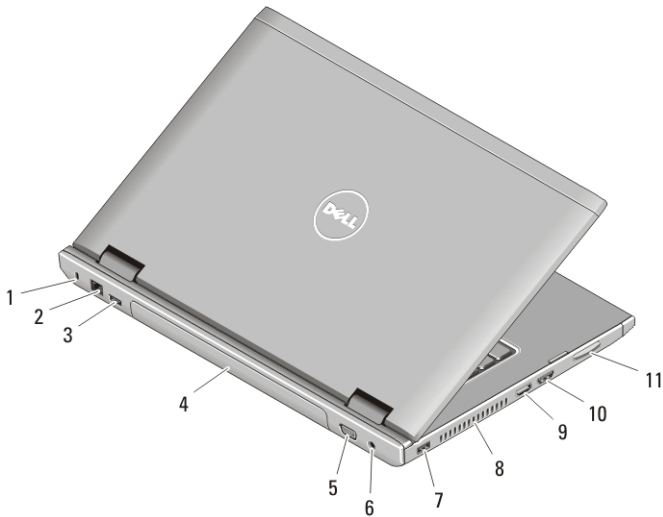


Figur 6. Vostro 3550/3555 – Set bagfra

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. sikkerhedskabelstik | 8. ventilationshuller |
| 2. netværksstik | 9. HDMI-stik |
| 3. USB 3.0-stik | 10. e-SATA-stik |
| 4. batteri | 11. 8-i-1-hukommelseskortlæser |
| 5. VGA-stik | |
| 6. vekselstrømsadapterstik | |
| 7. USB 2.0-stik (Vostro 3550) / USB 3.0-stik (Vostro 3555) | |


⚠ ADVARSEL: Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne. Opbevar ikke Dell-computeren et sted med lav luftgennemstrømning, f.eks. i en lukket taske, når den er tændt. Begrænsning af luftgennemstrømningen kan beskadige computeren eller forårsage brand. Computeren tænder blæseren, når den bliver varm. Blæserstøj er normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren eller computeren.

Set forfra og bagfra – Vostro 3750

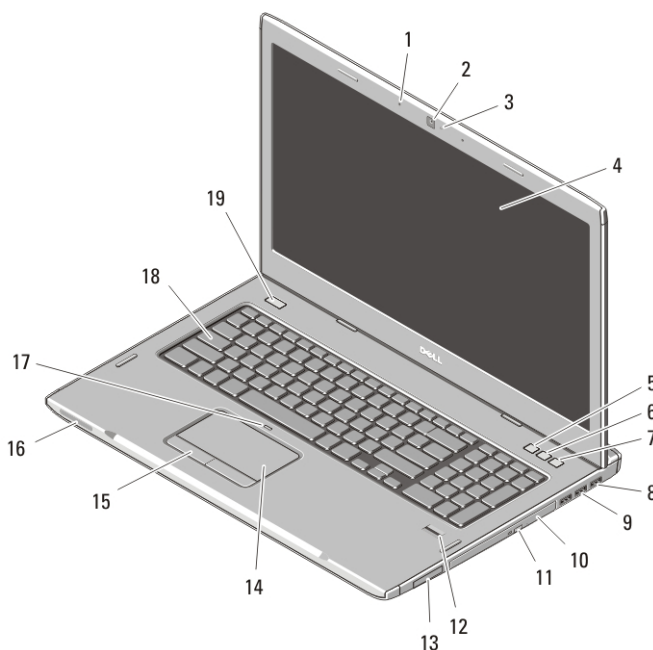

Figur 7. Vostro 3750 – Set forfra

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. mikrofoner (2) | 11. udskubningsknap til optisk drev |
| 2. kamera | 12. fingertryks aflæser |
| 3. kamera-LED | 13. ExpressCard-stik |
| 4. skærm | 14. pegefelt |
| 5. Windows Mobilitetscenter | 15. knapper på pegefelt (2) |
| 6. Dell Supportcenter | 16. statusindikatorer for enhed |
| 7. Dell Øjeblikkelig startstyring | 17. deaktiverings-LED til pegefelt |
| 8. USB 2.0-stik | 18. tastatur |
| 9. USB 3.0-stik (2) | 19. tænd/sluk-knap |
| 10. optisk drev/rum | |

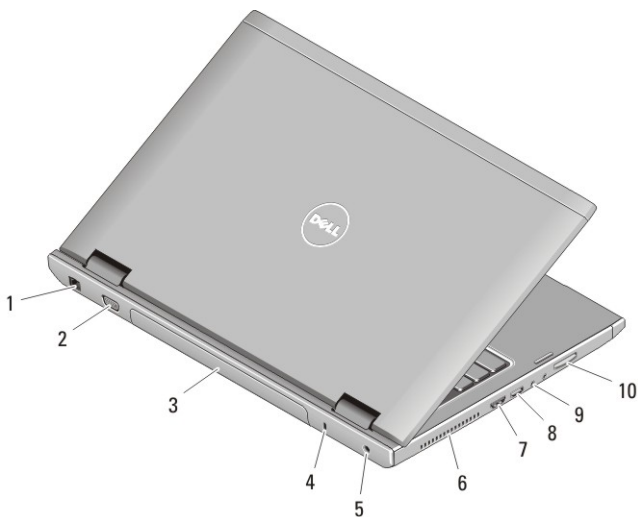

Figur 8. Vostro 3750 – Set bagfra


- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. netværksstik | 7. e-SATA-stik |
| 2. VGA-stik | 8. HDMI-stik |
| 3. batteri | 9. lydstik |
| 4. sikkerhedskabelstik | 10. 8-i-1-hukommelseskortlæser |
| 5. vekselstrømsadapterstik | |
| 6. ventilationshuller | |


⚠ ADVARSEL: Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne. Opbevar ikke Dell-computeren et sted med lav luftgennemstrømning, f.eks. i en lukket taske, når den er tændt. Begrænsning af luftgennemstrømningen kan beskadige computeren eller forårsage brand. Computeren tænder blæseren, når den bliver varm. Blæserstøj er normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren eller computeren.


Hurtig installation

⚠ ADVARSEL: Inden du går i gang med de procedurer, som beskrives i dette afsnit, skal du læse de sikkerhedsanvisninger, der fulgte med computeren. Du kan finde flere oplysninger om best practices på www.dell.com/regulatory_compliance.


 **ADVARSEL:** Vekselstrømsadapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Der er imidlertid forskel på stikkontakter og stikdåser i forskellige lande. Hvis du bruger et inkompatibelt kabel eller tilslutter kablet forkert til strømskinnen eller stikkontakten, kan det medføre brand eller skader på udstyret.

 **FORSIGTIG:** Når du kobler vekselstrømsadapterkablet fra computeren, skal du tage fat i stikket (ikke i selve kablet) og trække fast, men forsigtigt, for at undgå at beskadige kablet. Når du pakker vekselstrømsadapterkablet sammen, skal du sørge for at følge vinklen på vekselstrømsadapterstikket for at undgå at beskadige kablet.

 **BEMÆRK:** Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.


 **BEMÆRK:** Drivere/programmer til fingeraftryklæser er kun tilgængelig til Windows 7.

1. Tilslut vekselstrømsadapteren til vekselstrømsadapterstikket på computeren og til stikkontakten.

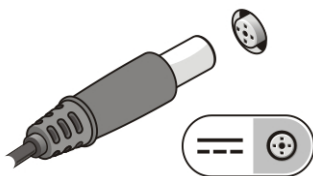


Figur 9. Vekselstrømsadapter


2. Tilslut netværkskablet.

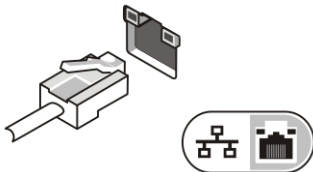

Figur 10. Netværksstik

3. Tilslut USB-enheder som f.eks. en mus eller et tastatur.

 **BEMÆRK:** Tilslut, for USB 3.0 understøttede enheder, til USB 3.0-porten for optimal hastighed.

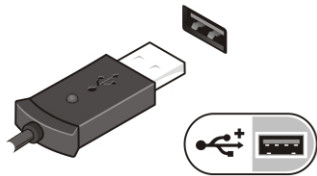


Figur 11. USB-stik


4. Åbn computerskærmen, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.



Figur 12. Tænd/sluk-knap

-  **BEMÆRK:** Det anbefales, at du tænder og slukker computeren mindst en gang, før du installerer noget kort eller tilslutter computeren til en dockingenhed eller anden ekstern enhed, f.eks. en printer.

Specifikationer

-  **BEMÆRK:** Udvalget kan variere fra område til område. Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. Du kan finde flere oplysninger om computerens konfiguration, ved at klikke på **Start** → **Hjælp og Support** vælge indstillingen for visning af oplysninger om computeren.

Systemoplysninger

Chipsæt

Vostro 3350 / 3450 / 3550 / 3750	Intel HM67
Vostro 3555	AMD A70M

Processor

Vostro 3350 / 3450 / 3550 / 3750	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3 / i5-serien• Intel Core i7 (Quad-Core kun til Vostro 3750)
Vostro 3555	<ul style="list-style-type: none">• AMD Dual Core

Systemoplysninger

- AMD Quad Core

Video

Videotype

- integreret på bundkortet
- diskret skærmmkort

Skærmmkort og hukommelse

UMA

Vostro 3350 / 3450 / 3550 / 3750 Intel graphics media accelerator HD

Vostro 3555 AMD Radeon HD-serien – op til 256 MB / 512 MB delt hukommelse

Diskret

- AMD Radeon HD7470 GDDR5 - 1 GB eller AMD Radeon HD7650 - 1 GB VRAM (Vostro 3350 og Vostro 3450)
- AMD Radeon HD7650 - 1 GB VRAM (Vostro 3550)
- NVIDIA GeForce GT 525M – 1 GB (kun Vostro 3750)

Hukommelse

Hukommelsesstik to SODIMM-stik

Hukommelseskapacitet 1 GB, 2 GB og 4 GB

Hukommelsestype DDR3 SDRAM med 1333 MHz

Hukommelse (minimum) 2 GB

Hukommelse (maksimum) 8 GB



BEMÆRK: Kun 64 bit-operativsystemer kan registrere hukommelseskapaciteter på mere end 4 GB.

Batteri

Vostro 3350

Type

- "Smart" litium-ion med 4 celler (2,8 Ah)

Batteri

- "Smart" litium-ion med 8 celler (2,8 Ah)

Mål:

Dybde 4 celler / 8 celler – 43,45 mm

Højde 4 celler – 19,10 mm

8 celler – 42,36 mm

Bredde 4 celler – 199,10 mm

8 celler – 270,00 mm

Vægt

4 celler – 230,00 g

8 celler – 446,00 g

Spænding

14,8 VDC

Vostro 3450 / 3550 / 3555**Type**

- "Smart" litium-ion med 6 celler (2,2 Ah)
- "Smart" litium-ion med 9 celler (2,8 Ah)

Mål:

Dybde 6/9 celler – 57,80 mm

Højde 6 celler – 20,80 mm

9 celler – 40,15 mm

Bredde 6/9 celler – 255,60 mm

Vægt

6 celler – 340,00 g

9 celler – 504,50 g

Spænding

11,1 VDC

Vostro 3750**Type**

- "Smart" litium-ion med 6 celler (2,6 Ah)

Batteri

- "Smart" litium-ion med 9 celler (2,8 Ah)

Mål:

Dybde

6/9 celler – 57,80 mm

Højde

6 celler – 20,80 mm

9 celler – 40,15 mm

Bredde

6/9 celler – 255,60 mm

Vægt

6 celler – 340,00 g

9 celler – 504,50 g

Spænding

11,1 VDC

Temperaturområde:

Drift

0 °C til 35 °C

Ikke i drift

–40 °C til 65 °C

Knapcellebatteri

3 V CR2032 litium-ion

Vekselstrømsadapter

Indgangsspænding

100 til 240 VAC

Indgangsstrøm (maksimum)

1,5 A / 1,6 A / 1,7 A / 2,3 A / 2,5 A

Indgangsfrekvens

50 til 60 Hz

Udgangsspænding

65 W, 90 W eller 130 W



BEMÆRK: 130 W vekselstrømsadapter er kun tilgængelig til Vostro 3750.

Udgangsstrøm

65 W

- 4,34 A (maks. ved 4-sekunders impuls)
- 3,34 A (kontinuerligt)

Vækselstrømsadapter

90 W	<ul style="list-style-type: none">• 5,62 A (maksimum ved 4 sekunders impuls)• 4,62 A (kontinuerlig)
130 W	6,70 A (kontinuerligt)
Nominel udgangsspænding	19,5 +/- 1,0 VDC
Mål:	
Højde	65 W – 28,30 mm 90 W – 22,60 mm 130 W – 25,40 mm
Bredde	65 W – 137,20 mm 90 W – 147,00 mm 130 W – 154,70 mm
Dybde	65 W – 57,80 mm 90 W – 70,00 mm 130 W – 76,20 mm
Temperatur:	
Drift	0 °C til 35 °C
Ikke i drift	-40 °C til 65 °C

Fysisk

Vostro 3350

Højde	27,30 mm til 29,80 mm
Bredde	329,20 mm
Dybde	228,50 mm
Vægt (minimum)	2,04 kg

Vostro 3450

Fysisk

Højde	30,60 mm til 33,20 mm
Bredde	343,00 mm
Dybde	245,80 mm
Vægt (minimum)	2,28 kg

Vostro 3550/3555

Højde	30,40 mm til 34,80 mm
Bredde	375,40 mm
Dybde	260,20 mm
Vægt (minimum)	2,47 kg

Vostro 3750

Højde	30,80 mm til 34,80 mm
Bredde	418,40 mm
Dybde	286,70 mm
Vægt (minimum)	3,00 kg

Miljø

Temperatur:

Drift	10 °C til 35 °C
Opbevaring	-40 °C til 65 °C

Relativ luftfugtighed (maksimum):

Drift	10% til 90% (ikke-kondenserende)
Opbevaring	5% til 95% (ikke-kondenserende)

Luftbåret forureningsniveau	G1 eller lavere som defineret af ISA-S71.04–1985
-----------------------------	--

Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Du kan finde flere oplysninger i de dokumenter om sikkerhed og overholdelse af lovgivningen, der blev leveret med computeren og på webstedet om overholdelse af lovgivningen på www.dell.com/regulatory_compliance:

- Best practices for sikkerhed

- Lovpligtig certificering
- Ergonomi

Se **www.dell.com** for flere oplysninger om:

- Garanti
- Vilkår og betingelser (kun USA)
- Slutbrugerlicensaftale

Du kan finde flere oplysninger om produktet på **support.dell.com/manuals**.

Oplysningerne i denne udgivelse kan ændres uden varsel.

© 2012 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker i denne tekst: Dell™, DELL-logoet, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ og Wi-Fi Catcher™ er varemærker, der er ejet af Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® og Celeron® er registrerede varemærker eller varemærker, der er ejet af Intel Corporation i USA og andre lande. AMD® er et registreret varemærke og AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ og ATI FirePro™ er varemærker, der er ejet af Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista-startknappen og Office Outlook® er enten varemærker eller registrerede varemærker, der er ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Blu-ray Disc™ er et varemærke, der er ejet af Blu-ray Disc Association (BDA) og givet i licens til brug på diske og afspillere. Ordmerket Bluetooth® er et registreret varemærke og er ejet af Bluetooth® SIG, Inc. og enhver brug af sådant mærke af Dell Inc. sker under licens. Wi-Fi® er et registreret varemærke, der er ejet Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i denne udgivelse til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver interesse eller tingslig rettighed, til andre varemærker og firmanavne end deres egne