

Dell Vostro 3350/3450/3550/3555/3750

Informazioni sulla configurazione e sulle funzionalità

Informazioni sui messaggi di Avvertenza

 **AVVERTENZA:** Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

Vista anteriore e posteriore — Vostro 3350

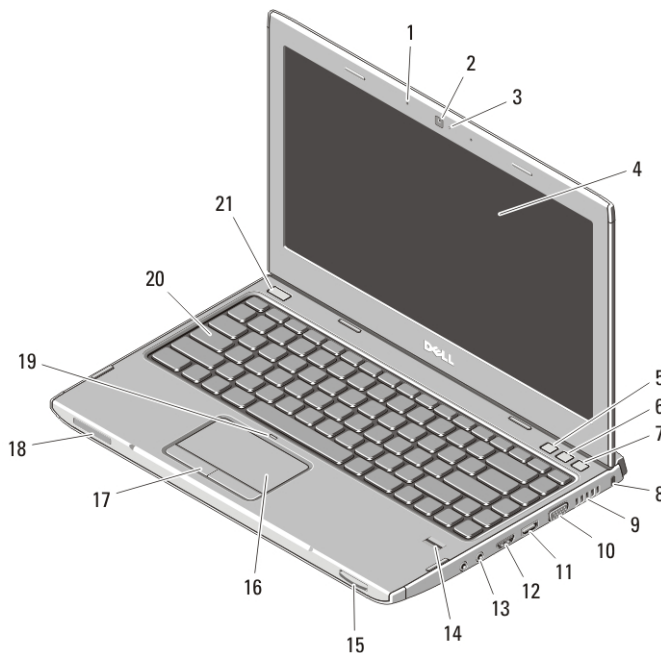


Figura 1. Vista anteriore Vostro 3350

1. microfoni (2)

2. videocamera



0HVWV6A06

Modello normativo: : P13E, P13S, P16F, P19G
Tipo normativo: : P13E001, P13S001, P16F001,
P16F002, P19G001
2012 — 02

- | | |
|---|---|
| 3. LED videocamera | 13. connettori audio |
| 4. schermo | 14. lettore di impronte digitali |
| 5. Windows Mobility Center | 15. lettore di memory card 8 in 1 |
| 6. Dell Support Center | 16. touchpad |
| 7. Dell Instant Launch Manager | 17. pulsanti del touchpad (2) |
| 8. slot di sicurezza | 18. indicatori di stato delle periferiche |
| 9. prese di raffreddamento | 19. LED per disabilitare il touchpad |
| 10. connettore VGA | 20. tastiera |
| 11. connettore HDMI | 21. pulsante di alimentazione |
| 12. Connettore eSATA/USB combo con USB PowerShare | |

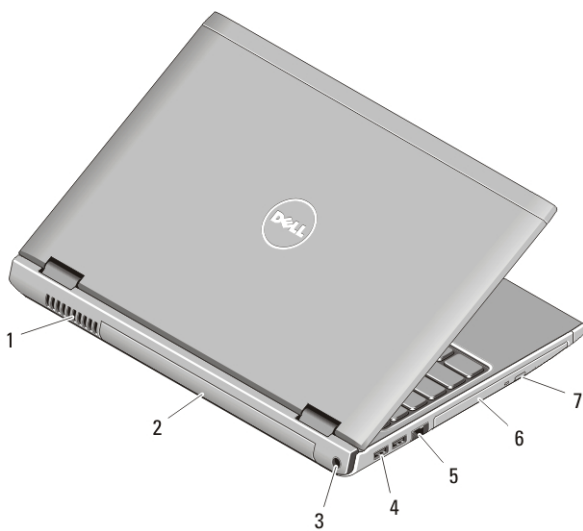


Figura 2. Vista posteriore Vostro 3350

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. prese di raffreddamento | 6. alloggiamento dell'unità ottica |
| 2. batteria | 7. pulsante di espulsione cassetto dell'unità ottica |
| 3. connettore dell'adattatore c.a. | |
| 4. connettori USB 3.0 (2) | |
| 5. connettore di rete | |

AVVERTENZA: Non ostruire le prese d'aria, non introdurre oggetti ed evitare l'accumulo di polvere. Non conservare il computer Dell in un ambiente con ridotta ventilazione, come una custodia chiusa, mentre è in esecuzione, in quanto ciò potrebbe danneggiare il computer o causare incendi. La ventola viene attivata quando il computer si surriscalda. Il rumore della ventola è normale e non indica alcun problema relativo alla ventola o al computer.

Vista anteriore e posteriore — Vostro 3450

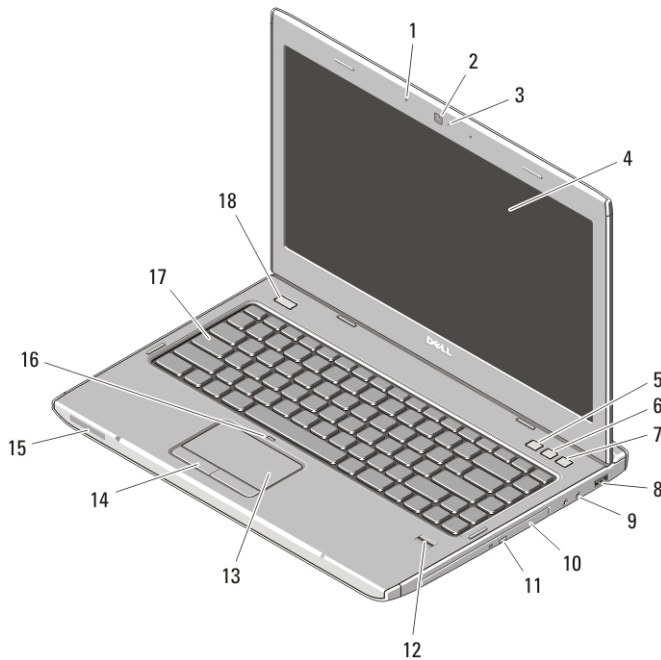


Figura 3. Vista anteriore Vostro 3450

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. microfoni (2) | 8. connettore USB 3.0 |
| 2. videocamera | 9. connettori audio |
| 3. LED videocamera | 10. alloggiamento dell'unità ottica |
| 4. schermo | 11. pulsante di espulsione cassetto dell'unità ottica |
| 5. Windows Mobility Center | 12. lettore di impronte digitali |
| 6. Dell Support Center | 13. touchpad |
| 7. Dell Instant Launch Manager | 14. pulsanti del touchpad (2) |

- 15. indicatori di stato delle periferiche
- 16. LED per disabilitare il touchpad
- 17. tastiera
- 18. pulsante di alimentazione

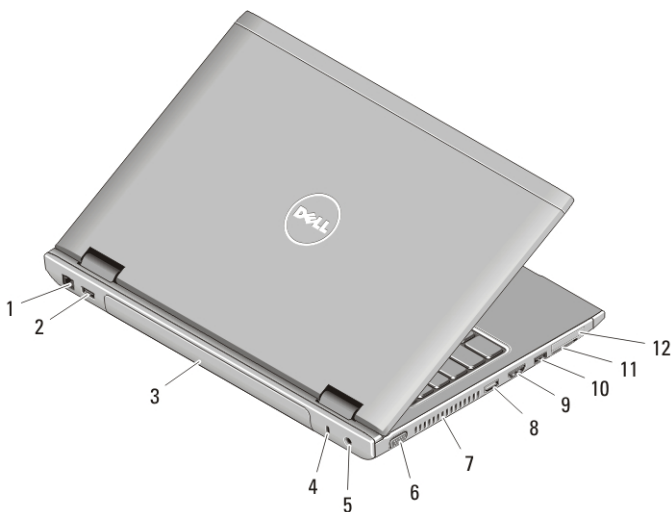


Figura 4. Vista posteriore Vostro 3450

- 1. connettore di rete
- 2. connettore USB 3.0
- 3. batteria
- 4. slot per cavo di sicurezza
- 5. connettore dell'adattatore c.a.
- 6. connettore VGA
- 7. prese di raffreddamento
- 8. connettore HDMI
- 9. connettore e-SATA
- 10. connettore USB 2.0
- 11. lettore di memory card 8 in 1
- 12. slot per ExpressCard

⚠ AVVERTENZA: Non ostruire le prese d'aria, non introdurre oggetti ed evitare l'accumulo di polvere. Non conservare il computer Dell in un ambiente con ridotta ventilazione, come una custodia chiusa, mentre è in esecuzione, in quanto ciò potrebbe danneggiare il computer o causare incendi. La ventola viene attivata quando il computer si surriscalda. Il rumore della ventola è normale e non indica alcun problema relativo alla ventola o al computer.

Vista anteriore e posteriore — Vostro 3550/3555

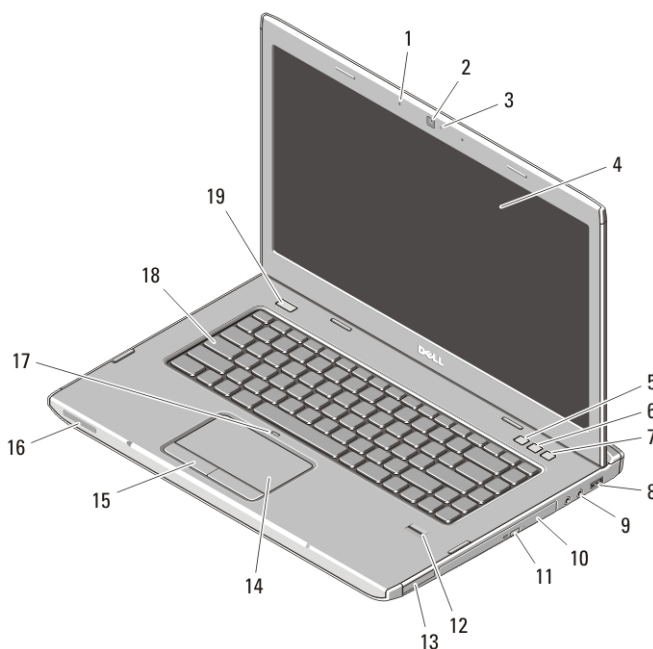


Figura 5. Vostro 3550/3555 — Vista anteriore

- | | |
|---|---|
| 1. microfoni (2) | 12. lettore di impronte digitali |
| 2. videocamera | 13. slot per ExpressCard |
| 3. LED videocamera | 14. touchpad |
| 4. schermo | 15. pulsanti del touchpad (2) |
| 5. Windows Mobility Center | 16. indicatori di stato delle periferiche |
| 6. Dell Support Center | 17. LED per disabilitare il touchpad |
| 7. Dell Instant Launch Manager | 18. tastiera |
| 8. connettore USB 3.0 | 19. pulsante di alimentazione |
| 9. connettori audio | |
| 10. alloggiamento dell'unità ottica | |
| 11. Pulsante di espulsione cassetto dell'unità ottica | |

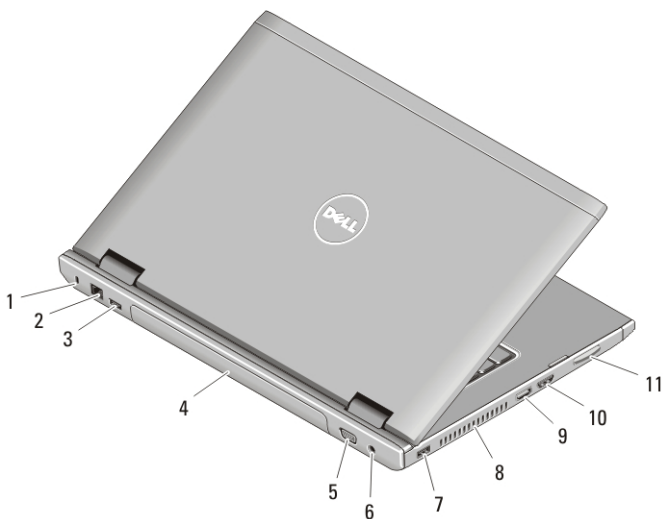


Figura 6. Vostro 3550/3555 — Vista posteriore

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. slot per cavo di sicurezza | 8. prese di raffreddamento |
| 2. connettore di rete | 9. connettore HDMI |
| 3. connettore USB 3.0 | 10. connettore e-SATA |
| 4. batteria | 11. lettore di memory card 8 in 1 |
| 5. connettore VGA | |
| 6. connettore dell'adattatore c.a. | |
| 7. connettore USB 2.0 (Vostro 3550) /
connettore USB 3.0 (Vostro 3555) | |

⚠ AVVERTENZA: Non ostruire le prese d'aria, non introdurre oggetti ed evitare l'accumulo di polvere. Non conservare il computer Dell in un ambiente con ridotta ventilazione, come una custodia chiusa, mentre è in esecuzione, in quanto ciò potrebbe danneggiare il computer o causare incendi. La ventola viene attivata quando il computer si surriscalda. Il rumore della ventola è normale e non indica alcun problema relativo alla ventola o al computer.

Vista anteriore e posteriore — Vostro 3750

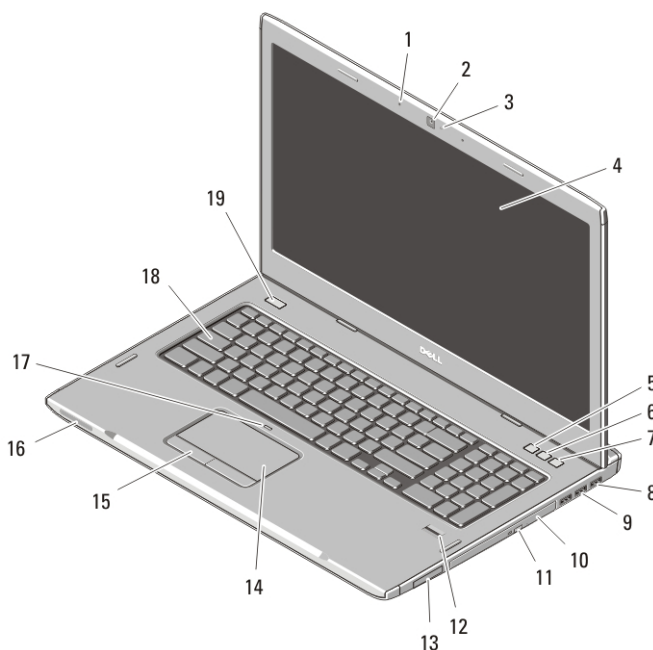


Figura 7. Vista anteriore Vostro 3750

- | | |
|---|---|
| 1. microfoni (2) | 12. lettore di impronte digitali |
| 2. videocamera | 13. slot per ExpressCard |
| 3. LED videocamera | 14. touchpad |
| 4. schermo | 15. pulsanti del touchpad (2) |
| 5. Windows Mobility Center | 16. indicatori di stato delle periferiche |
| 6. Dell Support Center | 17. LED per disabilitare il touchpad |
| 7. Dell Instant Launch Manager | 18. tastiera |
| 8. connettore USB 2.0 | 19. pulsante di alimentazione |
| 9. connettori USB 3.0 (2) | |
| 10. alloggiamento dell'unità ottica | |
| 11. pulsante di espulsione cassetto dell'unità ottica | |

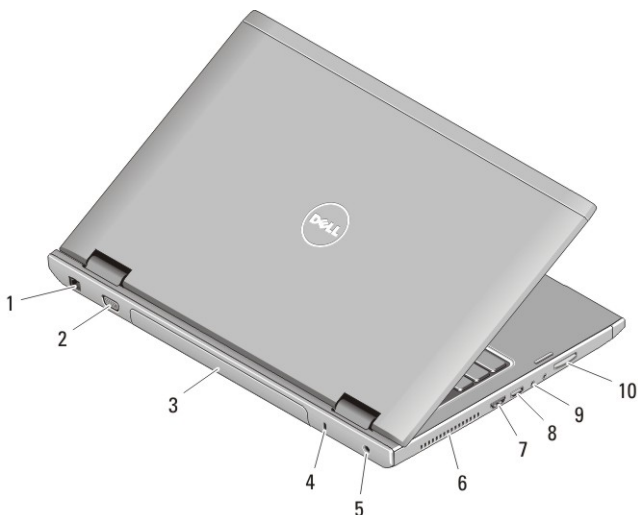


Figura 8. Vista posteriore Vostro 3750

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. connettore di rete | 7. connettore e-SATA |
| 2. connettore VGA | 8. connettore HDMI |
| 3. batteria | 9. connettori audio |
| 4. slot per cavo di sicurezza | 10. lettore di memory card 8 in 1 |
| 5. connettore dell'adattatore c.a. | |
| 6. prese di raffreddamento | |

⚠ AVVERTENZA: Non ostruire le prese d'aria, non introdurre oggetti ed evitare l'accumulo di polvere. Non conservare il computer Dell in un ambiente con ridotta ventilazione, come una custodia chiusa, mentre è in esecuzione, in quanto ciò potrebbe danneggiare il computer o causare incendi. La ventola viene attivata quando il computer si surriscalda. Il rumore della ventola è normale e non indica alcun problema relativo alla ventola o al computer.

Installazione rapida

⚠ AVVERTENZA: Prima di iniziare le procedure descritte in questa sezione, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per maggiori informazioni sulle procedure consigliate, consultare il sito Web www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ AVVERTENZA: L'adattatore c.a. funziona con le prese elettriche di tutto il mondo. I connettori di alimentazione e le ciabatte tuttavia variano in base al Paese. L'utilizzo di un cavo incompatibile o non correttamente collegato alla ciabatta o alla presa elettrica, potrebbe provocare incendi o danni all'apparecchiatura.

⚠ ATTENZIONE: Quando si scollega il cavo dell'adattatore c.a. dal computer, afferrare il connettore, non il cavo stesso, e tirare con decisione, ma delicatamente, per evitare di danneggiare il cavo. Quando si avvolge il cavo dell'adattatore c.a., accertarsi di seguire l'angolo del connettore sull'adattatore c.a. per evitare di danneggiare il cavo.

✎ N.B.: Alcuni dispositivi potrebbero non essere inclusi se non sono stati ordinati.

✎ N.B.: I driver/le applicazioni per il lettore di impronte digitali sono disponibili solo per Windows 7.

1. Collegare l'adattatore c.a. al connettore dell'adattatore c.a. sul computer e alla presa elettrica.

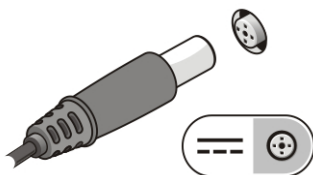


Figura 9. Adattatore c.a.

2. Collegare il cavo di rete.

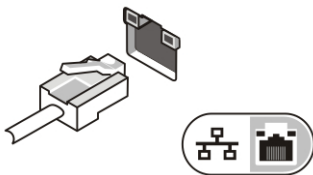


Figura 10. Connettore di rete

3. Collegare i dispositivi USB, quali un mouse o una tastiera.

✎ N.B.: Per i dispositivi che supportano USB 3.0, collegarli alla porta USB 3.0 per una velocità ottimale.

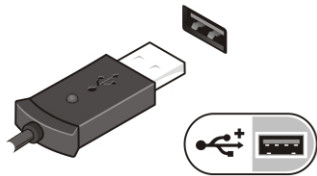



Figura 11. Connettore USB


4. Aprire lo schermo del computer e premere il pulsante di alimentazione per accendere il computer.



Figura 12. Pulsante di alimentazione

-  **N.B.:** Si consiglia di accendere il computer e arrestare il sistema almeno una volta prima di installare eventuali schede o di collegare il computer ad un dispositivo di alloggiamento, oppure ad un altro dispositivo esterno, quale una stampante.

Specifiche

-  **N.B.:** Le offerte possono variare in base al Paese. Le seguenti specifiche sono esclusivamente quelle richieste dalla legge per la spedizione del computer. Per maggiori informazioni sulla configurazione del computer, fare clic su **Start** → **Guida e supporto**, e selezionare l'opzione per visualizzare le informazioni sul computer.

Informazioni di sistema

Chipset:

Vostro 3350 / 3450 / 3550 / 3750	Intel HM67
Vostro 3555	AMD A70M

Processore:

Vostro 3350 / 3450 / 3550 / 3750	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3/i5 series• Intel Core i7 (Quad-core solo per Vostro 3750)
----------------------------------	--

Informazioni di sistema

Vostro 3555

- Dual-Core AMD
- Quad-Core AMD

Video

Tipo di video

- integrato su scheda di sistema
- scheda video discreta

Controller video e memoria

UMA:

Vostro 3350 / 3450 / 3550 / 3750 Intel Graphics Media Accelerator HD

Vostro 3555 Serie AMD Radeon HD: fino a 256 MB/512 MB di memoria condivisa

Discreto

- AMD Radeon HD7470 GDDR5 - 1 GB o AMD Radeon HD7650 - VRAM da 1 GB (Vostro 3350 and Vostro 3450)
- AMD Radeon HD7650 - VRAM da 1 GB (Vostro 3550)
- NVIDIA GeForce GT 525M - 1 GB (solo Vostro 3750)

Memoria

Connettore della memoria Due slot SODIMM

Capacità della memoria 1 GB, 2 GB e 4 GB

Tipo di memoria SDRAM DDR3 a 1333 MHz

Memoria minima 2 GB

Memoria massima 8 GB



N.B.: Solo i sistemi operativi a 64 bit sono in grado di rilevare capacità di memoria superiori a 4 GB.

Batteria

Vostro 3350

Batteria

Tipo	<ul style="list-style-type: none">• agli ioni di litio a 4 elementi "smart" (2,8 Ah)• agli ioni di litio a 8 elementi "smart" (2,8 Ah)
Dimensioni:	
Profondità	A 4 elementi/8 elementi — 43,45 mm
Altezza	A 4 elementi: 19,10 mm A 8 elementi: 42,36 mm
Larghezza	A 4 elementi: 199,10 mm A 8 elementi: 270,00 mm
Peso	A 4 elementi: 230 g A 8 elementi: 446 g
Tensione	14,8 V c.c.
Vostro 3450 / 3550 / 3555	
Tipo	<ul style="list-style-type: none">• agli ioni di litio a 6 elementi "smart" (2,2 Ah)• agli ioni di litio a 9 elementi "smart" (2,8 Ah)
Dimensioni:	
Profondità	A 6/9 elementi: 57,80 mm
Altezza	A 6 elementi: 20,80 mm A 9 elementi: 40,15 mm
Larghezza	A 6/9 elementi: 255,60 mm
Peso	A 6 elementi: 340 g A 9 elementi: 504,50 g
Tensione	11,1 V c.c.
Vostro 3750	

Batteria

Tipo	<ul style="list-style-type: none">• agli ioni di litio a 6 elementi "smart" (2,6 Ah)• agli ioni di litio a 9 elementi "smart" (2,8 Ah)
Dimensioni:	
Profondità	A 6/9 elementi: 57,80 mm
Altezza	A 6 elementi: 20,80 mm A 9 elementi: 40,15 mm
Larghezza	A 6/9 elementi: 255,60 mm
Peso	A 6 elementi: 340 g A 9 elementi: 504,50 g
Tensione	11,1 V c.c.
Intervallo di temperatura	
Di esercizio	da 0 °C a 35 °C
Non di esercizio	Da -40 a 65 °C
Batteria pulsante	Ioni di litio CR2032 da 3 V

Adattatore c.a.

Tensione d'ingresso	Da 100 V c.a. a 240 V c.a.
Corrente d'ingresso (massima)	1,5 A/1,6 A/1,7 A/ 2,3 A/ 2,5A
Frequenza d'entrata	da 50 Hz a 60 Hz
Alimentazione di uscita	65 W, 90 W o 130 W



N.B.: L'adattatore c.a. da 130 W è disponibile solo per Vostro 3750.

Corrente di uscita

65 W	<ul style="list-style-type: none">• 4,34 A (massima a impulsi da 4 secondi)• 3,34 A (continua)
------	---

Adattatore c.a.

90 W	<ul style="list-style-type: none">• 5,62 A (massima a impulsi da 4 secondi)• 4,62 A (continua)
130 W	6,70 A (continua)
Tensione nominale di uscita	19,5 +/- 1,0 V c.c.
Dimensioni:	
Altezza	65 W — 28,30 mm 90 W — 22,60 mm 130 W — 25,40 mm
Larghezza	65 W — 137,20 mm 90 W — 147,00 mm 130 W — 154,70 mm
Profondità	65 W — 57,80 mm 90 W — 70 mm 130 W — 76,20 mm
Temperatura:	
Di esercizio	da 0 °C a 35 °C
Non di esercizio	Da -40 °C a 65 °C

Dimensioni

Vostro 3350

Altezza	Da 27,30 mm a 29,80 mm
Larghezza	329,20 mm
Profondità	228,50 mm
Peso (minimo)	2,04 kg

Vostro 3450

Dimensioni

Altezza	Da 30,60 mm a 33,20 mm
Larghezza	343,00 mm
Profondità	245,80 mm
Peso (minimo)	2,28 kg

Vostro 3550/3555

Altezza	Da 30,40 mm a 34,80 mm
Larghezza	375,40 mm
Profondità	260,20 mm
Peso (minimo)	2,47 kg

Vostro 3750

Altezza	Da 30,80 mm a 34,80 mm
Larghezza	418,40 mm
Profondità	286,70 mm
Peso (minimo)	3 kg

Caratteristiche ambientali

Temperatura:

Di esercizio	Da 10 °C a 35 °C
Di magazzino	Da -40 °C a 65 °C

Umidità relativa (massima):

Di esercizio	Da 10 al 90% (senza condensa)
Di magazzino	Dal 5 al 95% (senza condensa)

Livello di inquinanti aerodispersi	G1 o inferiore, come definito dalla normativa ISA-S71.04-1985
------------------------------------	---

Individuare altre informazioni e risorse

Consultare i documenti sulla sicurezza e normativi spediti con il computer e il sito Web sulla conformità normativa all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance per maggiori informazioni su:

- Best practice sulla sicurezza

- Certificazione normativa
- Ergonomia

Consultare **www.dell.com** per informazioni aggiuntive su:

- Garanzia
- Termini e condizioni (solo USA)
- Contratto di licenza con l'utente finale

Informazioni aggiuntive sul prodotto sono disponibili all'indirizzo **support.dell.com/manuals**.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono soggette a modifica senza preavviso.

© 2012 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi registrati usati in questo testo: Dell™, il logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ sono marchi registrati di Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. AMD® è un marchio registrato e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon e™ ATI FirePro™ sono marchi registrati di Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, il pulsante Start di Windows Vista e Office Outlook® sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Blu-ray Disc™ è un marchio registrato di proprietà di Blu-ray Disc Association (BDA) e concesso in licenza per l'utilizzo su dischi e lettori. Il marchio Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo da parte di Dell Inc. è dietro concessione di licenza. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Per altri marchi e nomi commerciali che potrebbero essere utilizzati in questo documento con riferimento ad entità che dichiarano i marchi e i nomi dei propri prodotti, Dell Inc. nega ogni interesse proprietario tranne che per il proprio.