

Dell Vostro 3460/3560

Informationen zu Setup und Funktionen

Informationen zu Warnhinweisen



WARNUNG: Durch eine **WARNUNG** werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Vostro 3460 – Vorder- und Rückansicht

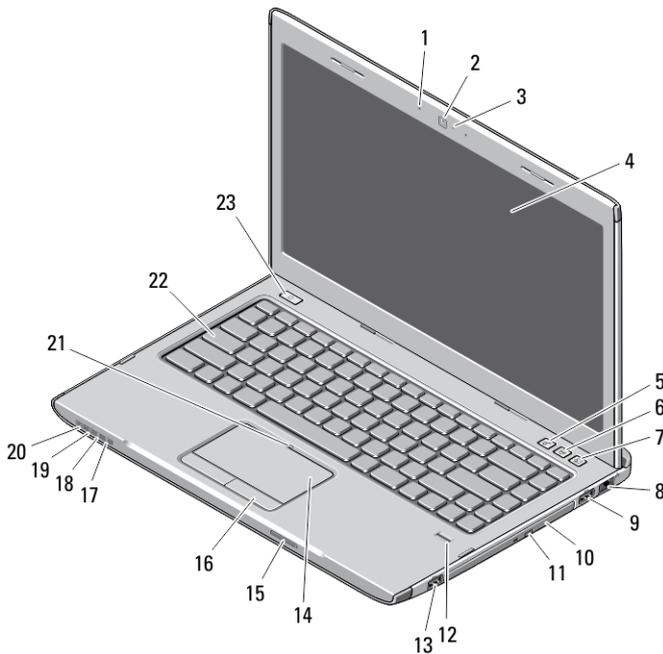


Abbildung 1. Vorderansicht

- 1. Mikrofon
- 2. Kamera

- 3. Kamerastatusanzeige
- 4. Anzeige



OT59RWA00

Vorschriftenmodell: P34G,P24F
Vorschriftentyp: P34G001,P24F001
2012 - 01

- | | |
|--|---|
| 5. Windows-Mobilitätscenter | 15. Secure Digital (SD)-
Speicherkartenleser |
| 6. Dell Support Center | 16. Touchpad-Tasten(2) |
| 7. Dell Instant Launch Manager | 17. Wireless-Statusanzeige |
| 8. Netzwerkanschluss | 18. Akkuzustandsanzeige |
| 9. USB 3.0-Anschluss | 19. Festplattenlaufwerk-Statusanzeige |
| 10. Optisches Laufwerk | 20. Stromanzeige |
| 11. Auswurfaste für das optische
Laufwerk | 21. Touchpad-Deaktivierungs-LED |
| 12. Fingerabdruckleser | 22. Tastatur |
| 13. USB 3.0-Anschluss | 23. Betriebsschalter |
| 14. Touchpad | |

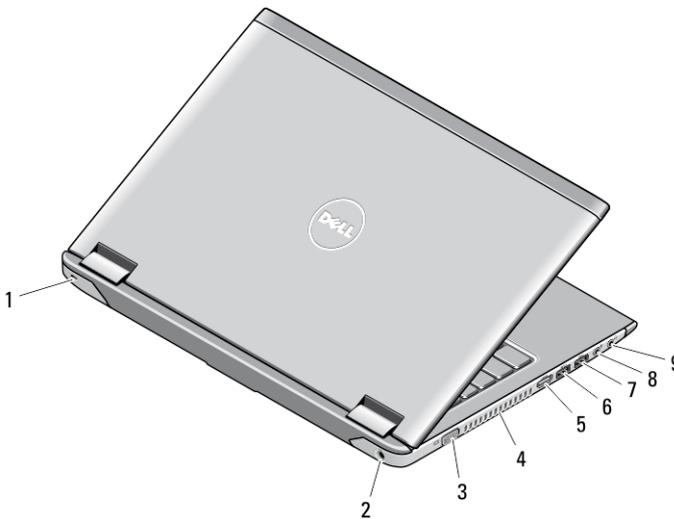


Abbildung 2. Rückansicht

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Sicherheitskabeleinschub | 6. Erweiterter USB 3.0-Anschluss |
| 2. Netzanschluss | 7. USB 3.0-Anschluss |
| 3. VGA-Anschluss | 8. Mikrofonanschluss |
| 4. Belüftungsöffnungen | 9. Kopfhöreranschluss |
| 5. HDMI-Anschluss | |

Vostro 3560 – Vorder- und Rückansicht

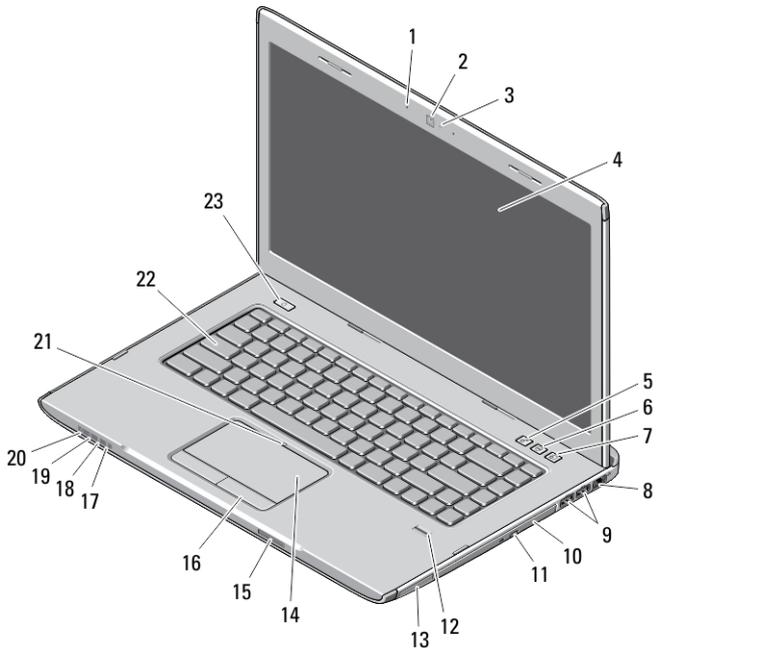


Abbildung 3. Vorderansicht

- | | |
|--|---|
| 1. Mikrofon | 13. ExpressCard-Steckplatz |
| 2. Kamera | 14. Touchpad |
| 3. Kamerastatusanzeige | 15. Secure Digital (SD)-
Speicherkartenleser |
| 4. Anzeigelinse | 16. Touchpad-Tasten(2) |
| 5. Windows-Mobilitätscenter | 17. Wireless-Statusanzeige |
| 6. Dell Support Center | 18. Akkuzustandsanzeige |
| 7. Dell Instant Launch Manager | 19. Festplattenlaufwerk-Statusanzeige |
| 8. Netzwerkanschluss | 20. Stromanzeige |
| 9. USB 3.0-Anschlüsse (2) | 21. Touchpad-Deaktivierungs-LED |
| 10. Optisches Laufwerk | 22. Tastatur |
| 11. Auswurfaste für das optische
Laufwerk | 23. Betriebsschalter |
| 12. Fingerabdruckleser | |

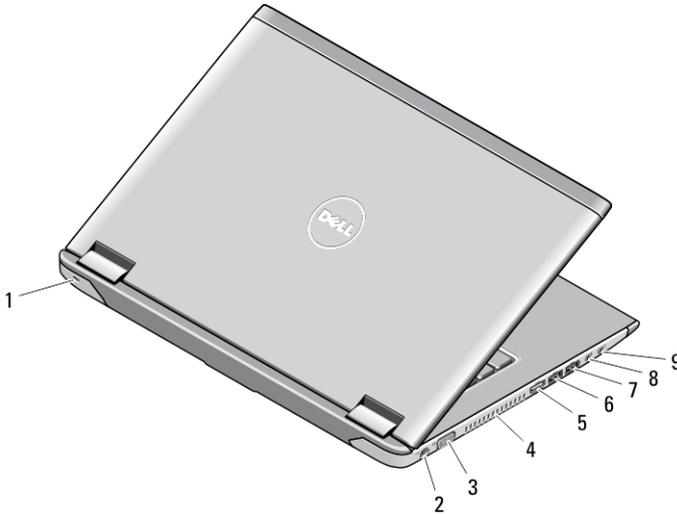


Abbildung 4. Rückansicht

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Sicherheitskabeleinschub | 6. Erweiterter USB 3.0-Anschluss |
| 2. Netzanschluss | 7. USB 3.0-Anschluss |
| 3. VGA-Anschluss | 8. Mikrofonanschluss |
| 4. Belüftungsöffnungen | 9. Kopfhöreranschluss |
| 5. HDMI-Anschluss | |

Setup-Kurzanleitung

! **WARNUNG:** Bevor Sie gemäß den in diesem Abschnitt beschriebenen Anleitungen verfahren, lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise in der entsprechenden Dokumentation im Lieferumfang Ihres Computers. Weitere Informationen zu empfohlenen und bewährten Praktiken finden Sie unter www.dell.com/regulatory_compliance.

! **WARNUNG:** Der Netzadapter funktioniert mit allen Steckdosen weltweit. Die Stecker oder Steckdosenleisten können jedoch unterschiedlich sein. Wird ein falsches Kabel verwendet oder dieses nicht ordnungsgemäß an die Steckdosenleiste oder die Steckdose angeschlossen, können ein Brand oder Schäden im System verursacht werden.

⚠ VORSICHT: Ziehen Sie beim Trennen des Netzadapterkabels vom Computer am Kabelstecker, und nicht am Kabel selbst, und ziehen Sie diesen fest, aber nicht ruckartig ab, damit das Kabel nicht beschädigt wird. Beachten Sie beim Aufwickeln des Netzadapterkabels den Winkel des Kabelanschlusses am Netzadapter, um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden.

🔪 ANMERKUNG: Einige Komponenten sind möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten, wenn Sie diese nicht bestellt haben.

1. Schließen Sie den Netzadapter an den Netzadapteranschluss des Computers und an die Steckdose an.

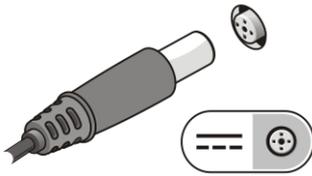


Abbildung 5. Netzadapter

2. Schließen Sie das Netzkabel an (optional).

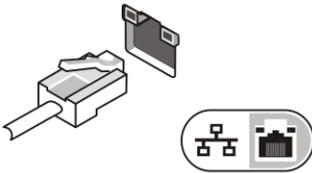


Abbildung 6. Netzwerkanschluss

3. Schließen Sie USB-Geräte an, zum Beispiel eine Maus oder Tastatur (optional).

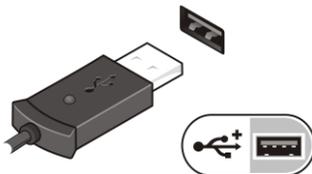


Abbildung 7. USB-Anschluss

4. Öffnen Sie den integrierten Bildschirm und drücken Sie den Betriebsschalter, um den Computer einzuschalten.

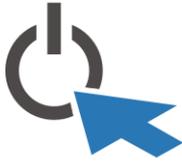


Abbildung 8. Betriebsschalter

-  **ANMERKUNG:** Es wird empfohlen, dass Sie Ihren Computer mindestens einmal einschalten und herunterfahren, bevor Sie Karten installieren oder den Computer mit einem Docking- oder anderen externen Gerät wie z. B. einem Drucker verbinden.

Technische Daten

-  **ANMERKUNG:** Die angebotenen Konfigurationen können je nach Region variieren. Die folgenden Angaben enthalten nur die technischen Daten, die laut Gesetz im Lieferumfang Ihres Computers enthalten sein müssen. Weitere Informationen zur Konfiguration Ihres Computers erhalten Sie, indem Sie auf **Start** → **Hilfe und Support** klicken und die Option zum Anzeigen von Informationen über Ihren Computer auswählen.

Stromversorgung

Netzadapter 90 W oder 65 W

-  **ANMERKUNG:** Der 65-W-Netzadapter ist nur für Computer mit integrierter Grafikkarte verfügbar.

Eingangsspannung 100 bis 240 VAC

Knopfzellenbatterie 3-V-Lithium-Knopfzelle (CR2032)

Abmessungen und Gewichte

Vostro 3460

Höhe 30,10 mm

Breite 345,50 mm

Tiefe 244,00 mm

Abmessungen und Gewichte

Gewicht (mit Akkupaket und optischem Laufwerk)	2,36 kg
--	---------

Vostro 3560

Höhe	32,50 mm
Breite	375,00 mm
Tiefe	259,00 mm
Gewicht (mit Akkupaket und optischem Laufwerk)	2,61 kg

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 °C bis 35 °C
---------------------	----------------

Information para NOM (únicamente para México)

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A /2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

Weitere Informationen und Ressourcen

In den im Lieferumfang Ihres Computers enthaltenen Dokumenten mit Sicherheitshinweisen und Zulassungsinformationen sowie auf der Regulatory Compliance Website (Website mit weiteren Informationen zu Betriebsbestimmungen) unter **www.dell.com/regulatory_compliance** finden Sie weitere Informationen zur:

- Bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien
- Zulassungszertifizierung
- Ergonomie

Unter **www.dell.com** finden Sie weitere Informationen zu:

- Garantie
- Verkaufs- und Lieferbedingungen (nur für die USA)

- Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Weitere Informationen zu Ihrem Produkte finden Sie unter support.dell.com/manuals.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

© 2012 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Unterlagen in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

In diesem Text enthaltene Marken: Dell™, das DELL Logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ und Wi-Fi Catcher™ sind Marken von Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® und Celeron® sind eingetragene Marken oder Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. AMD® ist eine eingetragene Marke und AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ und ATI FirePro™ sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, die Windows Vista-Startschaltfläche und Office Outlook® sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Blu-ray Disc™ ist eine Marke im Besitz der Blu-ray Disc Association (BDA), die für die Nutzung auf Datenträgern und Playern lizenziert ist. Die Bluetooth®-Wortmarke ist eine eingetragene Marke im Besitz von Bluetooth® SIG, Inc. und jedwede Nutzung der Marke von Dell Inc. unterliegt der Lizenz. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke von Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andere in diesem Dokument möglicherweise verwendete Marken und Handelsnamen beziehen sich auf die entsprechenden Eigentümer oder deren Produkte. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.